


Kullanım Kılavuzu

M350

Model Adı: Dash Cam F1

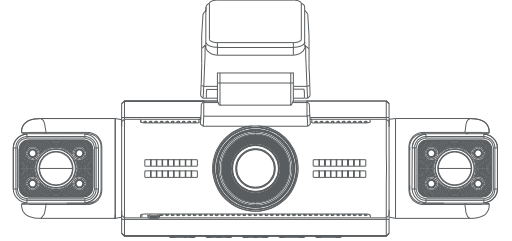

Ürün	Araç Kamerası
Üretici	Dongguan Lingdu Elektronik Teknoloji Ltd. Şti. 1
Adres	Longcheng Caddesi, Qingxi Kasabası, Dongguan Şehri, Guangdong Eyaleti, Çin
Ürün Garantisi	Bir Yıllık Sınırlı Garanti

AZDOME

www.azdomevip.com

Akıllı Sürüşün Keyfini Çıkarın



İçindekiler


1. Paket İçeriği	1
2. Kurulum	2
3. Özellikler	4
4. Düğme Açıklaması	6
5. Gösterge İşığı	7
6. Sesli Kontrol Komutları	8
7. Ürün İşlevi Açıklaması	9
8. Arayüz Açıklaması	10
9. Uygulamayı İndirmek İçin QR	11
10. M350 Sorun Giderme	13
11. Ağ Bulma ve Tanımlama	15
M350 Kamera Bulma	15
F-SET Düğmesi Tanımı	16
Cihazı Find My Uygulaması ile Eşleştir	17
Find My ile eşleştirilmiş cihazı kaldırın	19
Daha fazla bilgi talimatları	20
Nasıl devre dışı bırakılır	20
Sorun Giderme	20
12. Gizlilik	21
13. FCC Beyanı	22
14. Bildirim	23
15. Yasal	24

1. Paket İçeriği

Paket aşağıdaki aksesuarları içermektedir. Malları teslim aldıktan sonra herhangi bir aksesuar eksikse, lütfen en kısa sürede bizimle iletişime geçin.

E-posta: service@azdomevip.com

Tel: 1-(833)6675545



Dash Cam x1



Arka Kamera x1



Type-C USB
Araç Şarj Cihazı x1



Elektrostatik Film x2



Kaldırma Aleti x1



Kablo Klipsleri x5



Depolama Kartı x1



Yedek
3M Etiket x1



3M Braket x1




Kullanım Kılavuzu x1

LÜTFEN DİKKAT: M350, 64 GB SD kart ile birlikte gelir. M350 araç kamerası, 256 GB'a kadar hafıza kartlarını destekler. Class10, U3, A2 Speed Micro-SD hafıza kartı kullanmanızı öneririz. Uygun olmayan hafıza kartları, makinenin tekrar tekrar yeniden başlatılmasına veya kayıtların eksik kalmasına neden olabilir. Daha iyi kayıt için lütfen hafıza kartınızı ilk kullanımdan önce formatlayın.

2. Kurulum


Ön kamerayı ön camın üst kısmına takın. Yabancı maddeleri temizleyin ve takmadan önce ön camı temizleyip kurulum yapın. Arka kamerayı arka camın üst kısmına takın.

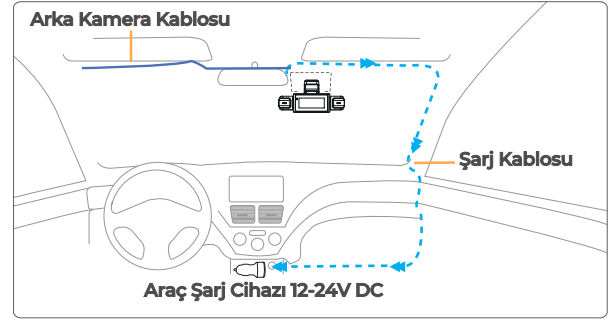


1. microSD kartı araç kamerasının microSD yuvasına takın ve SD kartınızı ilk kullanım için biçimlendirin.
2. Elektrostatik filmi ön camınıza yapıştırın, ardından 3M braketini elektrostatik filmin ortasına yapıştırın.

4. Arabanın motorunu kapatın.
5. Şarj kablosunu manyetik braketin Type-C bağlantı noktasına takın. Çıkarma aletini kullanarak ön cam çerçevesinin/kalibının kenarlarını kaldırın ve güç kablosunu içeri sokun.
6. Ön kameranın braketini ile lensin açısını ayarlayın. 6:4 yol-arka plan oranında video kaydetmek için lensi hafifçe aşağı doğru (yataydan $\approx 10^\circ$ aşağı) yönlendirmenizi öneririz.

7. Motoru çalıştırın. Dashcam açılacak ve kayda başlayacaktır. Video dosyaları microSD kartta saklanır. MicroSD kart dolduğunda, en yeni video dosyaları en eski video dosyalarının yerini almaya başlayacaktır (döngü kaydı olarak adlandırılır) – böylece her zaman en yeni video dosyalarına sahip olacaksınız.
8. Çift taraflı banttan koruyucu filmi çıkarın ve arka kamerayı arka camına takın. Arka kameranın gövdesini döndürerek lensin açısını ayarlayın, ön kamera ile arka kamerayı birbirine bağlayın.

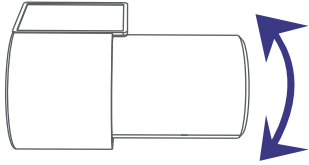

9. Çatal aleti kullanarak lastik pencere contasının ve kalıbın kenarlarını kaldırın ve arka kamera bağlantı kablosunu içeri sokun.

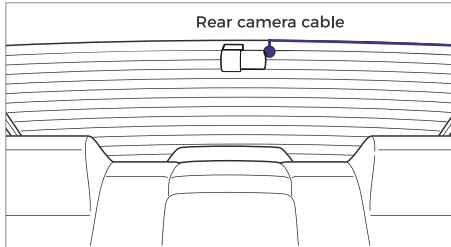

10. Sigara çakmağı güç kablosunu sigara çakmağı soketine ve ön kameraya takın. Çıkarma aletini kullanarak ön cam trim/kalibının kenarlarını kaldırın ve güç kablosunu içeri sokun.

3. Özellikler

Model	M350 (Dash Cam F1)
Ekran Boyutu	3.19 Inch
Diyafram	F=1.8
Renk	Siyah
Dil	Türkçe
Video Formatı	MP4
Fotoğraf Formatı	JPG
Video Kodu	H.265

Kayıt Çözünürlüğü	2K+1080P+1080P+1080P 3K+1080P+1080P
G sensörü	Dahili 3 Eksenli Hızlanma Sensörü
Döngü Kaydı	Destek
Park Modu	Destek (YALNIZCA araç kamerası 3-Lead Hardwire Kit'e bağlıyken çalışır)
Hafıza	Maksimum destek 256 GB (Sınıf 10, U3 Hız)
GPS	Yerleşik
Mikrofon	Yerleşik
Hoparlör	Yerleşik
Güç Arabirimi	5V/ 2.5A
Çalışma Sıcaklığı	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

4. Düğme Açıklaması

Düğme	Düğme Açıklaması
Güç Anahtar	1. Güç kapalı durumdayken: Göstergeyi yakmak ve cihazı açmak için bir kez kısa basın (harici güce bağlıyken) 2. Güç açık durumdayken: Gücü kapatmak için 3 saniye uzun basın; gösterge ışığı sönecektir. 3. Açık Durumda: Ekranı açmak veya kapatmak için kısa basın (ekran kapalıyken, herhangi bir tuşa kısa basın ekranı uyandırmak için) 4. Oynatma Modunda: Önceki sayfaya dönmek için kısa basın
M Anahtar	1. Kayıt Modunda: Ana menüye girmek için bir kez kısa basın; kayıt arayüzüne dönmek için tekrar basın. 2. Menü Ayarları Arayüzünde: Ayar sayfalarını değiştirmek için kısa basın. 3. Oynatma modu CameralID arayüzü / sesli kontrol giriş arayüzü / gösterge paneli arayüzü: ana menüye dönmek için kısa basın. 4. Oynatma modu dosya listesi arayüzü / dosya oynatma arayüzü: dosya üzerinde işlem yapmak için (ses ayarı, dosya türü seçimi, CameralID seçimi, dosya silme, dosya kilitleme, dosya kilidini açma) kısa basın. 5. Oynatma modu dosya listesi arayüzü: video dosya listesi, fotoğraf dosya listesi arasında geçiş yapmak veya ana menüye dönmek için uzun basın. 6. Oynatma modu video/fotoğraf oynatma arayüzü: dosya listesi arayüzüne dönmek için uzun basın.
OK Düğmesi	1. Kayıt modunda: kaydı başlatmak için kısa basın; kaydı durdurmak için tekrar kısa basın. 2. Menü modunda: ayarları onaylama düğmesi. 3. Oynatma modunda: dosyayı oynatmak için kısa basın. 4. Video Kaydı: Wi-Fi'yi Açmak/Wi-Fi'yi Kapatmak için Uzun Basın.

Aşağı Anahtar	1. Menü Modu/Oynatma Modu: Aşağı seçmek için kısa basın. 2. Üç yönlü Resim İçinde Resim Geçiş: Resim İçinde Resim 2. ekranını değiştirmek için kısa basın: Sol ve sağ küçük 3. ekranlarla ana ön ekran -> Tek ön ekran -> Tek sol ekran -> Tek sağ ekran. 3.Dört Yönlü Resim İçinde Resim Geçiş: Kısa basarak Resim İçinde Resim ekranını döngüsel olarak değiştirin: Dört Yönlü Resim İçinde Resim -> Tek ön ekran -> Ana ön büyük ve arka küçük -> Tek arka ekran -> Tek sol ekran -> Tek sağ ekran -> Ana ön büyük, sol ve sağ küçük 5. Kayıt/Kayıt Dışı Durumu: Fotoğraf çekmek için aşağı tuşuna uzun basın.
Yukarı Anahtar	1. Menü Modu/Oynatma Modu: Kısa basarak yukarı seçin 2. Kayıt Modunda: Kısa basarak videoyu kilitleyin 3.Kayıt modunu açmak veya kapatmak için yukarı tuşuna uzun basın
R Anahtar	1. Güç açık durumdayken, cihazı sıfırlamak ve yeniden başlatmak için R tuşuna kısa süre basın.

5. Gösterge Işığı

Gösterge ışığı	Gösterge ışığı Açıklaması
Mavi ışık	1. Güç açıldığında: kırmızı ve mavi ışıklar sabit olarak yanar 2. Kayıt: kırmızı ışık sabit, mavi ışık yanıp söner 3. Kayıt durdurma: kırmızı ve mavi ışıklar sabit olarak yanar

6. Sesli Kontrol Komutları

Sesli komutlar	Yürütme İçeriği	Cihaz durumu
EKRANI AÇ	Ekran açık	Ekran açık
EKRAN KAPAT	Ekran kapalı	Ekran kapalı
VIDEO BAŞLAT	Kayıd başlat	Cihaz kaydı
VIDEO DURDUR	Kayıd durdur	Cihaz kayıt yapmıyor
SESI AÇ	Mikrofonu aç	Cihaz mikrofonu açık
SESI KAPAT	Mikrofonu kapat	Cihaz mikrofonu kapalı
VIDEOYU KİLİTLE	Mevcut video segmentini kilitle	Cihaz mevcut video segmentini kilitledi
FOTOĞRAF ÇEK	Fotoğraf çekin	Cihaz kayıt sırasında fotoğraf çekin
WIFI'YI AÇIN	Cihazın WiFi'sini açın	Cihazın WiFi özelliği açılmıştır.
WIFI'YI KAPATIN	Cihazın WiFi'sini kapatın	Cihazın WiFi özelliği kapanmıştır.
ÖN KAMERAYI GÖSTER	Tek ön yol ekranına geç	Tek ön yol ekranına geç
ARKA KAMERA GÖSTER	Tek arka yol ekranına geç	Tek arka yol ekranına geç
İKİ KAMERAYI GÖSTER	Çift yol ekranına geç	Çift yol ekranına geç

7. Ürün İşlev Açıklaması

İşlev adı	İşlev açıklaması
Driving recording function	Araç motorunu çalıştırın; kayıt cihazı otomatik olarak başlayacak ve kayıt işlevini etkinleştirecek, kayıt gösterge ışığı yanıp sönecektir. Araç motorunu kapatın; kayıt cihazı kaydedilen içeriği otomatik olarak kaydeder ve kapanır. Kaydedilen video, cihazın TF kartına kaydedilir. TF kartı dolduğunda, kayıt cihazı daha önce kaydedilen videoların üzerine yazar. (Not: Kilitli dosyalar Olay → F/R/X/Y, park izleme dosyaları Park → F/R/X/Y, normal video dosyaları Video → F/R/X/Y, fotoğraflar Fotoğraf → F/R/X/Y)
Snapshot Function	Kayıt sırasında, fotoğraf çekmek için " FOTOĞRAF ÇEK " deyin. Çekilen fotoğraflar Fotoğraf → F/R/X/Y klasörlerine kaydedilir.
Lock Function	Kayıt sırasında, videonun son 20 saniyesini kilitlemek için "VİDEYU KİLİTLE" deyin. Alternatif olarak, cihazı sallayarak videonun son 20 saniyesini kilitleyebilirsiniz.
Parking Monitoring Function	Araç kapatıldığında, kayıt cihazı "Sys Poweroff" (Sistem Kapalı) mesajını görüntüler, ardından kaydı durdurur ve kapanır. Araç park halindeyken bir darbe alırsa, kapanmadan önce 1 dakikalık kilitli bir video kaydeder.
WiFi Function	WiFi'yi etkinleştirin, WiFi ağını arayın ve bağlanın. Ardından canlı WiFi öizlemesini görüntüleyebilir, kayıt cihazının T kartındaki video dosyalarını oynatabilir ve mobil uygulama aracılığıyla bunları telefonunuza indirebilirsiniz.

GPS işlevi	GPS konumlandırma başarıyla tamamlandıktan sonra, cihaz saati güncellenecektir. Kaydedilen videolarda enlem, boylam ve mevcut araç hızı gösterilecektir.
Yaz saati uygulaması işlevi	Yaz saati uygulaması etkinleştirildiğinde, cihaz mevcut saati bir saat ileri gösterir.

8. Arayüz Açıklaması


Ekran Kaydı	Açıklama	Not
00:00:56	Kayıt Süresi	
	Şu anda kilitli bir video kaydediliyor	
	WiFi Açık	
	WiFi Kapalı	
	GPS Konumu Başarılı	
	GPS Kapalı veya Konum Belirlenemedi	
	Ses Kontrolü Açık	
	Ses Kontrolü Kapalı	
	Ses Kaydı Açık	
	Ses Kaydı Kapalı	
2K+1080P x 3	Mevcut Kayıt Çözünürlüğü	
7-01-2025 00:58:39	Güncel Tarih ve Saat	
000 mph --	Mevcut Araç Hızı	
Oynatma Ekranı	Video ve fotoğraf oynatma mevcuttur	
Ayarlar Arayüzü	Menü parametreleri yapılandırılabilir	

9. Uygulamayı İndirmek için QR Kodu



APP Bağlantısı:

1. Telefonun Wi-Fi listesini açın,
AZDOME-M350_***** adlı Wi-Fi'yi bulun, aşağıda gösterildiği gibi
şifreyi girin: 12345678, 'Canlı Video Önizleme' arayüzüne girin.

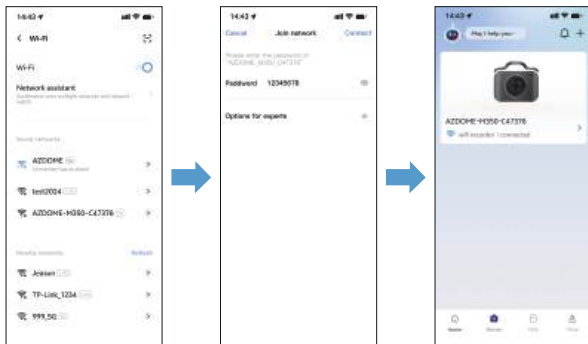


İşlev Ayarları:

1. Uygulamanın gerçek zamanlı önizlemesine girdikten sonra,
Kaydı Durdur'a dokunun, ardından sağ üstteki ayarlar simgesine
dokunarak aşağıda gösterildiği gibi araç kamerası işlevlerini
yapılandırın:



APP Oynatma:

1. Gerçek zamanlı önizlemenin sol alt köşesindeki "Cihaz Albümü"nü
tıklayarak fotoğraf ve videoları oynatın, indirin veya silin (Not: acil
durum videoları silinemez), aşağıda gösterildiği gibi:

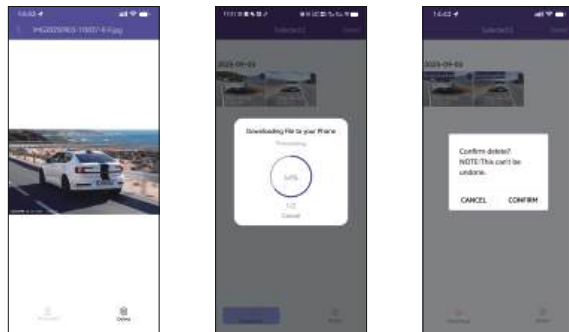

10. M350 Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
Dashcam açılmıyor / tekrar tekrar açılıp kapanyor / başlatıldıktan sonra otomatik olarak kapanyor	1. Standart olmayan bir güç kablosundan yetersiz güç kaynağı: Kullanılan güç kablosunun bu dashcam modeliyle birlikte verilen orijinal kablo olup olmadığını kontrol edin. Değilse, sorun giderme için kullanıcıya güç kablosunu değiştirmesini önerin. 2. Güç kablosu güç almıyor: Araç şarj cihazının gösterge ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Araç çalışıyor ancak şarj cihazı göstergesi yanmıyorsa, aracın çıkma soketi güç sağlamıyor olabilir (başka bir güç kablosu veya başka bir aracın çıkma soketi ile test ederek doğrulayın). 3. Arızalı aksesuarlar: Hafıza kartı ve arka kamera gibi aksesuarları tek tek çıkarın, ardından araç kamerasının Sıfırlama Deliğine basarak açılıp açılmadığını kontrol edin. 2. Güç kablosu arızası: Dashcam'i aynı güç derecesine sahip başka bir güç kablosuna bağlayarak çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışıyorsa, orijinal güç kablosu arızalıdır. Alternatif olarak, aynı güç derecesine sahip başka bir dashcam'i orijinal güç kablosuna bağlayarak çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Hala çalışmıyorsa, orijinal güç kablosu arızalıdır ve değiştirilmelidir. Bu kontrollerin ardından araç kamerası hala açılmıyorsa, ana ünite arızalıdır. Arıza; fabrika onarımı gereklidir.

Dashcam kayıt yapmıyor	1. Güç açıldıktan sonra hafıza kartını biçimlendirmek için bir uyarı mesajı görüntülenirse veya yanlış hafıza kartı biçimi, T kart hatası veya hafıza hatası belirtilirse, doğrulamadan önce cihaz ayarları üzerinden hafıza kartını biçimlendirin. 2. Cihaz ayarlarında TF kartını biçimlendirmek hatalara veya kayıt hatalarına neden olmaya devam ederse, sorunu gidermek için TF kartını değiştirin. 2. Bellek kartının, minimum Sınıf 10 derecesine sahip, özel bir araç kamerası TF kartı olduğunu doğrulayın. Ayrıca, bellek kartının kapasitesi, araç kamerasının desteklediği maksimum boyutu aşmamalıdır. Yukarıdaki tüm kontroller yapıldıktan sonra sorun devam ediyorsa, araç kamerasının ana ünitesi arızalıdır ve fabrikaya gönderilmelidir.
Görüntü yok	1. Dashcam başlangıç sesleriyle açılıyor ancak ekran kapalı kalıyorsa, tüm aksesuarları (hafıza kartı, arka kamera vb.) çıkarın, dashcam üzerindeki Sıfırlama deliğine basarak yeniden başlatın ve ekranın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 2. Yukarıdaki kontrollerden sonra da ekran çalışmıyorsa, güç kablosunun bu model için standart kablo olup olmadığını kontrol edin (bazı modellerde yetersiz güç kaynağı ekranın kapalı kalmasına neden olabilir). Standart kablo değilse, standart güç kablosuyla değiştirin ve tekrar test edin.
WiFi bulunamadı	WiFi'nin açık olup olmadığını kontrol edin
GPS konumlandırma başarısız oldu	GPS işlevinin etkin olup olmadığını kontrol edin

11. Ağımı Bulma ve Tanımlama


• M350 Bulma İşlevi

Apple'ın Find My özelliği ile entegre olan M350 (Dash Cam FI), cihazınızı daha uzun mesafelerde bulmanıza yardımcı olur. Bu cihaz, dash cam çalışırken şarj olan dahili bir düğme pil içerir, böylece sık sık pil değiştirme gereksinimi ortadan kalkar. Pil, maksimum 5-6 gün çalışma süresi sağlar (M350'nin tüm güç kabloları çıkarılmış olsa bile, bu işlev normal şekilde çalışmaya devam eder). Kompakt tasarımı, park yerlerinde aracınızı hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar. Basit kurulumuyla Apple cihazlarındaki Find My uygulamasıyla eşleşir ve bir ses çalarak yakındaki araçları veya öğeleri bulmanızı sağlar. Anonim ve şifreli Find My ağı, gizliliğinizi ve güvenliğinizi sağlar.

Not: Apple'ın Find My uygulaması veya Apple Watch'taki Find Items uygulaması ile konum belirlemek için iOS, iPadOS, macOS veya watchOS'un en son sürümlerini kullanmanız önerilir.

NASIL ÇALIŞIR

M350 (FI), araç kameranızı bulmanızı ve cihazınızı her zaman bulabileceğinizi bilerek içinizin rahat olmasını sağlayan harika bir yoldur. Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisi sayesinde, Apple Find My ağına dahil olan yakındaki Apple cihazlarının yardımıyla araç kameranızı bulabilirsiniz.

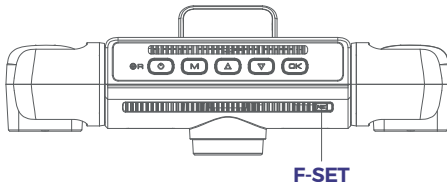

• F-SET Düğmesi Tanımı

İşlev	Operasyon	Zil
Bulma İşlevini Etkinleştir	Düğmeye kısa süre basın.	Kısa bir bip sesi (bip)
Bulma İşlevini Devre Dışı Bırak	Düğmeyi yaklaşık 5 saniye basılı tutun.	Üç kısa bip sesi (beep-beep-beep)
Eşleştirme başarılı	–	İki kısa bip sesi (beep-beep)
Seri Numarası Okuma	İki ardışık tıklama ve ardından bırakma	İki kısa bip sesi (beep-beep)
Düğmeye arka arkaya üç kez basın. Ardından, dördüncü basışta basılı tutun.	Bulma İşlevini Sıfırla	Fabrika ayarlarına sıfırlama işleminin tamamlandığını belirten uzun bir bip sesi duyacaksınız.
Ses Çal	Find My uygulamasında "Ses Çal" düğmesine dokunun.	12 kısa bip sesi (beep-beep-beep-beep-beep-beep-beep-beep-beep-beep-beep-beep)
Find My uygulamasında "Öğeyi Kaldır" düğmesine dokunun.	Eşleştirme cihazını kaldır	Uzun bir bip sesi (bip--)

"Sıfırla" Bu işlem Dash Cam FI'ı fabrika ayarlarına geri yükler ve tüm bağlantı verilerini siler. Tekrar kullanabilmek için önce Find My uygulamasından öğeyi kaldırmamız, ardından yeniden eklemeniz gerekir.


Seri Numarası Okuma* Kullanıcı, Find My'ye bağlı cihazını kaybederse, Kayıp Modunu etkinleştirebilir. Ardından, cihazı bulan herhangi bir kişi Find My uygulamasını açarak cihazı tanımlayabilir. Seri Numarası Okuma modunu kullanarak, cihazın seri numarasını ve sahibinin iletişim bilgilerini görüntüleyebilir.

• Cihazı Find My Uygulaması ile Eşleştir


1. Bluetooth'u açın, Gizlilik ve Güvenlik ayarlarında Konum Servislerini etkinleştirin ve Find My uygulamasını açın.



2. Eşleştirme moduna girmek için cihazdaki F-SET düğmesine kısa süre basın; düğmeye dokununuz ve uyarı sesini dinleyin.

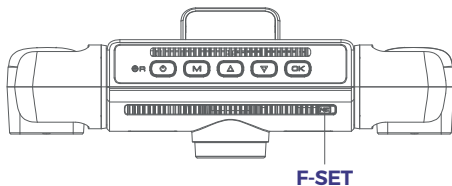


3. Navigasyon çubuğunda "Öğeler"e dokununuz > "Öğe Ekle"ye dokununuz > "Diğer Desteklenen Öğeler"e dokununuz ve uygulama içi talimatları izleyerek eşleştirmeyi tamamlayınız. İki bip sesi, eşleştirmenin başarılı olduğunu gösterir.

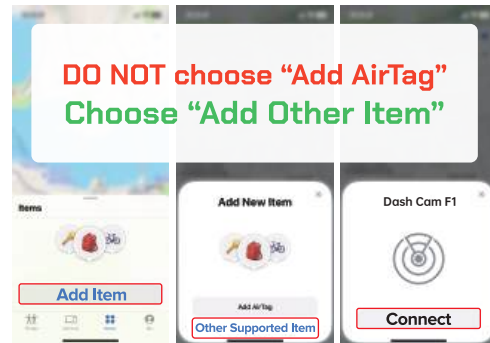

Cihaz normal şekilde çalışırken, aramada "Dash Cam F1" adlı bir öğe görünür ve bu, Find My uygulamasına bağlanmak için kullanılan cihaz adıdır.

• Find My uygulamasıyla eşleştirilmiş cihazı kaldırın

Apple Kimliği ile bağlantılı cihaz, sıfırlanıp farklı bir Apple Kimliği ile bağlantı kurulmadan önce Bul uygulaması'ndan kaldırılmalıdır (uzun bir bip sesi, kaldırma işleminin başarılı olduğunu gösterir). Eşleştirme başarısız olursa veya kesintiye uğrarsa, F-SET düğmesini kullanarak sıfırlayın (uzun bir bip sesi, sıfırlamanın başarılı olduğunu gösterir), ardından eşleştirmeyi tekrar deneyin.

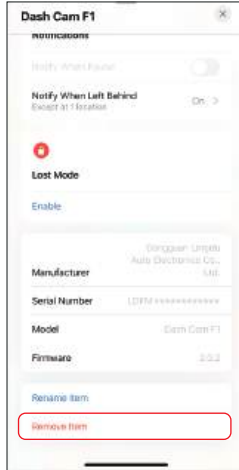

• Daha fazla bilgi talimatları

Dash Cam F1'in altındaki düğmeyi bulun. Düğmeye iki kez hızlıca basın. İki bip sesi duyulacaktır.

• Nasıl devre dışı bırakılır talimatları

Dash Cam F1'in altındaki düğmeyi bulun. Düğmeyi beş saniye basılı tutun. Üç bip sesi duyulacaktır..

• Sorun Giderme

1. Find My uygulamasına ekleyemiyorum.
 - a. Cihazın açık ve cihazınıza yakın olduğundan emin olun.
 - b. iOS cihazınızın en son sürümüne güncellendiğinden ve Bluetooth ile Konum Servisleri'nin etkinleştirildiğinden emin olun.
 - c. Cihazın başka bir iOS cihazındaki Find My uygulamasıyla eşleştirilmediğinden emin olun.
 - d. Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra hala cihazı ekleyemiyorsanız, sıfırlama işlemi gerçekleştirin.
2. Dash Cam F1 düzgün çalışmıyor.
 - a. Pil seviyesinin düşük olup olmadığını kontrol edin; pil yetersizse, çalma sesi düşük olabilir veya hiç duyulmayabilir.
 - b. Pil seviyesi düşük olduğunda, cihazı bir güç kaynağına bağlayın. Tam şarj 4 saat sürer.

12. Gizlilik

Apple Find My ağı, Apple dahil hiç kimsenin Cihazınızın konumunu görememesini sağlamak için gelişmiş şifreleme kullanır.

13. FCC Beyanı

Not: Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere aldığı tüm parazitleri kabul etmelidir.

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümüne göre B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, konut kurulumlarında zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulup kullanılmadığında radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden oluyorsa (bu, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

—Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yerini değiştirin.

—Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

—Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takın.

—Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

RF Maruziyet Bilgileri

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe bırakılarak kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

14. Bildirim

☑ Bu ürün, Avrupa Topluluğu'nun radyo arayüzü gerekliliklerine uygundur.

♻ Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve uygun bir geri dönüşüm merkezine teslim edilmesi gerektiğini belirtir. Geri dönüşüm, doğal kaynakların, insan sağlığının ve çevrenin korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün imhası ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için, yerel belediyenize, atık bertaraf hizmetine veya bu ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

⚠ UYARI: YUTMA TEHLİKESİ - Bu ürün düğme/madeni para pil içerir.

Yutulması halinde pil, 2 saat içinde ciddi iç yanıklara veya ölüme neden olabilir. Yeni ve kullanılmış pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Yutulması halinde derhal acil tıbbi yardım alın. Bu ürün ANSI/UL 4200A-2023 güvenlik standartlarına uygundur. Evsel atıklarla birlikte atmayın.

(Etiket, 16 CFR Bölüm: 1263 gerekliliklerine, güvenlik sembolü ve "UYARI" uyarı kelimesi içeren yüksek kontrastlı İngilizce uyarılarına uygundur).

15. Yasal Uygunluk

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS ve watchOS, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. IOS, Cisco şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu öğeyi bulmak için Apple Find My uygulamasını kullanmak üzere iOS, iPadOS veya macOS'un en son sürümünün kullanılması önerilir.

Works with Apple rozetinin kullanılması, bir ürünün rozette belirtilen teknolojiyle özel olarak çalışmak üzere tasarlandığını ve ürün üreticisi tarafından Apple Find My ağ ürün özelliklerini ve gereksinimlerini karşıladığı onaylandığını gösterir. Apple, bu cihazın çalışmasından, bu ürünün kullanımından veya güvenlik ve düzenleme standartlarına uygunluğundan sorumlu değildir.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS ve watchOS, Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır. IOS, Cisco'nun ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.