

smartmi



# CleanBot Cam Temizleme Robotu

SM7141 KULLANIM KILAVUZU



# İçindekiler

İçindekiler .....	1
1. Önemli Güvenlik Talimatları ve Uyarılar.....	2
1.1 Notlar .....	2
1.2 Güvenlik Bilgisi .....	2
1.3 Elektrik Şoku Riskleri .....	3
1.4 Uyarılar .....	3
2. Ürün Açıklaması & Parametreleri .....	4
2.1 Ürün Açıklamaları .....	4
2.2 Özellikler .....	4
2.3 Ürün Detayları .....	5
2.4 Paket İçeriği .....	6
2.5 Uzaktan Kontrol .....	6
3. Kullanım Adımları.....	6
3.1 Güç Bağlantısı .....	6
3.2 Şarj .....	7
3.3 Temizleme Bezini ve Temizleme Halkasını Takma .....	7
3.4 Güvenlik Halatı .....	7
3.5 Su ve Deterjan Ekleme .....	7
3.6 Makineyi Cama Yerleştirme .....	8
3.7 Temizleme Tamamlandı .....	8
4. Temizleme Fonksiyonları.....	8
4.1 Kuru Bez .....	8
4.2 Islak Bez .....	9
4.3 Otomatik Mod ve Manuel Mod .....	9
5. Kesintisiz Elektrik Kesintisi (UPS) İşlevi .....	9
6. Sorun Giderme .....	10-11
7. Garanti Reddi .....	12
8. Ürün Garantisi .....	12
9. Yasaklar .....	12
10. Çevre .....	12

# 1. Önemli Güvenlik Konuları ve Uyarılar

## 1.1

## Önlemler

1. Çocukların bu ürünün kullanımına izin vermeyin. Fiziksel, duyuşsal veya psikolojik rahatsızlıkları olan veya bu ürünün işlevleri ve çalışması hakkında bilgisi olmayan kullanıcılar, kullanım prosedürleri ve güvenlik risklerine aşına oduktan sonra tamamen yetkin bir kullanıcı tarafından denetlenmelidir. Kullanım süreci ve güvenlik riskleri hakkında bilgi sahibi oduktan sonra tam yetkin bir kullanıcı tarafından kullanılmalıdır. Çocuklar kullanmamalıdır. Bu ürün çocuklar tarafından oyuncak olarak kullanılmamalıdır.
2. Bu ürün sadece çerçevesiz pencereleri ve camları temizlemek için kullanılabilir (bu ürün çerçevesiz pencereleri ve camları temizlemek için uygun değildir). Pencere veya cam çerçevesinin silikon kauçuk kenarı hasarlıysa, temizleme işlemi sırasında makinenin sızdığını ve düşmesini önlemek için lütfen özellikle dikkat edin. Kullanıcı, ürünün güvenli ve emniyetli bir şekilde kullanımını sağlamak için kullanım senaryosunu gözlemlemelidir.

## 1.2

## Güvenlik Konuları

- Lütfen orijinal adaptörü kullanın! (Orijinal olmayan bir adaptörün kullanılması, ürünün arızalanmasına veya ürünün zarar görmesine neden olabilir.)
- Adaptörün kullanım sırasında havalandırma ve ısı dağılımı için yeterli alana sahip olduğundan emin olun. Güç adaptörünü başka nesnelere sarmayın.
- Adaptörü nemli bir ortamda kullanmayın. Lütfen kullanım sırasında güç adaptörüne ıslak ellerle dokunmayın.
- Lütfen cam temizleyiciyi güç adaptörünün dayanabileceği voltajda şarj edin.
- Hasarlı bir güç adaptörü, şarj kablosu veya elektrik fişi kullanmayın. Makineyi temizlemeden ve bakımını yapmadan önce, elektrik fişi prizden çekilmelidir. Elektrik çarpmasını önlemek için uzatma kablosunu çevirerek gücü kesmeyin.
- Güç adaptörünü sökmenin; güç adaptörü arızalıysa, tüm güç adaptörünü değiştirin. Yardım ve onarım için yerel müşteri hizmetleri veya distribütörünüzle iletişime geçin.
- Bu ürün pili uygun şekilde kullanılmazsa, yanma veya vücutta kimyasal olarak yaralanma riski vardır. Kısa devreye neden olmamak için lütfen pili sökmenin. Lütfen 60°C'nin üzerindeki ateş ve yüksek sıcaklık ortamında kullanmayın.
- Lütfen kullanılmış pili geri dönüşüm için yerel profesyonel atık pil ürünü geri dönüşüm merkezine teslim edin, kullanılmış pillerin atılması ve geri dönüştürülmesi ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.
- Lütfen bu ürünü kullanmak için kılavuzu kesinlikle takip edin.
- Lütfen bu kılavuzu ileride kullanmak üzere saklayın.
- Bu ürün sıvılara (su, içecek vb.) batırmayın veya uzun süre nemli bir ortamda bırakmayın.
- Bu ürün güneş ışığına maruz bırakmayın ve ısı kaynaklarından (radyatör, ısıtıcı, mikrodalga fırın, gaz sobası vb.) uzak tutun.
- Bu ürünü güçlü bir manyetik ortama yerleştirmeyin.
- Bu ürün çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Lütfen bu ürünü 0°C-40°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanın.
- Hasarlı camı ve düz olmayan yüzeyi olan nesnelere temizlemeyin, bu ürün düz olmayan yüzeylerde veya hasarlı cam makinesinde yeterli vakum emme adsorpsiyonu üretmeyecektir.
- Bu ürünün yerleşik pili, tehlikeyi önlemek için yalnızca üretici veya belirlenmiş bayi / satış sonrası merkez tarafından değiştirilebilir.
- Pili çıkarmadan veya pili tutmadan önce güç bağlantısı kesilmelidir.
- Lütfen bu ürünü talimatlara tam olarak uygun şekilde çalıştırın, yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir mal hasarı ve kişisel yaralanma varsa, üretici bunlardan sorumlu değildir.

## Uyarılar:

1. Kullanmadan önce, emniyet halatının kopuk olmadığından ve bir ucunun makineye, diğer ucunun da diğerine sıkıca bağlı olduğundan emin olunuz. Pencere temizleyicisinin düşmesini ve insanları veya nesnelere yaralamasını önlemek için diğer uç odadaki diğer nesnelere güvenli bir şekilde takılmalıdır.
2. Pencere camı tutkallı eskime nedeniyle orta kısımdan düşüyor veya köşelerde ufalanıyorsa, lütfen makineyi kullanmaya ve çalışma süresi boyunca çalıştırdığından emin olun. Lütfen dikkatli olun ve makinenin düşmesini ve insanlara veya nesnelere zarar vermesini önlemek için çalışma süresi boyunca makineyi denetleyen bir kullanıcının olduğundan emin olun.



- Gövdeyi temizlemeden veya gövdeye bakım yapmadan önce gücün tamamen kesildiğinden ve makinenin kapalı olduğundan emin olun.
- Elektrik fişini uzatma kablosundan çekmeyin, güç kapatıldığından düzgün şekilde çıkarılmalıdır.
- Makine hasarlıysa/güç kaynağı hasarlıysa ürünü kullanmaya devam etmeyin.
- Makine hasarlı, onarım için lütfen yerel satış sonrası merkezinizle veya bayinizle iletişime geçin.
- Makine gövdesini ve güç adaptörünü temizlemek için su kullanmayın.
- Bu ürünü açık ateş, açık ağızlıktan su akan banyolar, yüzme havuzu vb. gibi tehlikeli alanlarda kullanmayın.
- Güç kablosuna zarar vermeyin veya kabloyu bükmeyin. Hasar görmemesi için güç kablosunun veya adaptörün üzerine ağır nesnelere koymayın.



1. Çalıştırmadan önce güvenlik halatını taktığınızdan ve sağlam bir iç üniteye sağlam bir şekilde bağladığınızdan emin olun.
2. Makineyi çalıştırmadan önce, güvenlik halatında hasar olup olmadığını ve güvenli düğüm olup olmadığını kontrol edin. Ürünü kullanmadan önce herhangi bir hasar olmadığından ve düğümün sağlam olduğundan emin olun.
3. Engelleme masası olmayan bir pencere veya kapı camını temizlerken lütfen alt kata bir güvenlik uyarı alanı kurun.
4. Kullanmadan önce yerleşik yedek pili tamamen şarj edin (yeşil ışık yanar).
5. Yağmurlu veya yağışlı havalarda kullanmayınız.
6. Önce makineyi çalıştırın ve ardından pencere camına yerleştirin.
7. Ellerinizi bırakmadan önce makinenin pencere yüzeyine güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
8. Makineyi kapatmadan önce, düşürmemek için lütfen makineyi tutun.
9. Bu ürünü çerçevesiz pencereleri veya camları temizlemek için kullanmayın.
10. Ürünü çerçevesiz pencereleri veya camları temizlemek için kullanmayın. Cam temizleyici emildiğinde hava sızıntısını önlemek için temizleme bezinin makinenin altına düzgün şekilde takıldığından emin olun.
11. Makineye veya makinenin altına püskürtme yapmayın. Makinenin gövdesine veya altına su püskürtmeyin, sadece temizlik bezine su püskürtün.
12. Çocukların makineyi kullanmasına izin vermeyin.
13. Makineyi kırık camları temizlemek için kullanmayın.



## 2.Ürün Açıklaması & Parametreleri

### 2.1

### Ürün Açıklaması

Bu ürün, cam yüzeylere yapışmak için emme kullanan, içinde vakum motoru bulunan bir cam temizleme robotudur. Yerleşik bir UPS (Kesintisiz Güç Sistemi), güç kapalıyken bile robotun pencereden düşmesini önleyebilir.

Bu ürün, pencere yüzeylerini ve hatta duvarları serbestçe geçebilen iki özel tasarım temizleme tekerleğine sahiptir. Kolayca değiştirilebilen tüy bırakmayan bez, her iki temizleme tekerleğinde de kullanılır. Üstün cam temizliği elde etmek için mikro fiber bez kullanılır.

Bu ürün, yolları hesaplayabilen, pencere kenarlarını otomatik olarak algılayabilen ve tüm pencereleri otomatik olarak temizleyebilen AI Teknolojisine sahiptir. Ayrıca manuel kullanım için bir moda sahiptir.

### 2.2

### Özellikler

Ultrasonik Atomize Su Spreyi	Ürün Parametreleri
	<p><b>Giriş Voltajı:</b> AC100~240V 50Hz~60Hz</p> <p><b>Nominal Güç:</b> 80W</p> <p><b>Boyut:</b> 295*145*90mm</p> <p><b>Net Ağırlık:</b> 1.05KG</p> <p><b>Pil Kapasitesi:</b> 500mAh</p> <p><b>Emiş Gücü:</b> 2800Pa</p> <p><b>Gürültü:</b> 65dB</p> <p><b>Su Deposu Kapasitesi:</b> 30ML</p> <p><b>Su Püskürtme Modu:</b> Otomatik/Manuel</p> <p><b>Kontrol Modu:</b> Kızılötesi Uzaktan Kumanda</p> <p><b>Sınır Algılama:</b> Otomatik</p> <p><b>Düşme Önleyici Kontrol:</b> Kesintisiz Güç Kaynağı ve Sistem / Güvenlik Halatı</p> <p><b>Temizleme Modu:</b> 3 Mod</p>

Kırmızı Işık: Hata


Turuncu Işık: Şarj oluyor  
Yeşil Işık: Şarj Oldu

Tek tıkla başlatma  
(açık/kapalı)

Su Tankı



Su Spreyi Deliği

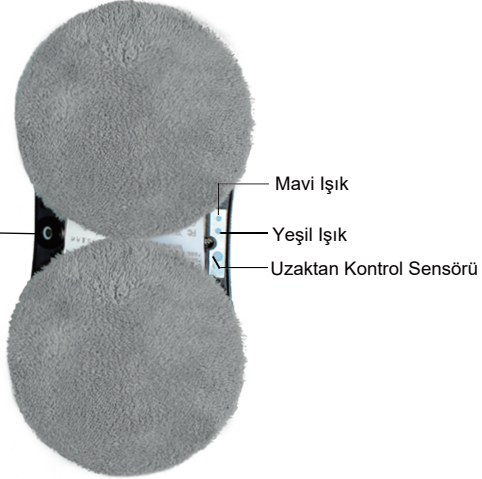

## 2.4

## Paket İeriđi



CleanBot



Adaptör



Su Ekleme Şişesi



Temizleme Halkası



Güvenlik Halatı



Temizleme Bezi



Kullanım Kılavuzu



Uzaktan Kumanda

## 2.5

## Uzaktan Kontrol



Otomatik olarak yukarı ve aşağı hareket ettirin



Manuel Olarak Yukarı



Otomatik olarak sola ve aşağı hareket ettirin



Manuel Olarak Aşağı



Otomatik olarak sağa ve aşağı hareket ettirin



Manuel Olarak Sağa



Otomatik Su Spreyi



Manuel Olarak Sola



Manuel Su Spreyi



Başla / Durdur




## Kullanım Adımları

### 3.1

### Güç Bağlantısı

- AC güç kablosunu adaptöre bağlayın.
- L tipi dişli konektörü gövdenin güç konektörüne takın ve sıkın.
- Güç kablosunu prize takın.

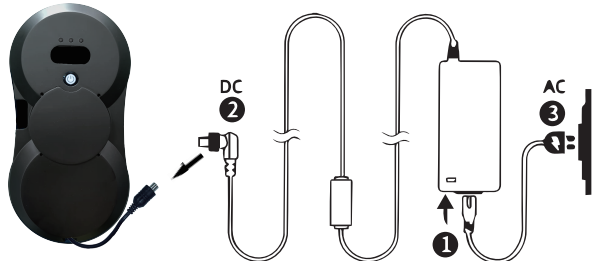

## 3.2

## Şarj Etme


Cihazımızı, elektrik kesintisi durumunda bekleme güç kaynağı için dahili pile sahiptir. Lütfen kullanmadan önce pilin tamamen şarj olduğundan emin olun. (Yeşil ışık yanıyor ise tamamen şarj olmuş demektir.)

- Önce cihaz üzerindeki güç anahtarını kapatın, güç kablosunu bağlayın. Şarj durumunda olduğunu gösteren turuncu ışık yanar.
- Yeşil ışık yandığı zaman, tamamen şarj olmuş demektir.

## 3.3

## Temizleme Bezini ve Temizleme Halkasını Takma / Değiştirme

- Temizleme halkasına temiz ve kuru temizleme bezi koyun.
- Temizleme halkasını çarkın üzerine koyun ve hava sızıntısını önlemek için halkadaki 6 yuvanın temizleme çarkıyla iyice sabitlendiğinden emin olun.

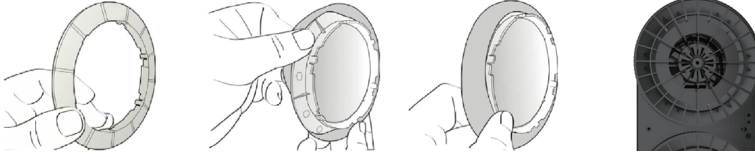

## 3.4

## Güvenlik Halatı ve Toka

- Kullanmadan önce güvenlik ipinin kopup kopmadığını veya düğümün gevşek olup olmadığını kontrol edin.
- Çalıştırmadan önce güvenlik halatını sabitleyin ve iç mekan armatürüne bağlayın.



## 3.5

## Su ve Deterjan Ekleme


- Yalnızca suyla seyreltilmiş su veya özel deterjan kullanın.
- Lütfen su tankına başka deterjan eklemeyin.
- Silikon kapağı açın ve temizleme solüsyonunu doldurun.



- Makineyi başlatmak ve fan dönüşünü onaylamak için 2 saniye boyunca görseldeki tuşa uzun basın.
- Makineyi camın üzerine ve pencere çerçevesinden bir mesafeye koyun.
- Bırakmadan önce makinenin cama tutunduğundan emin olun.




- Bir elinizle cam temizleme makinesini tutun ve diğer elinizle gücü kapatın (2 saniye boyunca tuşa uzun basın).
- Makineyi camdan çıkarın.

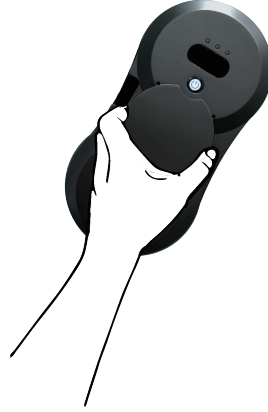

## 4. Temizleme Fonksiyonları

- İlk silme işleminde "kuru silme" yapılmalıdır. Su püskürtme fonksiyonunu kapatınız ve herhangi bir su püskürtmeyiniz. Önce cam yüzeyindeki kalıntıları temizleyiniz.
- Temizlik bezi veya cam üzerine önce bir miktar su (deterjan) püskürtülürse, su (deterjan) kuma karışarak sarı çamura dönüşecek ve silme sonucu çok kötü olacaktır.
- Makine güneşli veya düşük nemli havalarda kullanıldığında, kuru silme en iyisidir.

Kayması durumunda temizlik bezine su püskürtün\*

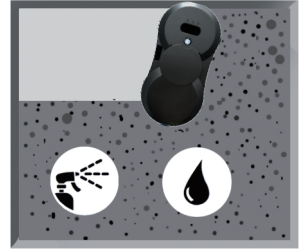

Temiz bezi deęiřtirin, otomatik su püskürtme işlevini açın veya üst temizleme çarkını temiz ve kuru tutun. Alt temizleme çarkına biraz deterjan (1 ~ 2 püskürtme) püskürtün. Tüm bezi ıslatmayın. Tüm ıslak bez, makinenin çalışmasını etkileyecektir.



A. Pencereyi otomatik olarak tamamen temizlemek için uzaktan kumandanın üç otomatik modunu seçin. ▲⊗◀⊗⊗▶

▶ B. Makineyi durdurmak için düğmeye basın.


⊞ C. Makineyi manuel olarak çalıştırmak için düğmeye basın.

AU D. Otomatik su püskürtme modu için düğmeye basın.


✋ E. Manuel su püskürtme modu için düğmeye basın.




### Üç Akıllı Yol Planlama Modu

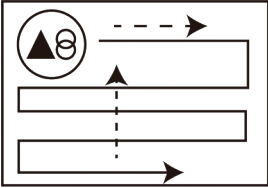

Otomatik Aşağı ve Yukarı

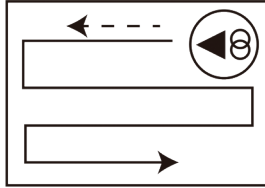

Otomatik Sola ve Aşağıya

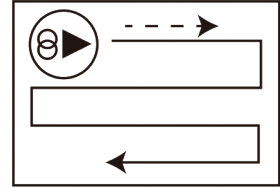

Otomatik Sağa ve Aşağıya

## 5. Kesintisiz Güç Sistemi (UPS) İşlevi

A. Elektrik gücü sağlanmadığında UPS işlevi otomatik olarak etkinleştirilecektir. Bu UPS'in yedekleme süresi 20 dakikadır.

B. Elektrik gelmiyorsa cihaz otomatik olarak duracak, alarm verecek ve kırmızı lamba yanıp sönecektir. Kullanıcı, cihazı mümkün olan en kısa sürede camdan indirmelidir.

C. Kullanıcı, emniyet halatını çekerek cihazı geri çekebilir.

Düşmeyi önlemek için güvenlik halatını cama yakın bir açıyla hafifçe çekin.






## 6. Sorun Giderme

1. Temizlik bezi ilk kez kullanıldığında (özellikle dış pencere camının kirli ortamında), makine yavaş çalışabilir hatta arızalanabilir.



- A. Makine paketinden çıkarıldığında, kullanımdan önce beraberinde verilen temizlik bezini temizleyin ve kurulayın.
- B. Temizlik bezine veya incelenen camın yüzeyine biraz su veya bardak suyu püskürtün.

2. Makine, işlemin başında kendini test edecektir. Düzgün çalışmıyorsa ve uyarı sesi geliyorsa sürtünme çok büyük veya çok küçük demektir.




- A. Temizlik bezinin çok kirliliği olmadığı,
- B. Cam çıkartmalarının ve sis çıkartmalarının sürtünme verimliliği nispeten düşüktür, bu nedenle kullanıma uygun değildir.
- C. Cam çok temiz olduğunda çok kaygan olacaktır.
- D. Nem çok düşük olduğunda (klima odası), cam defalarca silindikten sonra çok kaygan olacaktır.

3. Yukarı otomatik temizleme düğmesine basıldığında,  pencerenin üst kenarının kayması nedeniyle makine pencerenin üst kenarını algılayamaz. Otomatik moda geçmek için lütfen önce  tuşuna, sonra da yandaki tuşlara basınız.  

4. Makine, camın sol üst tarafını silemez. Silinmemiş kısmı silmek için uzaktan kumanda manuel cam temizleme modunu kullanabilirsiniz (bazen cam veya temizlik bezi kaygandır, silinen camın genişliği daha büyüktür ve üst çizgi biraz kayar, bu da sol üstte sonuçlanır. konum silinemez).

5. Makine camları tamamen temizleyemez, ancak temizlik işini vaktinden önce bitirir. Bitmemiş kısma devam etmek için  veya  otomatik pencere moduna basabilirsiniz.

6. Tırmanırken kayma ve tırmanmamanın olası nedenleri

- A. Sürtünme çok küçük. Yapıştırıcıların, ısı yalıtım etiketlerinin veya sis etiketlerinin sürtünme katsayısı nispeten düşüktür.
- B. Cam çok temiz olduğunda temizlik bezi çok ıslak, çok kaygan olacaktır.
- C. Nem çok düşük olduğunda (klima odası), cam defalarca silindikten sonra çok kaygan olacaktır.
- D. Makineyi çalıştırırken yanlış yönlendirmelerden kaçınmak için  veya  veya  düğmelerinden birine basın. Lütfen makineyi pencere çerçevesinden uzak bir yere yerleştirin.

7. Makine düzgün çalışmıyor. Olası Nedenler:

- A. Temizleme bezi çok kirli. Lütfen değiştirin.
- B. Cam yüzeyinde farklı alanlar vardır (cam alan, sticker alanı, ısı yalıtım sticker alanı veya sis sticker alanı). Lütfen tek bir alanda kullanın.
- C. Temizleme tekerleğinin vidası gevşekse, lütfen kilitleyin (çok sıkı kilitlemeyin, aksi takdirde pencere çerçevesinin altındaki cam tutkalı kalınlığını veya eğimli pencere çerçevesinin performansını etkileyebilir)

8. Temizledikten sonra cam yüzeyde yuvarlak tekerlek izleri kalıyor

Temizleme bezi çok kirli. Lütfen temiz bir bezle değiştirin ve tekrar silin.

9. 9. Elektrik kesintisi nedeniyle makine çalışmayı durdurduğunda uyarı sesi ve yanıp sönen kırmızı ışık nasıl durdurulur?

- A. Emniyet halatını yavaşça makineye geri çekin; Emniyet halatını çekerken düşmeyi önlemek için paralel cama mümkün olduğunca yakın olmalıdır.
- B. Makinenin güç anahtarını kapatın.
- C. Kabloda zayıf temas veya kopuk kablo olup olmadığını kontrol edin.

10. Bilinmeyen engellerle karşılaştığında makine duruyor, kırmızı ışık yanıp sönüyor ve uyarı sesi gelmiyor. Nasıl düzeltilir?

- A. Makineyi güvenli bir yere uzaktan kontrol edin. Veya emniyet halatını yavaşça makineye geri çekin; Emniyet halatını çekerken, düşmeyi önlemek için paralel cama mümkün olduğunca yakın olmalıdır.
- B. Kapı ve pencerelerdeki engelleri kaldırın.
- C. Herhangi bir hava kaçağı nedeni olup olmadığını kontrol edin.

11. Gece ışık parlarken cilalı camda parmak izleri bırakır mı?

İlk kez lütfen su püskürtme işlevini kapatın ve kumu temizlemek için temiz bir bez kullanın. İkinci silme için, temiz bezi temizleyin ve değiştirin, su püskürtme işlevini açın veya üst temizleme çarkını temiz ve kuru tutun ve alt temizleme çarkına (1 veya 2 sprey) biraz deterjan veya alkol püskürtün. Tamamen ıslak olmaması parmak izini ortadan kaldırabilir. Tüm ıslak temizlik bezleri makinenin çalışmasını etkiler.

12. Makine tüm pencereleri temizledi, ancak otomatik olarak duramıyor.

İşlemi durdurmak için  tuşuna basın.

13. Makine su püskürtmüyor.

- A. Lütfen su püskürtme işlevi düğmesinin açık olup olmadığını kontrol edin.
- B. Ultrasonik yüzeyi temiz, yumuşak bir bezle temizleyin.
- C. Lütfen su tankında su olup olmadığını ve eklenen temizleme solüsyonunun temiz ve saf olup olmadığını kontrol edin.



## 7. Garanti Reddi

Üretici, açık veya zımnı hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

Üretici, açık veya zımnı hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez ve bu kılavuzun içeriğiyle ilgili herhangi bir garantiyi özellikle reddeder.

Üretici, bu belgenin içeriği ile ilgili olarak açık veya zımnı hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez ve herhangi bir garantiyi, satılabilirliği veya belirli bir amaca uygunluğu özellikle reddeder. Ayrıca, üretici bu yayını gözden geçirme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İçerik herhangi bir zamanda. Ayrıca, üretici, Şirketin herhangi bir kişiye bu tür revizyonları veya değişiklikleri bildirme yükümlülüğü olmaksızın, zaman zaman bu yayını revize etme ve içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Şirketin bu tür değişiklikleri veya değişiklikleri kimseye bildirme yükümlülüğü yoktur.

Bu cam temizleme aletinin kullanım yeri ve güvenliği kullanıcının takdirinde ve sorumluluğunda olmalıdır. Ancak bu kullanım kılavuzundaki talimatlara da uyulması gerekmektedir.

## 8. Ürün Garantisi

Temizlik robotunuz garanti süresi içinde kusurlu malzeme, kusurlu işçilik veya kusurlu işlev nedeniyle kusurluysa, Cam temizleme robotunuz, satın alma veya teslimat tarihinden itibaren garanti süresi içinde malzeme, işçilik veya fonksiyon hatası nedeniyle bir sorun geliştirse; onarım veya değiştirme için lütfen yerel satıcınızla veya yerel yetkili satıcınızla iletişime geçin.

## 9. Yasaklar

- Bu garanti bitiş tarihinde otomatik olarak sona erecek ve satın alınan hiçbir ürün için geçerli olmayacaktır.
- Normal aşınma ve yıpranma (örn. temizlik bezleri, emniyet kemerleri vb.)
- Pilin eskimesi veya kullanılması nedeniyle pil deşarj süresinin azalması
- Üreticinin talimatlarına uygun olarak monte edilmemesi veya kurulmaması nedeniyle hasar
- Üreticinin talimatlarına uygun olarak montaj veya kurulum yapılmamasından kaynaklanan hasarlar.
- Cam temizleme robotunun başka bir amaçla kullanılmasından kaynaklanan hasarlar.
- Cam temizleme robotunun normal ev kullanımı dışındaki amaçlarla kullanılmasından kaynaklanan hasarlar.
- Üretici tarafından belirtilmeyen parça ve aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar.
- Kaza, kötüye kullanım veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasar.

## 10. Çevre



Bu ekipmanın üzerindeki sembol, bu ekipmanın evsel atık olarak atılmaması gerektiğini gösterir. Bu ekipmanın üzerindeki sembol, bu ekipmanın evsel atık olarak atılmaması gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için geçerli toplama noktasına verilmelidir. Atık, yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak bertaraf edilmelidir.



Bu cihaz, Avrupa Direktifi 2014/ 30 / EU, 2014 / 35 /EU ve 2014/53 /EU, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.