

## Earbuds Pro 3

Tam Kablosuz Kulaklık



MJ141 Kullanma Kılavuzu

### İlk Eşleştirme


1. Eşleştirme için Kutu Kapağını Açın.
2. Kutunun yan kısmında bulunan butona 3 saniye boyunca basılı tutun ve LED ışıkları takip ederek eşleşme modunun aktif olduğundan emin olun.



Buton

### Bluetooth Menü

Cihazınızın BT menüsünü açın ve ANC PRO 3 yazısının çıkmasını bekleyin. ANC PRO 3 yazısına tıkladığınızda cihazınız kulaklığa bağlanacaktır.

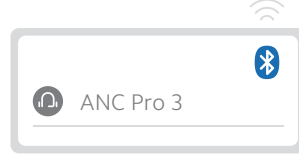

### Kontrol

(Telefon Görüşmesi Kontrolleri)

Dokunmatik Yüzeyle çift dokunarak çağrı cevaplayabilir, çağrıyı kapatabilirsiniz.

(Müzik Kontrolleri)

Dönme için kulaktaki dokunma alanına iki kez dokunun  
Müziği Çal ve Duraklat.  
Sonraki parça için Sağ Dokunma Alanına üç kez dokunun.  
Önceki parça için Sol Dokunma Alanına üç kez dokunun.



Dokunma Alanı

### Aktif Gürültü Engelleme

(İki Kulaklık Takılıyken)


Sağ kulaklığa 3 saniye basılı tutun  
Döndürülecek alan ANC, Şeffaflık ve normal modelidir.

Etkinleştirmek için sol kulaklığa 3 saniye basılı tutun  
\* Sesli Asistan.

(Tek kulaklık takarken)

Etkinleştirmek için her kulaklığı kulaklığa 3 saniye basılı tutun  
\* Sesli Asistan.

\*Telefonunuzun özelliğine bağlıdır.

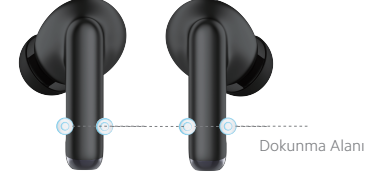

Dokunma Alanı

Ozellik	Operasyonel Talimatlar
Açık	Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın
Kapalı	Kulaklıkları şarj kutusuna koyun ve 30 saniye boyunca kapağı kapatın
Kulaklık Şarjı	Kulaklıkları şarj kutusuna koyun ve kapağı kapatın
Eşleştirme Modu	Şarj kutusu üzerindeki düğmeye 3 saniye basın
Çağrı Yanıtı	Herhangi bir kulaklığa çift tıklatın
Müzik Çalma	Herhangi bir kulaklığa çift tıklatın
ANC	ANC modları arasında geçiş yapmak için sağ kulaklığa 3 saniye basılı tutun.
Önceki / Sonraki Şarkı	Sonraki parça için Sağ Dokunma Alanına üç kez dokunun. Önceki parça için Sol Dokunma Alanına üç kez dokunun. Yalnızca bir kulak takarsanız, bu üçlü dokunuş yalnızca bir sonraki parça içindir.
*Aktif Sesli Asistan	Aktif Sesli Asistan'ı aktif etmek için 3 saniye boyunca sol kulaklığa basılı tutun
Eşleştirme Bilgilerini Silme	Şarj kutusuna 10 saniye boyunca basılı tutun

\*Depends on phone's feature, please check your phone instruction.

### Kulaklıkları Şarj Etme

Kulaklıkları şarj kutusunun içine koyup kapağı kapatın, şarj etme otomatik olarak başlayacaktır.



### Kutuyu Şarj Etme

Kutuyu şarj etmek için USB kablo kullanınız. Şarj etme başladığında, kutuda kırmızı ışık yanacaktır. Şarj etme tamamlandığında, yeşil ışık yanacaktır.



Alt Görünüm



### FCC Uyarısı

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek enterferans da dahil olmak üzere alınan her türlü enterferansı kabul etmelidir.

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman kullanım üretir ve radyo frekansı enerjisi yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazit neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair garanti yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.

- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın. Cihaz, genel RF maruz kalma gereksinimini karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Cihaz, kısıtlama olmaksızın taşınabilir maruz kalma koşullarında kullanılabilir.

### Sınırlı Garanti

MOREJOY ürünleri, ilk satın alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle malzeme ve işçilik hatalarına karşı garantilidir. MOREJOY'un kullanım kılavuzlarına uygun olarak. Bu garanti kapsamında, talebiniz orijinal satın alma yeri aracılığıyla yapılabilir.

Garanti ürünün süresince, MOREJOY, kendi tercihine bağlı olarak, orijinal, arızalı parçaları onaracak veya değiştirecek veya orijinal satın alma fiyatı tutarında bir geri ödeme yapacaktır. Bu garanti, kazalardan veya yanlış kullanımdan, bakımdan veya onarımdan veya malzeme veya işçilikten kaynaklanan kusurlardan kaynaklanmaz.

Garanti süresi bir bölgeden diğerine farklılık gösterir. Satın aldığınız ürünün garanti süresini doğrulamak isterseniz lütfen [info@morejoyinno.com](mailto:info@morejoyinno.com) ile iletişime geçiniz.

Bu belgelerle verilen bilgiler yalnızca bilgilendiricidir. MOREJOY doğru ve zamanında bilgi sağlanmaya çalışır, ancak kablosuz teknoloji veya diğer yanlışlar ve tipografik hatalar olabilir, bunlar için özür dileriz. Herhangi bir zamanda haber verilmeksizin değişiklik ve düzeltme yapma hakkına sahiptir.

Tam garanti ayrıntıları için lütfen [www.morejoyinno.com](http://www.morejoyinno.com) adresini ziyaret edin.