



**Kullanım Kılavuzu**

# **Mi Desktop Monitor 27"**

**Mi Masaüstü Monitörü 27"**

**RMMNT27NF**





## İçindekiler

### **Başlarken**

- 5** Ürüne Genel Bakış
- 6** Paket İçeriği
- 7** Kurulum
- 10** Talimatlar
- 12** 5 Yönlü Navigasyon Düğmesi
- 14** 5 Yönlü Navigasyon Düğmesi Talimatları
- 15** Menü Açıklaması
- 16** Ana Menü Açıklaması
- 18** Bakım Onarımında Uyulması Gereken Kurallar
- 20** Sorun Giderme
- 21** Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi
- 23** Güvenlik Bilgileri



## İçindekiler


- 27** AB Uygunluk Beyanı
- 28** Geri Dönüşüm
- 29** Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları
- 31** Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım
- 31** Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar



## Ürüne Genel Bakış

Kullanımdan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve daha sonraki referanslar için saklayın

## Monitöre Genel Bakış





## Paket İeriđi



Monitör



Taban



Stant



Kullanım Kılavuzu



HDMI Kablosu




Güç Adaptörü



## Kurulum

### Tabanın Kurulumu




1. Kutuyu açın, ardından koruyucu köpüğüyle birlikte monitörü kutudan çıkarın ve düz, sabit bir yüzeye yerleştirin.


2. Birlikte verilen kelebek vidayı kullanarak standı tabana sabitleyin.



## Montaj Noktası



3. Monitörün arkasındaki montaj noktasını ortaya çıkarmak için üst köpük tabakasını ve plastik torbayı çıkarın.

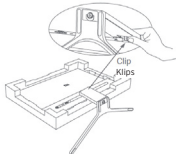

4. Standı\* yerine oturana kadar monitörün arkasındaki yuvaya bastırarak tutturun. Sağlam bir şekilde takıldığından emin olmak için standı sallamaya çalışın.

**Dikkat:** Monitörün kazara devrilmesi riskini azaltmak için lütfen standın yerine sıkıca takıldığından emin olun.

**Not:** Standı çıkarmak için klipseye basın. Ekranın üstüne bastırmayın





5. Tam olarak monte ettiğiniz monitörü dikkatli bir şekilde çıkarmak için iki elinizi kullanın ve düz, sabit bir yüzeye yerleştirin.

Not: Ekranı zarar vermemek için, LCD ekranı dik tutarken üstüne bastırmamaya dikkat edin.

İleri 5°



Geri 21°





6. Açılırları ihtiyalarınıza gre ileriye veya geriye doėru ayarlayın.  
Not: Aılırları ayarlarken, bir elinizi tabanı tutmak iin diėer elinizi monitr ayarlamak iin kullanmanız nerilir. Aksi halde monitr dőebilir.

## Talimatlar

### Baėlantılar

•VGA kablosunu baėlayın. VGA kablosu yalnızca VGA giriŐi aracılıėıyla veri veya sinyal aktarımı iin kullanılır. Ayrı satılır.

**a.** Monitrn ve bilgisayarın kapalı olduėundan emin olun.

**b.**VGA kablosunun bir ucunu bilgisayarın VGA ıkıŐ noktasına ve diėer ucunu monitrn VGA baėlantı noktasına baėlayın.


•HDMI kablosunu baėlayın. HDMI kablosu yalnızca HDMI giriŐi aracılıėıyla veri veya sinyal aktarımı iin kullanılır.

**a.** Monitrn ve bilgisayarın kapalı olduėundan emin olun.

**b.** HDMI kablosunun bir ucunu bilgisayarın HDMI ıkıŐ baėlantı noktasına ve diėer ucunu monitrn HDMI giriŐ baėlantı noktalarından birine baėlayın.

•Monitrn ses ıkıŐ baėlantı noktasına bir kulaklık veya 3,5 mm uyumlu herhangi bir harici ses cihazı baėlayın.

Not: Elektrik kablosu ya da HDMI kablosu hasar grdėnde, reticiden veya satıŐ sonrası servis blmnden satın alınan orijinaliyle deėiŐtirilmelidir.

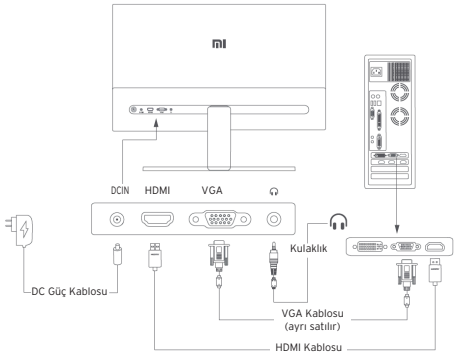



Not: Ses giriři yalnızca ses sinyallerinin çıkıřı için kullanılır.


1.Elektrik bağlantı noktası (DC IN): Elektrik giriři.

2.HDMI(1.4) Giriři: Maksimum çözünürlük 1920 x 1080, maksimum tazeleme oranı 75 Hz.



3.VGA Giriři: Maksimum çözünürlük 1920 x 1080, maksimum tazeleme oranı 60 Hz.

4.Ses Giriři: Ses çıkıřı.
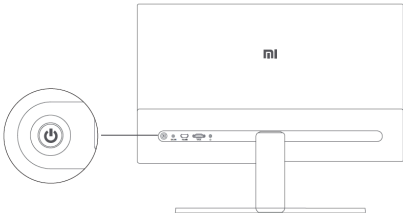
## 5 Yönlü Navigasyon Düğmesi










Açma/Kapatma	
5 yönlü navigasyon düğmesinin ortasına basın	 Açma
5 yönlü navigasyon düğmesinin ortasına basın ve 3 saniye basılı tutun	 Kapatma

Gösterge Durumu	
Karartılmış	● Kapalı ●
Aydınlatılmış	○ Açık ○
Yanıp Sönüyor	◉ Uyku modunda ◉



## 5 Yönlü Navigasyon Düğmesi Talimatları

İşlem	Sonuç		
	Menü monitörde görüntülenmediğinde	Kısayol menüsü monitörde görüntülendiğinde	Ana menü monitörde görüntülendiğinde
Sağa basın 	Kısayol menüsünü açma	Ana menüyü açma	Menü seçenekleri arasında geçiş yapma/Seçme
Yukarı basın 	Kısayol menüsünü açma	Kısayol Düğmesi 1	Yukarı basma/değeri artır
Yukarı basın ve 5 saniye basılı tutun 	Menüyü kapatın	/	/
Aşağı basın 	Kısayol menüsünü açma	Kısayol Düğmesi 2	Aşağı basın/Değeri azalt
Sola basın 	Kısayol menüsünü açma	Kısayol menüsünü kapatma	Geri Dön

Not: Menü devre dışı bırakıldığında, yukarıda listelenen herhangi bir işlem artık menüyü açamaz.

Ekrandaki görüntünün (OSD) kilitlendiğini bildiren bir mesaj açılır. Menüyü etkinleştirmek ve OSD'nin kilidini açmak için herhangi bir yönde düğmeyi 5 saniye basılı tutun.



## Menü Açıklaması

### Kısayol Düğmesi Açıklaması



- Menü görüntülenmediğinde, 5 yönlü navigasyon düğmesine yukarı, aşağı, sola veya sağa herhangi bir yönde basarak kısayol menüsünü açabilirsiniz.
- Kısayol menüsü görüntülendiğinde, ilgili seçenekleri seçmek için yukarı, aşağı, sol veya sağ dört yönde hareket eden 5 yönlü navigasyon düğmesine basın.
- Kısayol düğmesi işlevini Ana Menü > Ayarlar > Kısayol Tuşu > Kısayol Tuşu 1/Kısayol Tuşu 2 yoluyla ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak, kısayol düğmesi 1 giriş kaynağı ayarlarıdır ve kısayol düğmesi 2 akıllı mod ayarlarıdır.



## Ana Menü Açıklaması

MI Monitör Standart Modu		
Par/Kon		Parlaklık
Ekran		Kontrast
PQ		DCR
Akıllı Modlar		Siyah Seviyesi
Girdi		
Ayarlar		
Geri / Gir/Seç Git/Ayarla		

Ana Menü	Alt Menü	Açıklama	Seçenek	Ön Ayarlı
Par/Kon	Parlaklık	Monitörün parlaklığını ayarlayın	0-100	80
	Kontrast	Monitörün kontrastını ayarlayın	0-100	75
	DCR	Monitörün dinamik kontrastını ayarlayın	Açma/Kapatma	Kapalı
	Siyah Seviyesi	Monitörün siyah seviyesini ayarlayın	0-100	50
Ekran	Renk Sıcaklığı	Monitörün renk sıcaklığını ayarlayın	Standart/Sıcak/Soğuk/Özel	Standart
	Renk Tonu	Monitörün renk tonunu ayarlayın	0-100	50
	Renk Yoğunluğu	Monitörün renk yoğunluğunu ayarlayın	0-100	50
	Gama	Monitörün gamasını ayarlayın	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	2.2
	En Boy Oranı	Monitörün en boy oranını ayarlayın	Tam/Oto	Tam





Ana Menü	Alt Menü	Açıklama	Seçenek	Ön Ayarlı
PQ	Tepki Süresi	Monitörün tepki süresini ayarlayın	Ultra hızlı/Süper hızlı/ Hızlı/Normal	Normal
	Keskinlik	Monitörün keskinliğini ayarlayın	0-100	50
	Otomatik ayarlama	VGA sinyal kaynağını kullanırken görüntüyü otomatik olarak ayarlayın	/	/
A k i l l i Modlar	Standart Mod	Standart moda ayarlayın	Bir seferde yalnızca bir mod seçilebilir	Standart Mod
	ECO Modu	Eco moduna ayarlayın		
	Oyun Modu	Oyun moduna ayarlayın		
	Film Modu	Film moduna ayarlayın		
	Düşük Mavi Işık Modu	Düşük mavi ışık moduna ayarlayın		
Giriş	HDMI	Giriş kaynağını HDMI olarak değiştirin	/	/
	VGA	Giriş kaynağını VGA olarak değiştirin	/	/

Ayarlar	Dil		Menü dilini seçin	İngilizce	İngilizce
Kısayol Düğmesi	Kısayol Düğmesi 1	Kısayol Düğmesi 1	Kısayol düğmesi 1 için işlevi ayarla	Renk Sıcaklığı/ Akıllı Modlar/Giriş Kaynağı/ Parlaklık/ Kontrast	G i r i ş Kaynağı
	Kısayol Düğmesi 2	Kısayol Düğmesi 2	Kısayol düğmesi 2 için işlevi ayarla	Renk Sıcaklığı/ Akıllı Modlar/Giriş Kaynağı/ Parlaklık/ Kontrast	A k i l l i Modlar
OSD Ayarları			Ayarlar menüsü ile ilgili tercihler	Zamanlayıcı	10s
Ses			Monitörün sesini ayarlayın	0-100	50
Bilgi			Model Numarası Mevcut Çözünürlük Giriş Kaynağı HDMI logosu Düşük Mavi Işık İçerik	/	/
Sıfırla			/	/	/



## **Bakım Onarımında Uyulması Gereken Kurallar**

- Bu monitörü banyo, mutfak, bodrum katları veya yüzme havuzları gibi nemli veya rutubetli ortamlarda kullanmayın.
- Monitörün sabit bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun. Monitörün düşmesi veya devrilmesi, kişisel yaralanmaya veya monitöre zarar gelmesine neden olabilir.
- Monitörü serin, kuru ve havalandırılan bir yerde saklayın ve kullanın. Monitörü radyasyon ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Monitörün arkasındaki ısı dağıtım deliklerini kapatmayın veya tıkamayın. Monitörü bir yatak, kanepa, battaniye vb. üzerine koymayın.
- Monitörün çalışma voltajı aralığı, monitörün arkasındaki etikette belirtilmiştir. Güç kaynağınızın voltajından emin değilseniz, lütfen monitörün distribütörü veya yerel elektrik şirketi ile iletişime geçin.
- Monitörü uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız, güç dalgalanmalarından veya yıldırım çarpmalarından kaynaklanabilecek olası hasarları önlemek için fişini elektrik prizinden çekin.
- Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, elektrik prizlerini aşırı yüklemeyin.
- Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilecek bir kısa devreye neden olabileceğinden, monitörün içine herhangi bir ya-



bancı cisim sokmayın.

- Elektrik çarpması riskini önlemek için monitörü kendiniz sökmeye veya onarmaya çalışmayın. Monitör düzgün çalışmıyorsa, yardım için lütfen satış sonrası servis departmanımızla iletişime geçin.
- Güç kablosunu aşırı derecede çekmeyin, sarmayın veya bükmeyin.
- Ekranda polarize bir film vardır (koruyucu film değil), lütfen yırtmayın. Kullanıcının neden olduğu herhangi bir hasar garantiyi geçersiz kılacaktır.



## Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözümler
Açılmıyor	Elektrik yok	Güç kablosunun doğru şekilde takıldığından emin olun.
Ekran karanlık	Parlaklık/Kontrast düzgün ayarlanmamış	Parlaklık ve kontrastı ayarlayın.
Görüntü bozuk veya dalgalanmalar var.	Parazit	Monitörü elektriksiz parazit neden olabilecek elektronik cihazlardan uzak tutun
Gösterge yanıp sönüyor, ekranda görüntü yok.	Sinyal yok, uyku moduna giriyor	Bilgisayarı açın. Bilgisayarın grafik kartının düzgün çalıştığından emin olun. VGA veya HDMI kablosunun doğru şekilde takıldığından emin olun.
Monitör, mevcut çözünürlüğün desteklenmediğini gösteriyor	Çözünürlük yanlış	Belirtilen önerilen çözünürlük ayarlarını kullanın.
Menü açılmıyor ve monitör OSD'nin kilitli olduğunu gösteriyor	Menü devre dışı	Menüyü etkinleştirmek ve OSD'nin kilidini açmak için herhangi bir yönde 5 ycnlü navigasyon düğmesini 5 saniye basılı tutun.



## Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi

### Teknik Özellikler

Model	RMMNT27NF
Güç Girişi	12 V 2 A
Anma gücü*	24 W Maks.
Ekran boyutu	27"
İzlenebilir Görüntü Boyutu (Çapraz)	685,98 mm
Nokta Aralığı	0.3114 x 0.3114 mm
Parlaklık	300 cd/m <sup>2</sup> (TYP)
Kontrast	1000:1 (TYP)
Dinamik Kontrast	1000000:1
Renk Gamı	16.7 M
En Boy Oranı	16:9
Tepki Süresi	6ms (GTG)
Maksimum çözünürlük	1920 x 1080
Önerilen çözünürlük	1920 x 1080
Maksimum Tazeleme Hızı	75 Hz
Önerilen Tazeleme Hızı	60 Hz
Ürün Boyutları	613.2 (L) x 205.3 (W) x 476.0 (H) mm
Net Ağırlık	4.3 kg

\* Güç adaptörünü dahil değildir.

Kullanılan Ticari Markalar HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve başka ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



## **Enerji Tüketimi**

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.



## **Güvenlik Bilgileri**

### **Göz Sağlığı**

Bilgisayarı uzun süre kullanmaktan kaynaklanan göz yorgunluğunu veya boyun, kol, dirsek ve omuz ağrılarını önlemek için lütfen aşağıda listelenen önerileri uygulayın:

- Monitörü gözlerinizden 20-28 inç (yaklaşık 50-70 cm) uzakta tutun.
- Monitöre bakarken göz yorgunluğunu gidermek için daha sık göz kırpın.
- Monitörü iki saat kullandıktan sonra gözlerinize 20 dakikalık bir ara tanıyın.
- Gözlerinizi monitörden ayırın ve belirli bir mesafedeki bir şeye en az 20 saniye bakın.
- Boyun, kollar, sırt ve omuzlardaki gerilimi azaltmak için vücudunuzu gerin.

### **Düşük Mavi Işık Açıklaması**

Son yıllarda mavi ışığın neden olduğu göz hasarları giderek daha dikkat çekici hale geldi. Genel olarak mavi ışığın dalga boyu 400-480 nm ve zararlı mavi ışığın dalga boyu 415-455 nm'dir. Bu monitör, mavi ışık emisyonuna maruz kalmanızı azaltmaya yardımcı olan bir işleve sahiptir. Düşük mavi ışık modunu Ayarlar menüsünden etkinleştirebilirsiniz.



Ürünün Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Şu Şirket İçin Üretildi: Xiaomi Communication Co., Ltd.  
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, P.R. China





## AB Uygunluk Beyanı



Biz, Xiaomi Communications Co., Ltd. olarak bu ekipmanın yürürlükte olan Direktifler ve Avrupa Normları ve düzenlemelerine uygun olduğunu böylece beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Ürün Bilgi Sayfası için lütfen aşağıdaki karekodu tarayın.





## Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması ve geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu toplama noktalarının konumu ve de hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata geçin.



## **Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları**

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve



kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.



## **Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım**

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir periyodik bakım, bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

## **Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar**

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.









