

# Cook Master-Duo

## Çift Bölmeli AirFryer



**Kullanım Kılavuzu**

# İçindekiler

---

---

*Önemli Güvenlik Bilgileri* **3**

---

*Parçalar ve Aksesuarlar* **5**

---

*Kontrol Panelini Kullanma* **7**

---

*Kullanım Talimatları* **9**

---

*Genel Pişirme Yönergeleri* **11**

---

*Sorun Giderme* **12**

---

*Sıkça Sorulan Sorular* **13**

---

*Temizleme ve Saklama* **14**

---

# ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ



## UYARILAR

### YARALANMALARINI ÖNLEYİN! - DİKKATLİCE OKUYUN KULLANIMDAN ÖNCE TÜM TALİMATLAR!

#### Elektrikli cihazları kullanırken her zaman bu temel güvenlik önlemlerine uyun.

- Tüm talimatları dikkatlice okuyun ve uygulayın.
- Ana ünite muhafazasını asla suya batırmayın. Cihaz düşerse veya yanlışlıkla suya girerse, hemen fişini prizden çekin. Cihaz fişe takılı ve daldırılmış durumdayken sıvıya elinizi sokmayın.
- Cihazı sıcak bir gazlı veya elektrikli ocağın üzerine veya yakınına veya ısıtılmış bir fırına yerleştirmeyin.
- Bu cihaz, sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmadıkça veya cihazın kullanımıyla ilgili uygun talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu cihaz çocuklar tarafından kullanıma uygun değildir.
- Daima önce fişi cihaza takın, ardından fişin kablosunu duvar prizine takın. Bağlantıyı kesmek için, cihazı kapatmak için Güç düğmesine basın, ardından fişi prizden çekin.
- Cihazlar ısıtılırken veya çalışır durumdayken herhangi bir kaba veya küçük kapalı alana koymayın.
- Islak ellerle güç kablosunu fişe takmayın veya cihazın kontrollerini çalıştırmayın.
- Cihazı çoklu prizle kullanmayın. Cihaz tek başına fişe takılı olmalıdır.
- Cihazı asla cihazın yerleştirildiği yüzeyin altındaki bir prize takmayın.
- Cihaz siyah duman çıkarırsa, cihazı derhal fişten çekin ve cihaza dokunmadan önce dumanın durmasını bekleyin. Cihazın soğumasını bekleyin ve cihazdaki fazla yağı ve kalıntıları silin.
- Kullanılmadığı zaman bu cihazda üretici tarafından tavsiye edilen aksesuarlar dışında herhangi bir malzeme saklamayın. (3. parti pişirme aparatları vs.)
- Uyarı: Elektrik çarpması riskini azaltmak için, yalnızca verilen çıkarılabilir kapları, tepsileri, rafları vb. kullanarak pişirin.
- Aerosol pişirme spreyleri kullanmayın. Bu spreylere yapışmaz pişirme performansını düşürür.
- Bu cihazı su yakınına yerleştirmeyin veya su yakınında kullanmayın.
- Açık havada kullanmayın.
- Yemek pişirirken, cihazı duvara ya da diğer cihazların 10cm yakınına yerleştirmeyin. Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Cihazı daima düz, sağlam ve yanmaz, yeterli alana sahip yatay bir yüzey üzerinde çalıştırın.
- Cihazın hava giriş ve çıkış deliklerini kapatmayın. Yakın çevresinde herhangi bir ürün bulundurmayın.
- Asla sepete yağ dökmeyin. Yangın ve kişisel yaralanma meydana gelebilir.
- Pişirme sırasında cihazın iç sıcaklığı birkaç yüz dereceye ulaşır. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, tamamen soğumadan asla ellerinizi cihazın içine sokmayın.
- Kablosu veya fişi hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa veya hasar görmüşse veya düşmüşse cihazı çalıştırmayın. İnceleme, onarım veya ayarlama için cihazı yetkili servise götürün.
- Cihaz onarımını sadece yetkili servis yapabilir.
- Bu kılavuzun arkasında bulunan bilgileri kullanarak Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Çalışırken veya soğuma sürecindeyken cihazı ve elektrik kablosunu çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Elektrik çarpmasına karşı korunmak için, kabloyu veya fişleri suya veya başka bir sıvıya maruz bırakmayın.
- Bu cihazı asla harici bir zamanlayıcı anahtarına veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemine bağlamayın.
- Cihaz üreticisi tarafından tavsiye edilmeyen aksesuar eklentilerinin kullanılması yaralanmalara neden olabilir.
- Kullanılmadığında ve temizlemeden önce cihazın fişini prizden çıkartın. Tutmadan, parçaları takmadan veya çıkarmadan, temizlemeden veya saklamadan önce soğumaya bırakın.
- Güç kablosunun masa veya tezgah kenarından sarkmasına veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
- Bu cihazı perdeler, yanıcı kağıtlar ve duvara yaklaştırmayın. Aksi halde yangına sebep olabilir.
- Kullanılmadığı zaman bu cihazda üretici tarafından tavsiye edilen aksesuarlar dışında herhangi bir malzeme saklamayın.
- Cihazı bu kılavuzda belirtilenin dışında herhangi bir amaçla kullanmayın.
- Cihazı asla gözetimsiz çalıştırmayın.
- Çalışırken, sıcak hava çıkış deliğinden sıcak hava ve buhar salınır. Ellerinizi ve yüzünüzü sıcak hava çıkış deliğinden güvenli bir mesafede tutun.
- Kullanım sırasında cihazın dış yüzeyleri ısınabilir. Sepet ve kızartma tepsisi sıcak olacaktır ve açıldığında sıcak hava ve buhar çıkarabilir. Sıcak bileşenleri tutarken veya sıcak yüzeylere dokunurken fırın eldiveni giyin.
- Sıcak yüzeylere dokunmayın. Kolları veya düğmeleri kullanın.

# ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Cihazınızı ocak üzerine yerleştirmeyin.
- Cihaz siyah duman çıkarırsa, hemen fişi çekin ve dumanın durmasını bekleyin. Cihazın soğumasını bekleyin ve cihazdaki fazla yağı ve gresi silin.
- Sıcak yağ veya diğer sıcak sıvılar içeren bir cihazı taşıırken veya aksesuarlarını çıkarırken veya sıcak gresi atarken son derece dikkatli kullanılmalıdır. Bu cihaz, yiyecekleri bol yağda kızartmak için tasarlanmamıştır.
- Metal bulaşık süngerleri ile temizlemeyin. Parçalar pedi kırabilir ve elektrikli parçalara temas ederek elektrik çarpması riski oluşturabilir.
- Büyük boy gıdalar, metal folyo paketler veya mutfak gereçleri elektrik çarpmasına sebep olabilir.



- Cihazı aşındırıcı kimyasallara veya buharlara maruz bırakmayın.
- Cihazla birlikte keskin aletler kullanmayın. Bu aletler, cihazın koruyucu yapışmaz kaplamasına zarar verebilir.
- Cihazın içini temizlerken yalnız hafif, aşındırıcı olmayan sabunlar veya süngerle uygulanan deterjanlar kullanın. veya yumuşak bir bez.
- Bu cihazı kullanım amacı dışında kullanmayın. Bu cihaz sadece evde kullanım içindir. Cihazın amacına uygun olmayan veya profesyonel veya yarı profesyonel amaçlarla kullanılması veya kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun kullanılmaması durumunda garanti geçersiz olur ve zararlardan Smartmi sorumlu tutulamaz.
- Bu talimat kılavuzunu saklayın.

## BU TALİMATLARI SAKLAYIN – SADECE EVDE KULLANIM İÇİNDİR DİKKAT

- Asla sepetler açıkken üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Sepetleri uzun süre açık bırakmayın.
- Sepetleri kapatmadan önce her zaman cihazdan hiçbir şeyin (duman vs.) çıkmadığından emin olun.
- Sepetleri daima yavaşça kapatın; asla sepetleri çarparak kapatmayın. Sepetleri açarken ve kapatırken daima kulpları kullanın.
- Cihazınızı asla sepetler açıkken çalıştırmayınız.
- Pişirme süresi bittiğinde, cihaz duracaktır.
- Cihazı kullanmadan, temizlemeden veya saklamadan önce yaklaşık 30 dakika soğumaya bırakın.
- Cihaz, sepet çıkarıldığında fanı ve ısıtma elemanını otomatik olarak kapatan dahili bir mikro anahtarla donatılmıştır.
- Bu cihazın kutuplu bir fişi vardır (bir uç diğerinden daha geniştir). Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu fiş polarize bir prize yalnızca tek yönlü takılmak üzere tasarlanmıştır. Fiş prize tam olarak oturmazsa, fişi ters çevirin. Hala uymuyorsa yetkili bir elektrikçiye başvurun. Fişi herhangi bir şekilde değiştirmeye çalışmayın.
- Bu cihazı asla herhangi bir uzatma kablosuyla kullanmayın. Daha uzun bir kabloya dolanma veya takılıp düşme riskini azaltmak için kısa bir güç kaynağı kablosu sağlanmıştır.


**Aşırı Isınma Koruması:** İç sıcaklık kontrol sistemi arızalanırsa, aşırı ısınma koruma sistemi devreye girecek ve cihaz çalışmayacaktır. Böyle bir durumda cihazın fişini prizden çekin. Yeniden başlatmadan veya saklamadan önce cihazın tamamen soğuması için bekleyin.

**Otomatik Kapanma:** Cihaz yerleşik bir kapatma cihazına sahiptir. Pişirme süresi tamamlandığında cihazı otomatik olarak kapatacaktır. Güç Düğmesine basarak cihazı manuel olarak kapatabilirsiniz. Fan çalışmaya devam edecektir.

**Elektrik Gücü:** Cihaz, özel bir elektrik prizinde çalıştırılmalıdır. Elektrik prizi başka cihazlar tarafından kullanılıyorsa, yeni cihazınız düzgün çalışmayabilir.

**Elektromanyetik Alanlar:** Bu cihaz tüm bu kullanım kılavuzundaki talimatlara göre, cihazın kullanımı günümüzde mevcut olan bilimsel kanıtlara göre güvenlidir.

# PARÇALAR VE AKSESUARLAR

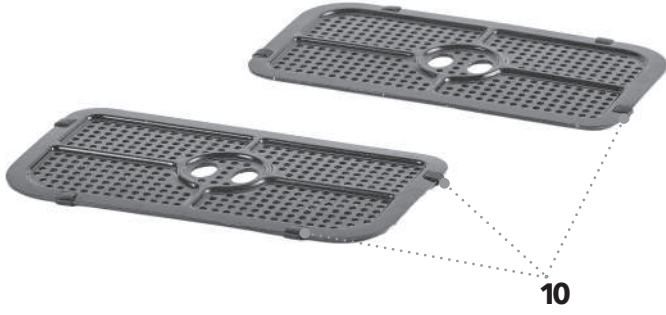

**NOT:** Listelenen tüm içerikleri ambalajından çıkarın. İçerik modele göre değişir. Lütfen kullanmadan önce bileşenleri.

\* Tamponların çıkarılması önerilmez.

# PARÇALAR VE AKSESUARLAR

1. ANA ÜNİTE MUHAFAZASI
2. KONTROL PANELİ
3. SEPET 1
4. KOLLAR
5. SEPET 2
6. HAVA GİRİŞİ HAVALANDIRMA
7. SICAK HAVA ÇIKIŞ HAVALANDIRMASI
8. GÜÇ KABLOSU
9. KIZARTMA TEPSİLERİ


**ÖNEMLİ:** Lütfen cihazınızın sipariş ettiğiniz bileşenlerle birlikte gönderildiğinden emin olun (bazı aksesuarlar ayrıca satılabilir). Kullanmadan önce her şeyi dikkatlice kontrol edin. Herhangi bir parça eksik veya hasarlıysa bu ürünü kullanmayın. Bu kılavuzun arkasında bulunan müşteri hizmetleri numarasını kullanarak göndericiyle iletişime geçin.

**DİKKAT:** Cihaz sıcak olabilir. Kullanım sırasında cihaza dokunmamaya dikkat edin. Cihazı diğer nesnelere uzak tutun.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Numarası	Besleme Gücü	Anma Gücü	Full Sepet Kapasitesi	Derece	Boyutlar	Ağırlık
DUAF-11	AC 120V ~60Hz	1800W	4.8L (Tekli) 9.6L (İkili)	80° C-200° C	335 x 286 x 315mm	7.87 Kg

# Kontrol Panelini Kullanma

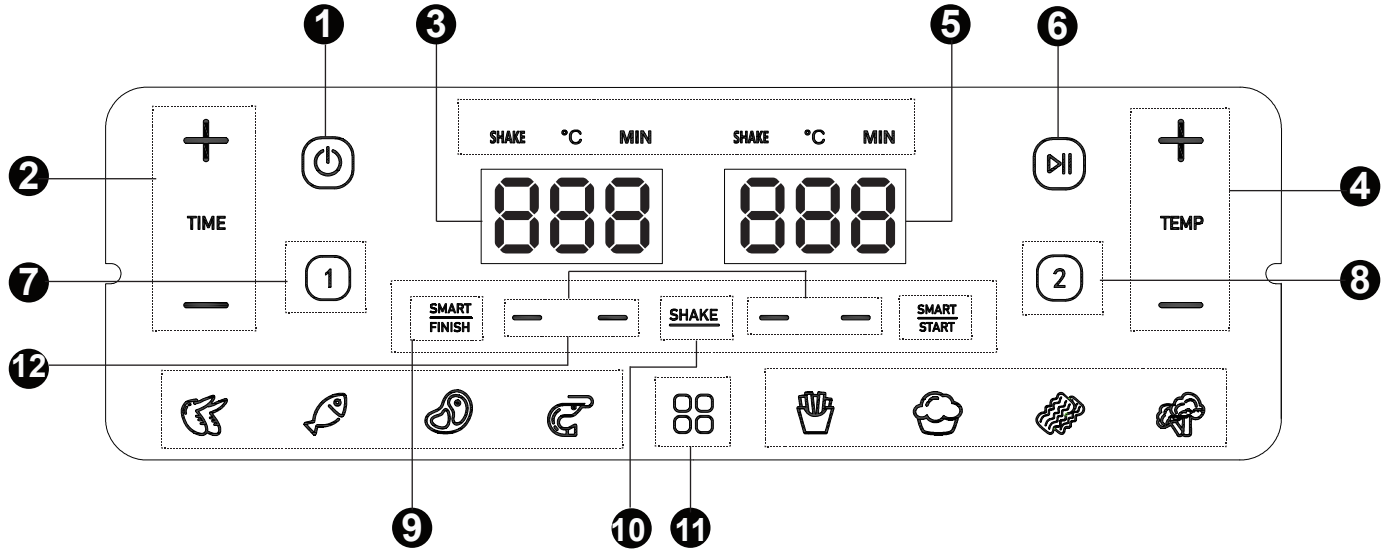

## 1. Güç Butonu

Cihazı açmak veya kapatmak için basın. Sepetler ve kızartma tepsileri ana ünite muhafazasına uygun şekilde yerleştirildikten sonra Kontrol Paneli yanacaktır. Üniteyi 180°C varsayılan pişirme sıcaklığına ve 15 dakikalık pişirme süresine ayarlamak için Güç Düğmesine bir kez basın.

## 2. Zamanlayıcı Kontrolü

Pişirme süresini her seferinde 1 dakika artırmak veya azaltmak için + ve - sembollerine basın. Zamanı hızla değiştirmek için bir düğmeyi basılı tutun.

## 3. Zaman/Sıcaklık Göstergesi

Sepet 1 için pişirme süresinin pişirme sıcaklığını gösterir.

## 4. Derece Kontrolü

Pişirme sıcaklığını her seferinde 5°C artırmak veya azaltmak için + ve - sembollerine basın. Sıcaklığı hızla değiştirmek için bir düğmeyi basılı tutun. Sıcaklık kontrol aralığı: 80-200° C

## 5. Zaman/Sıcaklık Göstergesi

Sepet 2 için pişirme süresinin pişirme sıcaklığını gösterir.

## 6. Başlat/Durdur Düğmesi

Pişirme işlemini başlatmak, duraklatmak veya devam ettirmek için basın.

## 7. Sepet 1 Düğmesi

Pişirme süresini ve sıcaklığını ayarlamadan önce Sepet 1'i seçmek için basın.

## 8. Sepet 2 Düğmesi

Pişirme süresini ayarlamadan önce Sepet 2'yi seçmek için basın.

## 9. Akıllı Sonlandırma Düğmesi

Her iki sepetteki yemeklerin pişmesini aynı anda bitirmek için kullanılır.

Pişirme ayarlarını yapmadan önce "Akıllı Sonlandırma" işlevini seçmek için basın.

Sepetleri farklı pişirme sürelerine ayarlarken, daha yüksek olan pişirme süresi önce başlar.

Her iki sepet pişirme zamanlayıcısı senkronize olduğunda, cihaz beş kez bip sesi çıkararak boş sepetlere eklenmesi gerektiğini belirtir. Ardından, her iki zamanlayıcı da devam edecektir.

\*Akıllı Bitirme Tuşu yalnızca bir kez seçildiğinde seçilebilir "Sepet 2" Tuşu.

# Kontrol Panelini Kullanma

## 10. Sallama Butonu

Salla Düğmesine basmak yarı yol zamanlayıcısını devreye sokar. Sallama işlevinin etkin olduğunu belirtmek için her ekranın altında bir simge yanacaktır. Zamanlayıcı, orijinal pişirme süresinin yarısına geldiğinde, Salla simgesi yanıp sönecek ve cihaz beş kez bip sesi çıkaracaktır. Ardından sallama simgesi kararır.

## 11. Menü Seçme Butonu

Mevcut sekiz ön ayar arasında gezinmek için basın.

## 12. Gösterge Işıkları

Çalışırken art arda yanıyor: Çalışma kesildiğinde yanıp söner.

## Ön Ayar Tablosu

Cihaza aşına olduğunuzda, kendi tariflerinizi denemek isteyebilirsiniz. Sadece kişisel zevkinize uygun zamanı ve sıcaklığı seçin.

İnternet üzerinde AirFryer modelleri ile yapılabilecek lezzetli tarifler bulabilirsiniz.

Ön Ayar	Sıcaklık	Süre
Varsayılan	180° C	15 dakika
Patates	200° C	25 dakika
Balık	160° C	25 dakika
Deniz Ürünleri	160° C	20 dakika
Kümes Hayvanları	200° C	25 dakika
Fırın Ürünleri	160° C	30 dakika
Biftek	180° C	10 dakika
Domuz Eti	200° C	10 dakika
Sebzeler	140° C	10 dakika



# Kullanım Talimatları

---

## İlk Kullanımdan Önce

- 1.** Tüm malzemeleri, uyarı etiketlerini ve etiketleri okuyun.
- 2.** Cihazdan tüm ambalaj malzemelerini, çıkartmaları ve etiketleri çıkarın.
- 3.** Cihazın içini ve dışını ılık, nemli bir bez ve yumuşak bir deterjanla silin. Temiz, nemli bir bezle durulayın. Cihazı asla suya batırmayın. Tüm pişirme aksesuarlarını elde yıkayın.
- 4.** Cihazı sabit, yatay, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. Ocak üstüne koymayın. Cihazın iyi hava sirkülasyonu olan ve sıcak yüzeylerden ve yanıcı maddelerden uzakta kullanıldığından emin olun.

- 5.** Yiyecekleri pişirmeden önce, üreticinin koruyucu yağ kaplamasını yakmak için cihazı birkaç dakika önceden ısıtın. Bu yanma döngüsünden sonra cihazı ılık, sabunlu su ve bir bezle silin.\*
- 6.** Kızartma tepsilerini sepetlere yerleştirin. Sepetleri ana ünite muhafazasına kaydırın. Sepet düzgün bir şekilde yerleştirilirse yerine oturacaktır.

\*Koruyucu yağ kaplamasını yakmak için, cihazı boş şekilde çalıştırırken etrafa bir koku yayılabilir. Bu normaldir.

# Kullanım Talimatları

---

## Sallama Fonksiyonu

Eşit pişirme sağlamak için bazı yiyeceklerin pişirme işlemi sırasında çalkalanması gerekir. Bu, pişirme işlemine başlamadan önce bir sepet seçtikten sonra Salla Düğmesine basılarak otomatik olarak yapılabilir. Zamanlayıcı yarıya geldiğinde cihaz beş kez bip sesi çıkaracaktır. Alternatif olarak, bu manuel olarak da yapılabilir.

**DİKKAT:** Sepet sıcak olacaktır. Bu işlem sırasında fırın eldiveni giyin.

1. Pişirmeyi duraklatmak için Başlat/Durdur düğmesine basın.
2. Sepeti çıkarın ve bir ısıya dayanıklı yüzeye bırakın.
3. Sepetteki malzemeleri sallayın.
4. Sepeti cihaza geri koyun.
5. Pişirmeye devam etmek için Başlat/Bekle düğmesine basın.

---

## İpuçları

- Boyut olarak daha küçük olan yiyecekler, genellikle daha büyük olanlardan biraz daha kısa pişirme süresi gerektirir.
- Daha çıtır bir sonuç için panelenmiş yiyeceklerin üzerine biraz bitkisel yağ sürülmesi önerilir. Yağ eklerken, pişirmeden hemen önce biraz ekleyin.
- Normalde fırında pişirilen atıştırmalıklar cihazda da pişirilebilir.
- Doldurulmuş atıştırmalıkları hızlı ve kolay bir şekilde hazırlamak için hazır hamur kullanın. Hazır hamur ayrıca ev yapımı hamurdan daha kısa bir pişirme süresi gerektirir.
- Kırılgan veya içi doldurulmuş yiyecekleri fırın tepsisine veya fırın kabına koyarak cihaza yerleştirin.

- Cihazı yiyecekleri yeniden ısıtmak için kullanabilirsiniz. Sıcaklığı ve süreyi yemeğinizin ne kadar sıcak olmasını istiyorsanız öyle ayarlayın.
- Isıtılmış yüzeylerle yanlışlıkla temasa ve cihazın açılmasından çıkan sıcak hava ve buhara karşı korumak için fırın eldiveni giyin.
- Yapışmaz kaplamanın çizilmesini önlemek için, sadece metalik olmayan kaplar kullanın. Çatal ve bıçak gibi pişirme yüzeyini çizebilecek keskin aletler kullanarak cihazdaki yiyecekleri kaldırmayın veya kesmeyin.
- Cihaz üzerinde bulaşık teli veya diğer metal pedleri kullanmayın. Bunlar kaba çizikler bırakabilir veya elektrik tehlikeleri yaratabilir.

# Genel Pişirme Yönergeleri

**NOT:** Bu ayarların kılavuz niteliğinde olduğunu unutmayın. Süreler değişebilir. Malzemelerin kaynağı, boyutu, şekli ve markası farklılık gösterdiğinden, malzemeleriniz için en iyi ayarları garanti edemeyiz. İnternet üzerinden tarifler araştırılabilir veya deneme yanılma yoluyla en ideal süre ve sıcaklığı bulabilirsiniz.

	Her sepet için minimum-maks Miktar (g)	Süre	Derece (°C)	Ekstra Bilgi
<b>Patates ve Kızartma</b>				
Dondurulmuş Patates Kızartması	300-600	20-30	200	
Dondurulmuş patates kızartması veya dilimleri	300-600	20-30	200	
Ev yapımı patates kızartması	300-600	20-25	200	Yarım yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin
Ev yapımı patates dilimleri	300-600	20-30	180	Yarım yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin
Ev yapımı patates lokmaları (Küpler) veya elma dilimli patatesler	300-600	20-30	180	Yarım yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin
Patates Mücver	300-600	15-25	200	
<b>Taze Et ve Kümes Hayvanları</b>				
Biftek / Kuşbaşı	500-800	10-15	180	
Kuzu veya Domuz Pirzolası	500-800	10-25	200	
Kıyma Köftesi / Hazır Köfte	500-800	10-25	200	
Tavuk Kanadı / Baget / Cögüs	300-600	20-30	200	
Tavuk Uyluk	300-600	15-30	200	
<b>Balık</b>				
Taze Balık	500-800	15-25	160	Sepetlere 1 bardak su dökün. Buğulama stili pişirme için balıkların etrafına fırça ile sıvı yağ sürün.
<b>Atıştırmalıklar</b>				
Çin böreği	300-600	15-25	180	Hazır şekilde fırına atın
Dondurulmuş tavuk nugget	300-600	20-30	200	Hazır şekilde fırına atın
Dondurulmuş balık parmakları	300-600	15-25	160	Hazır şekilde fırına atın
Dondurulmuş ekmek / Peynir aperatifleri	300-600	10-20	160	Hazır şekilde fırına atın
Kroket	300-600	15-20	200	
Sosisli börek	300-600	15-25	200	
<b>Fırın Ürünleri</b>				
Kek	300-500	25-30	160	Pişirme Kabı Kullanın
Kiş	300-500	25-30	160	Pişirme Kabı Kullanın
Muffin	300-500	20-25	180	Pişirme Kabı Kullanın
Tart/Sufle	300-500	15-25	160	Pişirme Kabı Kullanın

# Sorun Giderme

Belirti	Olası Neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Cihazın fişi prize takılı değil.	Güç Kablosunu bir duvar prizine takın.
	Hazırlama süresini ve sıcaklığını ayarlayarak cihazı çalıştırmadınız.	Güç tuşuna baş. Bir zaman ve sıcaklık seçin. Güç Düğmesine tekrar basın, pişirme başlayacaktır.
	Muhtemelen cihazı kapatmışsınızdır. Cihaz yemek pişirirken Güç Düğmesine basarsanız, Otomatik Kapanma modunu tetiklersiniz.	Güç tuşuna baş. Bir zaman ve sıcaklık seçin. Güç Düğmesine tekrar basın, pişirme başlayacaktır.
Yemek pişmemiş	Sepet aşırı yüklenmiştir.	Daha eşit kızartma için daha küçük dilimler kullanın.
	Sıcaklık çok düşük ayarlanmış.	Sıcaklığı yükseltin ve pişirmeye devam edin.
Yiyecekler eşit şekilde kızartılmıyor	Bazı yiyeceklerin pişirme işlemi sırasında sallanması gerekir.	"Kullanım Talimatları" bölümündeki "Sallama İşlevi"ne bakın.
	Farklı boyutlardaki yiyecekler bir arada pişiriliyor.	Benzer büyüklükteki yiyecekleri birlikte pişirin.
Sepet cihazın içine doğru şekilde kaymıyor	Sepet aşırı yüklenmiştir.	Sepeti maksimum çizgisinin üzerinde doldurmayın.
	Kızartma Tepsisi sepete doğru yerleştirilmemiş.	Kızartma Tepsisini yerine oturana kadar yavaşça sepete itin.
Cihazdan beyaz duman geliyor	Çok fazla yağ kullanılıyor.	Fazla yağı çıkarmak için silin.
	Sepet, önceki işlemde kalan yağ kalıntısına sahiptir.	Her kullanımdan sonra sepeti temizleyin.
Patates kızartması eşit şekilde kızartılmıyor	Patatesler uygun şekilde hazırlanmamış.	Patates türü ve hazırlığı için bir tarife bakın.
	Patatesler eşit kesilmemiş.	Patatesleri daha ince kesin veya patatesleri yeniden şekillendirin.
	Patatesler çok fazla	Patates kızartmasını yayın veya daha küçük bir parti pişirin.
	Hazırlama sırasında patatesler uygun şekilde kurutulmamış.	Fazla nişastayı çıkarmak için kurulayın.
Patatesler çıtır değil	Çiğ patateslerde çok fazla su var.	Yağı buğulamadan önce patates çubuklarını uygun şekilde kurutun.
		Çubukları daha küçük kesin.
		Biraz daha yağ ekleyin.
Hata	E1 - Termal sensörün kırık devresi	Müşteri Hizmetlerini Arayın
	E2 - Termal sensörün kısa devresi	

# Sıkça Sorulan Sorular

---

- 1. Cihazımla kızartma dışında başka yiyecekler de hazırlayabilir miyim?** Biftek, pirzola, hamburger ve unlu mamuller dahil olmak üzere çeşitli yemekler hazırlayabilirsiniz. Tarif Kılavuzuna bakın.
- 2. Cihaz çorba ve sos yapmak veya yeniden ısıtmak için uygun mu?** Cihazda asla sıvı pişirmeyin veya yeniden ısıtmayın.
- 3. Cihazı her an kapatmak mümkün mü?** Güç Düğmesine bir kez basın veya sepeti çıkarın.
- 4. Pişirme sırasında cihaz kapanırsa ne yapmalıyım?** Bir güvenlik özelliği olarak, cihazda aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önleyen bir Otomatik Kapanma cihazı vardır. Fişini çekin ve cihazın soğumasını bekleyin. Tekrar prize takın ve Güç Düğmesi ile yeniden başlatın.
- 5. Cihazın ısınması için zamana ihtiyacı var mı?** Soğuk bir başlangıçtan itibaren pişiriyorsanız, telafi etmek için pişirme süresine 3 dakika ekleyin.
- 6. Pişirme işlemi sırasında yiyeceği kontrol edebilir miyim?** Pişirme işlemi devam ederken sepeti istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Bu süre zarfında, eşit pişirme sağlamak için gerekirse sepet içindekileri sallayabilirsiniz.
- 7. Çift Bölge Hava Fritözü olarak kullanırken 1 bölgedeki pişirme süresini nasıl durdurabilirim?** Başlat/Duraklat düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun. Sepet ekranında "Off" yazacaktır.
- 8. Cihaz bulaşık makinesinde yıkanabilir mi?** Yalnızca Kızartma tepsisi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Isıtma serpantini ve elektroniği içeren cihazın kendisi asla herhangi bir sıvıya batırılmamalı veya az miktarda hafif deterjanlı ılık, nemli bir bez veya aşındırıcı olmayan sünger dışında herhangi bir şeyle temizlenmemelidir.
- 9. Tüm sorun giderme önerilerini denememe rağmen cihaz hala çalışmıyorsa ne olur?** Asla evde onarım yapmaya kalkışmayın. Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin ve garantide belirtilen prosedürleri takip edin. Bunun yapılmaması garantinizi geçersiz kılabilir.

# Temizleme ve Saklama

---

## Temizleme

Her kullanımdan sonra cihazı temizleyin. Sepetler ve Kızartma Tepsisi özel yapışmaz yüzeye kaplanmıştır. Bu yüzeylerde asla aşındırıcı temizlik malzemeleri veya mutfak gereçleri kullanmayın. Cihazı suya batırmayın.

- Elektrik Kablosunu prizden çıkarın ve temizlemeden önce cihazın tamamen soğuduğundan emin olun.
- Cihazın dışını ılık, nemli bir bez ve yumuşak bir deterjanla silin.
- Sepetleri ve Kızartma Tepsisini sıcak su, yumuşak bir deterjan ve aşındırıcı olmayan bir süngerle temizleyin.

### **İPUCU:**

- Yiyecek parçacıklarını 10 dakika sıcak, sabunlu suda bekletin.

### **NOT:**

- Kızartma tepsisi bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Kızartma tepsisindeki lastik tamponlar, kızartma tepsisinin bir parçasıdır ve genellikle çıkarılmamalıdır. Ancak, lastik tamponların temizlenmesi gerekiyorsa, bunlar çıkarılıp yeniden takılabilir: Lastik tamponları çıkarmak için, tamponun kapaklı ucunu bulun ve kapaklı ucu kızartma tepsisinden iterek çıkartın. Bir miktar direnç olacaktır, ancak lastik tamponlar kızartma

tepsisinden çıkana kadar itmeye devam edin. Tamponların oturduğu yuvaya dikkat edin. Lastik tamponları yeniden takmak için, lastik tamponlardaki deliği lastik tamponların çıkarıldığı yuvalarla hizalayın. Lastik tamponları tamamen kızartma tepsisindeki yuvaya kaydırın.

- Cihazın içini sıcak su, yumuşak bir deterjan ve aşındırıcı olmayan bir süngerle temizleyin.
- Gerekirse, ısıtma elemanındaki istenmeyen yemek artıklarını yumuşak bir temizleme fırçasıyla temizleyin.
- Cihazı temiz, nemli bir bezle durulayın. Cihazın içini kurulamak için temiz, kuru bir bez kullanın. Cihazın içinde durgun su bırakmayın.
- Başka bir servisin yapılması gerekiyorsa, bu kılavuzun arkasındaki iletişim bilgilerini kullanarak Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

## Saklama

- Cihazın fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.
- Tüm bileşenlerin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı temiz ve kuru bir yere koyun.

