



Kullanım Kılavuzu

Mi Vacuum Cleaner Light

Mi Hafif Elektrikli Süpürge

MJWXCQ03DY



İçindekiler

Başlarken

- 5** Ürüne Genel Bakış
- 6** Paket İçeriği
- 7** Ürüne Genel Bakış
- 9** Nasıl Kurulur
- 12** Kullanım
- 22** Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım
- 24** Pil Kullanımı İçin Uyarılar
- 25** Pil Nasıl Çıkartılır
- 27** Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi
- 29** Güvenlik Talimatları ve Kullanım Hataları
- 36** Kullanılması Planlanan Ülkeler
- 40** Uygunluk Beyanı



İçindekiler

41 Geri Dönüşüm

42 Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar



Ürüne Genel Bakış

Yüksek hızlı fırçasız bir motorla donatılmış olan Mi Hafif Elektrikli Süpürge, güçlü emiş ve yüksek verimli bir filtreleme sistemi gibi üstün özelliklere sahiptir.

- Yüksek hızlı fırçasız motor: Hızlı süpürme için, güçlü emişin sabit bir randımanıya hızlı bir şekilde çalıştırın.
- Güçlü Emiş: Bütün evi dip köşe temizlemek için küçük ve büyük parçacıkların yüksek verimlilikle hızlı bir şekilde emilmesi.
- Yüksek Verimli Filtreleme: İnce bir çelik ağ, filtre pamuğu ve bir HEPA filtresinden oluşan siklonik ayırma sistemi büyük parçacıklı tozları ince tozlardan ayırır, ardından ikincil bir kirlenmeyi önlemek için geri çıkmasını diye bu tozu hapseder.
- Hafif ve çok amaçlı: Kompakt ve hafif olan bu süpürge, bütün evi kolayca ve etkin bir şekilde süpürmek için hafif metal uzatma çubuğu,





elektrikli zemin fırçası, düz başlık ve uzun başlık gibi aksesuarlarla çalışır.

Paket İçeriği

Ad	Miktar
Elektrikli Süpürge	1
Uzatma çubuğu	1
Elektrikli zemin fırçası	1
Düz başlık	1
Uzun başlık	1
Kullanım kılavuzu	1
Duvar montesi	1
Güç adaptörü	1
Duvar dübelli	2
Vida	2

Ürüne Genel Bakış

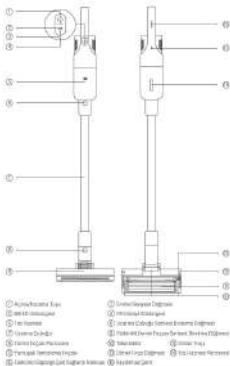

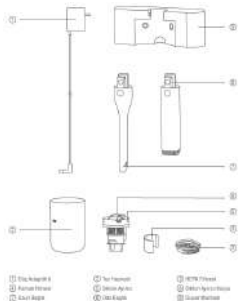



Nasıl Kurulur

Elektrikli Süpürgeğin Kurulması

1. Uzatma çubuğunu resimde gösterildiği şekilde, bir tıklama sesi duyana kadar elektrikli süpürgeye takın.
2. Elektrikli zemin fırçasını resimde gösterildiği şekilde, bir tıklama sesi duyana kadar uzatma çubuğuna takın.






Aksesuarların Kurulumu

1. Uzun başlık ve düz başlık, elektrikli süpürgeye veya uzatma çubuğuna doğrudan takılabilir.

2. Uzun başlığı veya düz başlığı, resimde gösterildiği şekilde, bir tıklama sesi duyana kadar dikey olarak elektrikli süpürgeye yerleştirin.

Not: Uzun başlık; kapılar, pencereler, merdivenler ve köşeler gibi dar boşluklardaki tozları temizlemek için uygundur. Düz başlık; koltukları, dolapları ve masa veya konsol yüzeylerini temizlemek için mükemmeldir.




Duvar Montesinin Sabitlenmesi

1. Duvara zeminden yükseklikleri 99,8-101,8 cm olan ve her birinin çapı 6 mm olan iki delik açın, deliklerin arasındaki mesafenin 56 mm olduğundan emin olun, ardından iki adet duvar dübelini deliklere yerleştirin.

2. Duvar montesindeki vida deliklerini duvar dübelleri ile aynı hizaya getirin, ardından duvar montesini duvara sıkıca bağlamak için iki adet vidayı (4 x 20 mm) kullanın.

Not: Duvar montesinin, kolayca elektriğe bağlanabilmesi için bir elektrik prizinin yakınına sabitlenmesi önerilir.

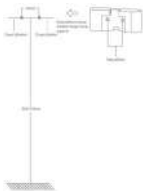



Kullanım

Açma / Kapama: Açma / kapama düğmesini 1 saniye basılı tutun, ardından elektrikli süpürge çalışmaya başlar ve varsayılan olarak standart modda açılır. Elektrikli süpürgeyi durdurmak için yine açma/kapama düğmesine basın.

Mod Değişir: Turbo moda (MAKS seviye) geçmek için, elektrikli süpürge çalışırken emme seviyesi düğmesine basın; bu arada MAKS göstergesi beyaza dönecektir. Standart moda geçmek için emme seviyesi düğmesine tekrar basın.

Pil Düzeyi Göstergesi: Pil seviyesi yeterli olduğunda, pil düzeyi göstergesi beyaz yanar. Elektrikli süpürge düşük pil seviyesinde çalıştığında, gösterge ışığı kırmızı yanar; böyle olduğunda elektrikli süpürge turbo moduna geçirilemez. Pil bittiğinde, elektrikli süpürge otomatik olarak kapanır.



Şarj Yöntemi

1. Şarj etmeden önce güç adaptörünün elektrik prizine ve elektrikli süpürgeye iyice takılı olduğundan emin olun.
2. Şarj olduğu sırada pil düzeyi göstergesi yanıp söner. Pil tamamen şarj olduğunda, pil seviyesi göstergesi söner.
3. Elektrikli süpürgeyi pili doluyken şarj ederseniz, pil seviyesi göstergesi 20 saniye boyunca yanıp söner ve ardından kapanır.





Açma/Kapama & Süpürme

Açma / kapama düğmesini 1 saniye basılı tutun, ardından elektrikli süpürge çalışmaya başlar ve varsayılan olarak standart moda açılır. Modu gerektiği şekilde değiştirebilirsiniz.

Süpürmek ve zemin fırçası ile zemini temizlemek için elektrikli süpürgeyi sapından tutun ve ileri geri itirin. Ayrıca ihtiyacınıza göre uzun başlığı veya düz başlığı kullanabilirsiniz.

Elektrikli süpürgeyi durdurmak için yine açma/kapama düğmesine basın.





Elektrikli Süpürge Çalışırken


- Pil seviyesi düştüğünde pil düzeyi göstergesi kırmızı renkte yanıp sönecektir, lütfen en kısa sürede elektrikli süpürgeyi şarj edin. Eğer elektrikli süpürge standart modda çalışıyorsa, turbo moduna geçemeyecektir.
- Eğer zamanında yeniden şarj edilmezse pil voltajı çok düşecektir, ardından elektrikli süpürge pili korumak için otomatik olarak kapanacaktır.
- Eğer elektrikli süpürge pili bittiği için kapanırsa, lütfen süpürgeyi zamanında yeniden şarj edin. Aksi takdirde, eğer süpürge uzun bir süre kullanılmamışsa, aşırı deşarj olduğu için pil zarar görebilir.

Notlar: Aldığınızda elektrikli süpürge'nin pili çok az dolu olarak gelir. İlk kullanımdan önce elektrikli süpürgeyi tamamen şarj etmek için güç adaptörüne bağlamanız önerilir. Elektrikli süpürge şarj olurken kullanılamaz.



Aksesuarların Saklanması

Aksesuarlar, kullanılmadıkları zaman duvar montesinde saklanabilirler. Uzun başlıklı veya düz başlıklı, bir tıklama sesi duyana kadar dikey olarak, serbest bırakma düğmesinin yönü resimde gösterildiği gibi olacak şekilde, duvar montesine yerleştirin. Aksesuarları duvar montesinden çıkarmak için, serbest bırakma düğmesine basın ve aynı anda dikey olarak aşağı doğru çekin.

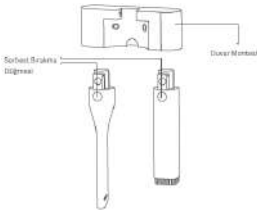


Temizlik, Bakım ve Onarım


Not: Bakım yapmadan veya süpürgeyi temizlemeden önce elektrikli süpürgeyi kapatın ve fişten çıkarın.

Tıkanmaya neden olabilecek veya emiş gücünü etkileyecek bir toz birikmesini önlemek için toz haznesini düzenli olarak temizleyin. Tozların yere dökülmesini önlemek için, toz haznesini çıkarmak üzere hazneyi bir çöp kovasının üstünde tutun.

Toz Haznesinin Çıkartılması & Yerleştirilmesi

1. Süpürme işlemi bittikten sonra veya toz haznesi dolduğunda uzatma çubuğunu çıkartın ve toz haznesini resimde gösterilen yönde döndürün. " "ile kilit açık sembolü " "aynı hizaya geldiğinde toz haznesi elektrikli süpürgeден çıkartılabilir.

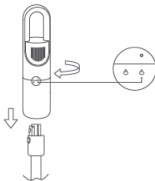


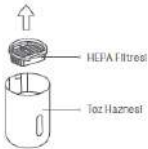

2. HEPA filtresini resimde gösterildiği şekilde toz haznesinden çıkartın ve ardından yüzeyindeki tozu temizleyin.

3. Siklon ayırıcıyı toz haznesinden çıkarmak için, siklon ayırıcı kulpunu çöp kovasının üzerindeyken şekilde gösterildiği gibi çevirin. Toz haznesinin içindekileri boşaltın ve siklon ayırıcının yüzeyindeki tüm tozları temizleyin.




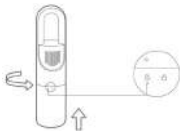

4. Temizlik işlemi tamamlandığında siklon ayırıcıyı ve HEPA filtresini tekrar toz haznesinin içine yerleştirin. “ ” ile kilit açık sembolünü “ ” aynı hizaya getirin ve ardından toz haznesini şekilde gösterilen yönde, “ ” ile kilitli sembolü “ ” aynı hizaya gelene kadar döndürün. Bir tıklama sesi duyduğunuzda, toz haznesi güvenli bir şekilde elektrikli süpürgeye takılmış demektir.

Siklon Ayırıcının Takılması


Toz haznesinin sonuna gelene kadar siklon ayırıcıyı aşağı doğru düz şekilde bastırın.






Toz Haznesi ve Filtre Takımının Temizlenmesi

HEPA filtresi, pamuk filtresi ve siklon ayırıcıyı arka arkaya toz haznesinden çıkarın. Yüzeylerindeki tüm tozu temizleyin, ardından temiz suyla durulayın. Kullanmadan önce bu parçaların, doğrudan güneş ışığından uzak, iyi havalandırılan bir yerde iyice kuruduğundan emin olun. Gerekmesi halinde filtreyi, belirtilen HEPA filtresi modeliyle değiştirebilirsiniz.

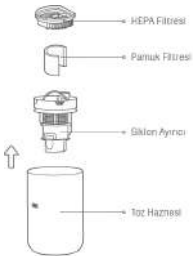

Döner Fırçanın Temizlenmesi

1. Döner fırça kapağını açmak için resimde gösterildiği gibi döner fırça düğmesine basın, ardından temizlemek için döner fırçayı dışarı çıkarın. Temizlendikten sonra, döner fırçayı geri koyun ve bir tıklama sesi duyana kadar kapağı kapatın.
2. Döner fırçaya takılmış saç ve ipleri kesin ve çıkarın.

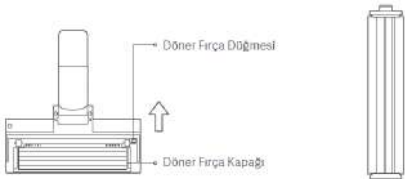



Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

a. Bakım Onarımda Uyulması Gereken Kurallar

- Elektrikli süpürgeyi temizlerken kuru bir bez kullanın. Benzin, alkol veya lake tineri gibi kimyasal çözücüleri kullanmayın, çünkü bunlar yüzeyin çatlamasına veya solmasına neden olacaktır.
- Temizlemeden veya bakım yapmadan önce elektrik süpürgesini kapattığınızdan emin olun.
- Toz haznesi dolduğunda lütfen hazneyi hemen boşaltın. Aksi takdirde kirden dolayı tıkanabilir, tıkanıklık emme performansını etkileyebilir ve motorun aşırı ısınmasına neden olabilir.
- EPA filtresinin her 2-3 ayda bir değiştirilmesi önerilir. Eğer sık kullanıldıysa bu filtreyi daha sık aralıklarla değiştirmeniz gerekebilir.



b. Sorun Giderme

Sorun	Olası sebepleri	Çözüm
Yakıt seviyesi yanlış	1. Yakıt seviyesi doğru değil. 2. Ölçüm cihazı yanlış kullanılmış olabilir. 3. Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir. 4. Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir. 5. Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir.	1. Yakıt seviyesi doğru şekilde ölçülmüştür. 2. Ölçüm cihazı doğru şekilde kullanılmıştır. 3. Yakıt seviyesi doğru şekilde okunmuştur. 4. Yakıt seviyesi doğru şekilde okunmuştur. 5. Yakıt seviyesi doğru şekilde okunmuştur.
Uzun süreli çalışmama	1. Yakıt seviyesi yanlış. 2. Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir. 3. Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir. 4. Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir.	1. Yakıt seviyesi doğru şekilde ölçülmüştür. 2. Ölçüm cihazı doğru şekilde kullanılmıştır. 3. Yakıt seviyesi doğru şekilde okunmuştur. 4. Yakıt seviyesi doğru şekilde okunmuştur.
Çizim güçlüğü ya da çizim	1. Yakıt seviyesi yanlış. 2. Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir.	1. Yakıt seviyesi doğru şekilde ölçülmüştür. 2. Ölçüm cihazı doğru şekilde kullanılmıştır.
Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir	1. Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir. 2. Ölçüm cihazı yanlış kullanılmış olabilir. 3. Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir.	1. Yakıt seviyesi doğru şekilde ölçülmüştür. 2. Ölçüm cihazı doğru şekilde kullanılmıştır. 3. Yakıt seviyesi doğru şekilde okunmuştur.
Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir	1. Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir. 2. Ölçüm cihazı yanlış kullanılmış olabilir. 3. Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir.	1. Yakıt seviyesi doğru şekilde ölçülmüştür. 2. Ölçüm cihazı doğru şekilde kullanılmıştır. 3. Yakıt seviyesi doğru şekilde okunmuştur.
Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir	1. Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir. 2. Ölçüm cihazı yanlış kullanılmış olabilir. 3. Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir.	1. Yakıt seviyesi doğru şekilde ölçülmüştür. 2. Ölçüm cihazı doğru şekilde kullanılmıştır. 3. Yakıt seviyesi doğru şekilde okunmuştur.
Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir	1. Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir. 2. Ölçüm cihazı yanlış kullanılmış olabilir. 3. Yakıt seviyesi yanlış okunmuş olabilir.	1. Yakıt seviyesi doğru şekilde ölçülmüştür. 2. Ölçüm cihazı doğru şekilde kullanılmıştır. 3. Yakıt seviyesi doğru şekilde okunmuştur.

Yukarıdaki işlemlere rağmen ürününüz düzelmediyse, Bakım ve onarım ihtiyacınız için Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.



Not: Kullanım sırasında herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, lütfen çözüm için yukarıdaki sorun giderme bölümüne bakın. Eğer sorun devam ederse lütfen hemen elektrikli süpürgeyi kullanmayı bırakın ve yardım için satış sonrası hizmet birimiyle irtibata geçin.


Pil Kullanımı İçin Uyarılar

Elektrikli süpürge bekleme modundadır ve şarj olurken kullanılamaz. Lityum iyon pil takımı çevreye zararlı maddeler içerir. Elektrikli süpürgeyi atmadan önce, lütfen ilk önce pil takımını çıkarın, ardından atın veya kullanıldığı ülkenin veya bölgenin yerel yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak geri dönüştürün.

Not: Pil çıkartılmadan önce elektrikli süpürgeyi kapatılması gerekir. Pil güvenli bir yöntemle atılmalıdır.

Pil Nasıl Çıkartılır

1. Açma/kapama düğmesini ve düğme kelepçesini çıkarmak için düz bir tornavida kullanın, ardından elektrikli süpürge kapağını yavaşça açmak için bir alet kullanın. Ardından, dört vidayı sökmek için bir tornavida kullanın. Daha sonra pil takımını ayırmak için, kolu ve motor kapağını çekebilirsiniz.

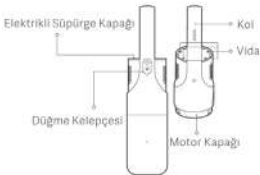




2. Pil koruma kapağını çıkarın, ardından kapağın üstündeki dört vidayı bir tornavidayla çıkartın. Pili ve PCB kartını birbirine bağlayan kalay levhayı kesmek için bir makas kullanın.



3. Üst kelepçeyi çıkardıktan sonra pil takımı alt kelepçeden çıkartılabilir. Ardından yerel kanun ve düzenlemelere uygun bir şekilde pili atabilirsiniz.



Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi

Teknik Özellikler

Mi Wall Elektrikli Süpürge			
Model	MJWXCQ000Y	Giriş Akımı	0,5 A
Tuz Hacmi Kapasitesi	Yaklaşık 0,5 L	Net Ağırlık	Yaklaşık 2,3 kg
Ölçü Boyutları	240 × 148 × 1032 mm	Giriş Voltajı	25,0 V ~
PI Nominal Kapasitesi	2500 mAh	Gürültü Emilyonu	≈ 79 dB
Çıkış Gücü	220 W	Şarj Süresi	Yaklaşık 5 saat
PI Kullanım Süresi (elektrikli zemin fırçası hariç)	Standart modda 45 dakika		
	Turbo modda 10 dakika		

Elektrikli Zemin Fırçası			
Model	MJWXCQ000Y-D8		
Çıkış Gücü	15 W	Çıkış Gerilimi	21,0 V ~

Güç Adaptörü			
Model	BLJ15W2600500-VA	Ortalama Akıl Verim	84,6 %
Giriş	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A	Düşük Yükte (300) Verim	71,43 %
Çıkış	25,0 V ~ 0,5 A 13,0 W	Yüksek Güç Tükümü	0,70 W
Üretici	Zhongshan Baojin Electronic Co., Ltd.		



Enerji Tüketimi

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.



Güvenlik Talimatları ve Kullanım Hataları

Bu ürün sadece ev kullanımı içindir. Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

• Bu cihaz; gözetim altındalarsa ve kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmişse; 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

• Cihaz, yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile birlikte kullanılmalıdır.

Bu cihaz deęiştirilemeyen piller içermektedir.

• Güç adaptörü hasar görürse, üreticiden veya satış sonrası hizmet departmanından satın alınmış bir orjinal bileşenle deęiştirilmelidir.

• Bu elektrikli süpürge bir oyuncak deęildir. Çocuklar ürünle oynamamalı veya ürünü çalıştırmamalıdır. Elektrikli süpürgeyi çocukların yanında kullanırken lütfen dikkatli olun. Çocukların, bir



ebeveyn veya gözeticinin gözetimi olmadan, elektrikli süpürgeyi temizlemelerine veya süpürgeyi bakımını yapmalarına izin vermemeyin.

• Elektrikli süpürgeyi yalnızca kuru iç mekân yüzeylerinde kullanın. Bu ürünü banyoların içinde veya havuz kenarı gibi dış mekanlarda kurmayın, şarj etmeyin veya kullanmayın.

• Elektrikli süpürgeyi fişine veya herhangi bir parçasına ıslak ellerle dokunmayın.

• Yangın, patlama veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için, kullanmadan önce lityum iyon pilin ve şarj cihazının zarar görmemiş olduğundan emin olun. Pil veya şarj cihazı hasar görmüşse elektrikli süpürgeyi kullanmayın.

• Elektrikli zemin fırçası, uzatma çubuğu ve elektrikli süpürge elektrik iletken malzemelerdir ve suya veya başka bir sıvının içine batırılmamalıdır. Bu malzemeleri temizledikten sonra tüm parçaların iyice kurduğundan emin olun.

• Hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için, elektrikli zemin fırçasını temizlemeden önce elektrikli süpürgeyi kapa-



tın. Elektrikli zemin fırçası, toz haznesi ve filtre gibi parçaların tamamı elektrikli süpürge kullanılmadan önce düzgün şekilde takılmalıdır.

- Elektrikli süpürgeyi benzin, çamaşır suyu, amonyak veya lavabo açıcılar gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları ya da su gibi diğer sıvıları almak için kullanmayın.

- Elektrikli süpürgeyi duvar parçacıklarını, şömine külü gibi külleri veya kömür, sigara izmariti ya da kibrit gibi yanan malzemeleri almak için kullanmayın.

- Elektrikli süpürgeyi cam, çivi, vida veya bozuk para gibi ürüne zarar verebilecek keskin veya sert nesnelere almak için kullanmayın.

- Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun diğer kısımlarını elektrikli süpürgeye açık kısımlarından ve hareketli parçalarından uzak tutun. Emme aralığını, uzatma çubuğunu veya diğer aksesuarları gözlerinize veya kulaklarınıza doğrultmayın veya ağzınıza sokmayın.

- Elektrikli süpürgeye açık kısımlarına herhangi bir nesne sokmayın veya açık kısımları tıkanmışken elektrikli süpürgeyi kullanmayın.

- Hava akışını azaltabilecek toz, tüy, saç veya diğer maddelerden



uzak tutun.

- Elektrikli süpürgeyi bir sandalyeye, masaya veya diğer dengesiz yüzeylere yaslamayın çünkü böyle yapmak ürüne zarar verebilir veya kişisel yaralanmalara neden olabilir. Elektrikli süpürge, devrildiği veya hasar gördüğü için arızalanırsa, lütfen yetkili servis departmanı ile iletişime geçin. Elektrikli süpürgeyi asla kendi başınıza sökmeye çalışmayın.

- Ürünü 0 °C ila 35 °C ortam sıcaklığına sahip ortamlarda şarj etmek için yalnızca orjinal şarj cihazını kullanın. Aksi takdirde pil zarar görebilir.

- Elektrikli süpürge kullanılmadan önce toz haznesi kapağı, ön filtre, siklon tertibatı ve HEPA filtresi gibi parçaların tamamı düzgün şekilde takılmalıdır.

- Uzun süre kullanılmadığında ve ayrıca herhangi bir bakım veya onarım gerçekleştirmeden önce, elektrikli süpürgeyi fişinin takılı olmadığından emin olun.

Merdivenleri temizlemek için elektrikli süpürgeyi kullanırken lütfen çok dikkatli olun.



UYARI: Elektrikli süpürge­nin filtresine herhangi bir tür koku uygulamayın. Bu tür ürünlerin, elektrikli süpürge­nin alev almasına neden olabilecek yanıcı kimyasallar içerdiği bilinmektedir.

Patlamaya neden olabileceği için cihazı ateşe maruz BIRAKMAYIN. Cihazı herhangi bir su, tuzlu su veya diğer sıvılara maruz BIRAKMAYIN veya içine BATIRMAYIN.

Elektrikli süpürgeyi kullanırken bu kullanım kılavuzundaki talimatları lütfen sıkı sıkıya takip edin. Elektrikli süpürge­nin yanlış kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan kullanıcılar sorumludur.

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek



sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.

- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu



normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.



Şu Şirket İçin Üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üretici: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

Adres: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province China



Uygunluk Beyanı



Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. olarak işbu belge ile bu ekipmanın geçerli Direktiflere, Avrupa Normlarına ve değişikliklere uygun olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.



Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Mi Vacuum Cleaner Light
 Model: MJWXCQ03DY
 SKU No.: BHR4636GL
 Batch or Serial Number: 29761/XXXXXXXXX,X=0-9

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
 Address: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China



Manufacturers authorized EU Representative

Name:
 Address:
 Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	<input type="checkbox"/>
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	<input type="checkbox"/>
Machinery (MD)	2006/42/EC	<input type="checkbox"/>
Toys safety	2009/48/EC	<input type="checkbox"/>
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/>
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	<input type="checkbox"/>
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	<input type="checkbox"/>
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 61000-3-2:2019	CN20DMJU 002	TÜV Rheinland (Guangdong) Co., Ltd.
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+14:2019 EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013 EN 62233:2008	60411368 001	TÜV Rheinland (Guangdong) Co., Ltd.
EN IEC 63000:2018	190128063c 001	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co.,Ltd.

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of

Guangdong Deerma Technology Co.,Ltd.
No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, P. R. China
Guangdong, China, 2022-01-07

Place and date of issue:

签字

Guxin

Certified engineer

Signature:

Name, function:

Color Image of product:

