


smartmi



ComfyGear Ayak Masaj Aleti SM991 Kullanma Kılavuzu

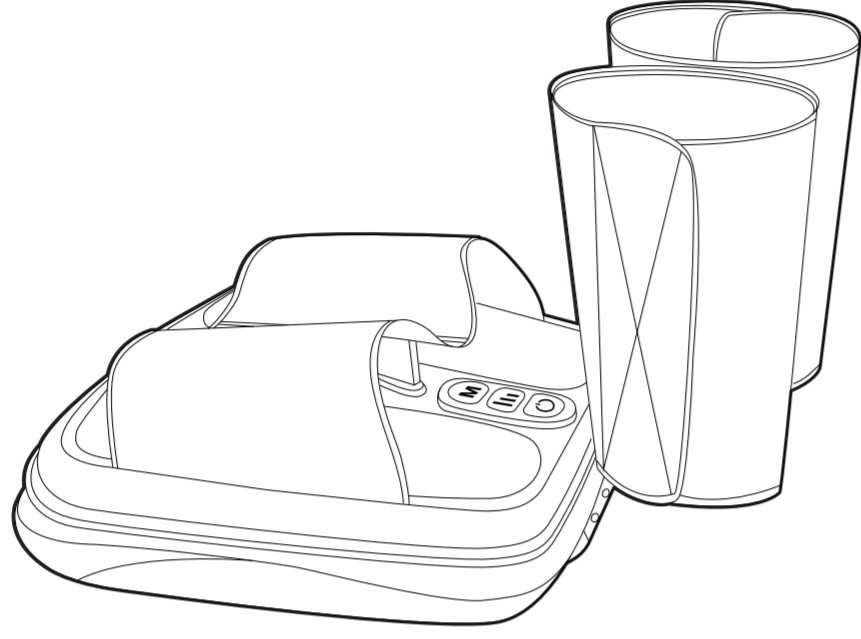

İÇİNDEKİLER

Smartmi ayak masaj aletini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Smartmi ayak masaj aleti ayaklarınızaü baldırınıza ve uyluklara masaj yapmak için tasarlanmıştır. Bu bölgelerde yorgunluğa bağlı acı ve ağrıları gidermeye yardımcı olur.

Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen dikkatli şekilde okuyunuz.

1

1. Güvenlik Uyarıları

1.1 Aşağıda durumlardan birini yaşıyorsanız kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

- Hamile kadınlar, çocuklar veya hasta olan yaşlılar
- Cilt enfeksiyonlarından muzdarip veya kızarıklık ve yanıkları olan kişiler
- Kalp pili veya benzeri vücuda yerleştirilebilir tıbbi cihaz kullanan kişiler
- Kalp hastalığı veya malign tümörleri olan hastalar
- Tıbbi tedavi gören veya rahatsızlık hissedilen kişiler
- Osteoporozdan muzdarip insanlar
- Yüksek tansiyonu veya anormal tansiyonu olan kişiler


2.1 Bu ürün herhangi bir tıbbi amaçla kullanılmamalıdır. Yalnızca kişisel ve profesyonel olmayan kullanım için tasarlanmıştır.

2. KUTU İÇERİĞİ

1 x Masaj Cihazı 1 x Güç Adaptörü 1 x Kullanma Kılavuzu

3. Kullanım Kılavuzu

Ürünün adaptörünü güç kaynağına bağlayın.

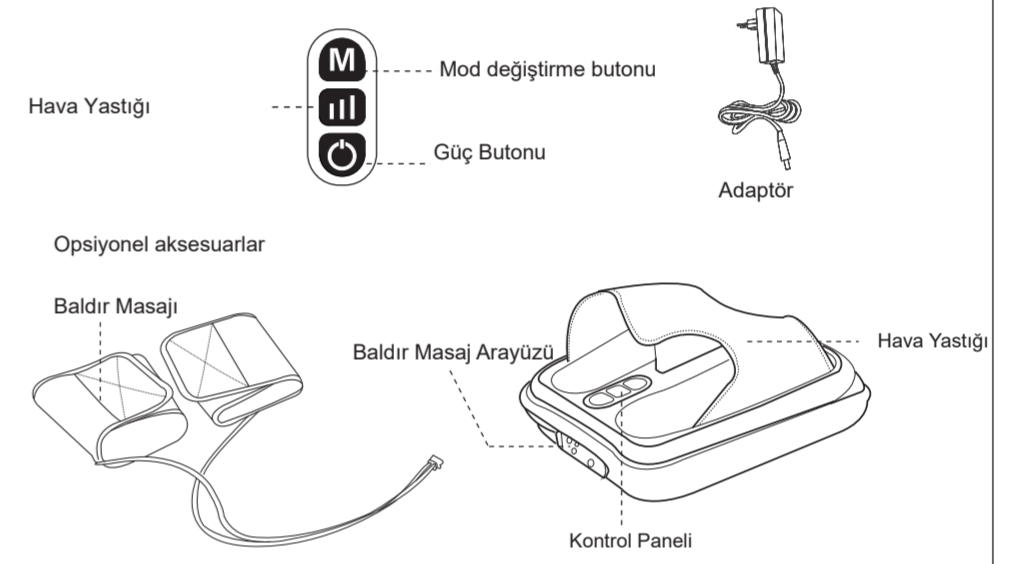

2



- Bu düğmeye basın, LED göstergesi yanar ve ürün açılır
- Ayak masajı başlığının ısıtma fonksiyonunu açmak için açık durumda bu düğmeye (1 saniye) kısa basın. Isıtma fonksiyonu açık durumdayken, düğme kırmızı olarak görüntülenir. Isıtma fonksiyonunu kapatmak için bu düğmeye tekrar kısa basın (1 saniye), kontrolör mavi gösterecektir.
- Cihazı kapatmak için lütfen bu düğmeyi 3 saniye basılı tutun veya ayarlanan sürenin otomatik olarak kapanmasını bekleyin.



Hava basıncı Yoğunlukları. En rahat ettiğiniz yoğunluğu seçmek için bu düğmeye basın. Seçilebilecek 3 yoğunluk var.

- ① Düşük (Mavi Işık) ② Orta (Mor Işık) ③ Yüksek (Kırmızı Işık)



Masaj Modları. En sevdiğiniz masaj modunu seçmek için bu düğmeye basın. 3 masaj vardır. seçim yapabileceğiniz modlar.

- ① M1: Tam Ayak ve Baldır Masajı, Düğme LED'i Mor Gösterir.
② M2: Shiatsu Ayak Masajı, Düğme LED'i Mavi Gösterir.
③ M3: Ayak ve Baldır Hava Sıkıştırma Masajı, Düğme LED'i Kırmızı Yanar.

Not :

- Isıtma sadece ayakların masaj başlıkları için mevcuttur. Normalde, ısıtmayı bitirmek 5 dakika sürer. Isıtma, masajın, profesyonel olmayan ekipmanın sadece yardımcı bir işlevidir. Sıcaklık genellikle 35-40 santigrat derece civarındadır.
- Hava yastığı gücü, deneysel laboratuvar verilerine göre tasarlanmıştır. Çoğu insanın ihtiyaçları için uygundur. En düşük yoğunlukla başlamanız ve gücü kademeli olarak artırmanız önerilir..

4. TEMİZLİK VE BAKIM

- Lütfen ürünün yüzeyini nemli bir bezle temizleyin
- Ürünü çamaşır makinesine atmayın.
- Ürünü kullandıktan sonra kapatın.
- Ürünü direkt güneş ışığı alacak yerlere yerleştirmeyin. Oda sıcaklığında saklanabilir.

3

5. Arızalar

Çalışma sırasında bir arıza meydana gelirse, lütfen aşağıdaki nedenleri kontrol edin, Arıza giderilemiyorsa veya ürün hala tatmin edici şekilde çalışmıyorsa, lütfen güç kaynağını kesin.

PROBLEM	SEBEP	ÇÖZÜM
Ürün Çalışmıyor	Ürünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun	Ürünü güç kaynağına bağlayın ve kırmızı ışık yandığından emin olun
	Güç düğmesi açık değil veya otomatik kapanma zamanlayıcısı onu kapatır	Güç Butonuna basın.
Ürün rahatsız hissettiriyor.	Belki en yüksek seviyede ürünü kullanıyorsunuzdur.	1. Düşük hassasiyette kullanın 2. Cırt cırtı açın.
	Bacaklarınızı çok sıkı sarmış olabilirsiniz.	
Ürün sürekli olarak çalışmayı durduruyor.	Cihaz çok ısındığında çalışmayı durdurabilir.	Ürün çok ısınmış. Biraz masaja ara verebilirsiniz.
	15 dakika zamanlayıcı açık kalmış olabilir.	Güç tuşuna tekrar basın.
Çalışırken çok gürültü yapıyor.	Ürün düzensiz bir zeminde kullanılıyor olabilir.	Düz bir zeminde kullanın.

4

Özellikler

Ürün Adı: Smartmi ComfyGear Ayak Masaj Aleti
Model Numarası: SM991
Giriş: DC12 V \pm 2.5 A
Güç: 30 W
Güç Kaynağı: 100-240VAC
Zaman: 15 Dakika

7. Garanti

Üreticinin garantisi aşağıdaki koşullar altında geçersizdir ancak bunlarla sınırlı değildir:

- * Yanlış veya yetersiz bakım veya değişiklik.
 - * Kaza, yanlış kullanım, suistimal, kirlenme veya diğer dış nedenler.
 - * Belirtilmemiş adaptör ve aksesuarların kullanımı.
 - * Nakliye sırasında kayıp veya hasar.
 - * Kişinin talimatlara uymaması sonucu meydana gelen hasarlar
2. Bu garanti, sarf malzemesi veya sarf malzemesi parçaları için geçerli değildir



5