

LINGDU



service@lingdu.us
Yalnızca 12 saat içinde yanıt

Ürün
Üretici

Adres


Ürün Garantisi
Müşteri Desteği

| Araç Kamerası
| Dongguan Lingdu Electronic Technology Co., Ltd.
| 1 Longcheng Cad., Qingxi, Dongguan,
| Guangdong, Çin
| Bir Yıllık Sınırlı Garanti
| service@lingdu.us

www.lingdu.us



V820

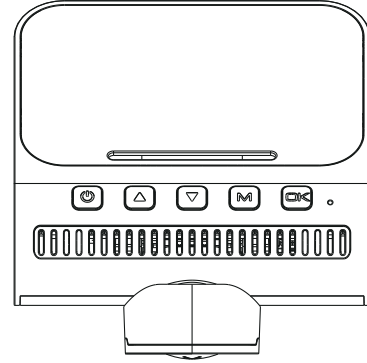

Kullanım Kılavuzu

Model: V820

Teknolojiler Üretiyoruz

İçindekiler

1. Müşteri Hizmetleri	02
2. Kutu İçeriği	03
3. Teknik Özellikler	04
4. Ürün Şeması	06
5. Düğmeler ve İşlevleri	08
6. Kurulum	09
7. Akıllı Telefonla Video Dosyalarını Oynatma	11
8. Genel Ayarlar	21
9. 4G İşleviyle Canlı Video (LNDU 4G kutusuna bağlanmalıdır.)	24
10. Bilgisayarda Video Dosyalarını Oynatma	30
11. Donanım Yazılımı Güncelleme	32
12. Sesli Komutlar	33
13. SSS	34
14. Uyarılar.....	36

1. Müşteri Hizmetleri



Arızalı veya hasarlı ürün?
Açıklama hatalı mı?
Eksik parça veya aksesuar mı var?
Performans veya kalite yetersiz mi?
Yanlış ürün mü gönderildi?



service@lingdu.us
Yalnızca 12 saat içinde yanıt

Ürünü iade etmeden önce bizimle iletişime geçin.
Sorununuz en kısa sürede çözmenize yardımcı olacağız.



Not:


1. LNDU araç kamerası satın alındığında 64 GB microSD kartla birlikte gelir. İlk kullanımdan önce microSD kartı araç kamerasında biçimlendirin.
2. Kullanım sırasında cihazı HER ZAMAN güç kaynağına bağlı tutun. Cihazda süper kapasitör bulunur (yalnızca saati hafızada tutmak için lityum metal pil kullanılır).

2. Kutu İçeriği


Araç kamerasını kurmadan önce kutuda aşağıdaki parçaların bulunduğunu kontrol edin.





Ön araç kamerası x1



Arka kamera (6 m/20 ft) x1




Elektrostatik film x2
Araç şarj cihazı x1
Type-C USB güç kablosu (3,5 m/12 ft) x1



64 GB
TF kartı x1



Kablo klipsi x5
Sökme aparatı x1



Kullanım kılavuzu x1



Not:


1. Ürünün performansını geliştirmek amacıyla bu kılavuzun içeriği önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

3. Teknik Özellikler

Model Adı	V820
Ekran Boyutu	3 inç
Diyafram	F=1.8
Renk	Siyah
Dil	Diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Portekizce, Vietnamca, Tayca, Lehçe, Felemenkçe, Arapça
Video Formatı	MP4
Fotoğraf Formatı	JPG
Video Kodeği	H.264/H.265
Video Çözünürlüğü	Ön Kamera 4K: 3840*2160P 30FPS 2K: 2560x1440 30FPS 1080P: 1920x1080 30FPS Ön + Arka Kamera: 4K: 3840*2160P 25FPS + 1080P 1920*1080P 25FPS 2K: 2560*1440P 25FPS + 1080P 1920*1080P 25FPS 1080P: 1920*1080P 25FPS + 1080P 1920*1080P 25FPS
GPS	Dahili GPS


G-sensörü	Dahili
HDR	Desteklenir, çift HDR
Sony Starvis 2	Desteklenir, çift Sony Starvis 2
ADAS	Desteklenir
Bluetooth	Desteklenir
Döngüsel Kayıt	Desteklenir
Hızlandırılmış Kayıt	Desteklenir (saniyede 1 kare, hızlı video oynatma)
WiFi/Uygulama	5G WiFi ve LINGDU uygulaması desteklenir
Park Modu	Desteklenir (yalnızca kamera 3 kablolu sabit güç kitine bağlıyken çalışır)
4G	Desteklenir (yalnızca kamera 4G kutusuna bağlıyken çalışır)
Bellek	Dahili
Mikrofon	Dahili
Hoparlör	Dahili
Batarya	Dahili süper kapasitör
Güç Girişi	5V/2.5A
Çalışma Sıcaklığı	-10° to 65°C (14°F to 149°F)

4. Ürün Şeması

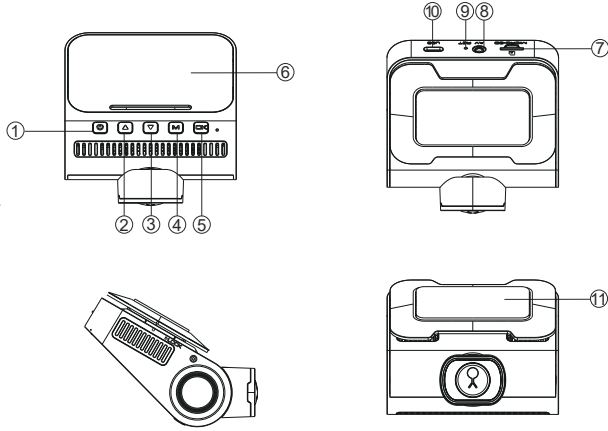


1. Güç 2. Yukarı 3. Aşağı 4. Mod 5. Tamam

6. Ekran 7. TF kart yuvası 8. Arka kamera bağlantı noktası
9. Sıfırlama 10. Type-C USB şarj portu 11. Montaj braket

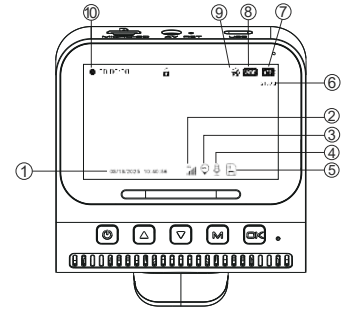


1. Tarih/Saat 2. 4G Sinyali 3. GPS Göstergesi
4. Ses Kaydı 5. TF Kart Göstergesi 6. Video Çözünürlüğü
7. Döngüsel Kayıt Süresi 8. WDR 9. G-sensörü
10. Döngüsel Kayıt Zamanlayıcısı

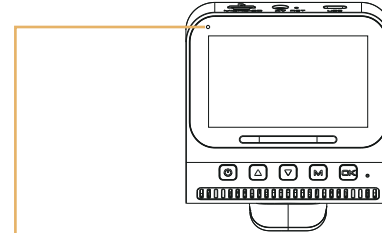

Mavi Işık	Kamera kayıt yaparken mavi ışık yanar.
Kırmızı Işık	Kamera kaydı durdurduğunda kırmızı ışık yanar.


5. Düğmeler ve İşlevleri

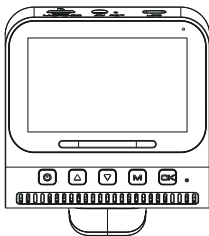

İşlev tuşu	Tuş açıklamaları
Güç tuşu	1. Kapalıyken: açmak için kısa basın. 2. Açıkken: kapatmak için uzun basın. 3. Açıkken: ekranı açıp kapatmak için kısa basın.
Yukarı tuşu	1. Menü/oynatma modunda seçim için kısa basın. 2. Çift kanallı resim içinde resim görünümünü değiştirmek için kısa basın: Ön büyük/arka küçük -> Ön küçük/arka büyük -> Yalnızca ön -> Yalnızca arka -> döngü. 3. Kayıt sırasında mevcut videoyu kilitlemek için uzun basın.
Aşağı tuşu	1. Menüde seçim için kısa basın. 2. Kayıt modunda kaydı açıp kapatmak için kısa basın. 3. Oynatma modunda seçim için kısa basın. 4. Wi-Fi'yi açıp kapatmak için uzun basın.
M tuşu	1. Kayıt modunda menü ayarlarına girmek için kısa, oynatma moduna geçmek için uzun basın. 2. Video/fotoğraf/oynatma modunda oynatma ayarlarına geçmek için kısa basın. 3. Menüde önceki ekrana dönmek için kısa basın.
OK tuşu	1. Kayıt modunda başlatmak için kısa, durdurmak için tekrar kısa basın. 2. Menüde ayarı onaylar. 3. Oynatma modunda dosyayı oynatmak için kısa basın.

6. Kurulum


Ön kamerayı ön camın üst kısmına takın. Kurulumdan önce camdaki yabancı maddeleri temizleyip camı kurulaşın. Arka kamerayı (IP68 su geçirmez) aracın dışına takın.

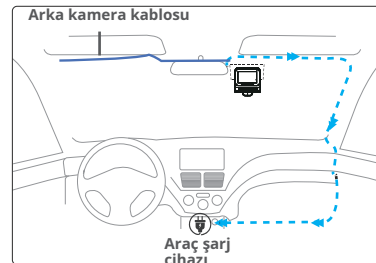


1. Manyetik braket ile V820 araç kamerasını güçlü mıknatıs sayesinde doğru şekilde birleştirin. Kamera bağlantısını takın.
2. microSD kartı kameranın yuvasına takın ve ilk kullanımda biçimlendirin.
3. Elektrostatik filmi ön cama yapıştırın, ardından manyetik braketin filmin üzerine yapıştırın.
4. Motoru kapatın.
5. Sabit güç kitini manyetik braketin Type-C USB portuna bağlayın. Sökme aparatını kullanarak ön cam döşemesinin kenarlarını kaldırın ve güç kablosunu içeri gizleyin.
6. Ön kamera braketinden lens açısını ayarlayın. Yol/arka plan oranı 6:4 olacak şekilde lensi yatayın yaklaşık 10° altına yöneltmenizi öneririz.
7. Motoru çalıştırın. Kamera açılır ve kayda başlar. Dosyalar microSD karta kaydedilir. Kart dolduğunda en yeni videolar en eski videoların üzerine yazılır (döngüsel kayıt), böylece en güncel kayıtlar korunur.

7. Akıllı Telefonla Video Dosyalarını Oynatma

8. Çift taraflı bandın koruyucu filmini çıkarın ve arka kamerayı arka cama yapıştırın. Kamera gövdesini döndürerek lens açısını ayarlayın; ön ve arka kameraları birbirine bağlayın.

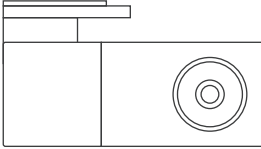


9. Sökme aparatıyla kauçuk cam fitilinin ve döşemenin kenarlarını kaldırın; arka kamera bağlantı kablosunu içeri gizleyin.

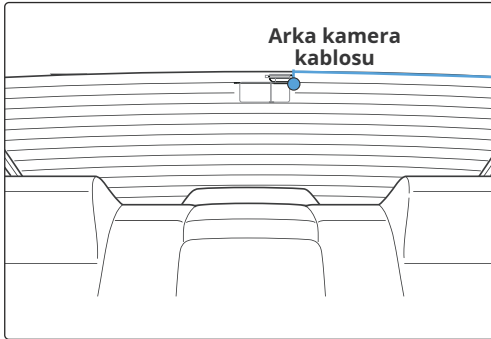

10. Çakmaklık güç kablosunu çakmaklık soketine ve ön kameraya takın. Sökme aparatıyla ön cam döşemesinin kenarlarını kaldırıp güç kablosunu gizleyin.

8.1 Akıllı telefonla canlı videoyu görüntüleme

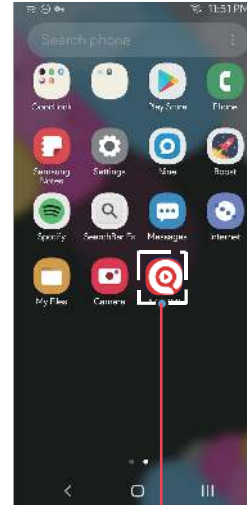

LINGDU uygulamasını
indirmek için QR
kodunu tarayın

1

LINGDU uygulamasını
Google Play Store veya
Apple App Store'da aratıp
akıllı telefonunuza yükleyin.



2

2. Uygulama sayfasına girin ve V820 cihazı eklemek için "+" simgesine dokununuz.



3

3. V820 cihazını eklemek için "Ekran kaydedici" seçeneğini seçin. V820 cihazını 4G ağ kaydedicisi olarak eklemek için 4G kutusu gerektiğini unutmayınız.



4

4. Telefon Ayarları > WiFi bölümüne gidin ve araç kamerasının WiFi ağını seçin. Bağlandıktan sonra "İnternet Bağlantısı Yok" uyarısı çıkması normaldir. Kamera WiFi bağlantısı yalnızca video/fotoğraf aktarımı içindir; buluta veya internete yayı yapmaz. Uyarıyı dikkate almayınız.

WiFi adı (SSID): V820 *****
Varsayılan ŞİFRE: 12345678



5

5. Bağlantı başarılı olduğunda V820 modeli görüntülenir. Canlı video önizleme ekranına geçmek için "□" simgesine basın.



6

6. Akıllı telefonunuzu WiFi Direct ile kameraaya bağlayarak kaydedilen videoyu gerçek zamanlı izleyebilirsiniz.



7

7. Önce kaydı durdurun, ardından Fotoğraf, Video ve Acil Durum dosyalarına erişmek için "Araç Kamerası Albümleri" düğmesine basın.



8

8. Akıllı telefonunuza indirmek istediğiniz video dosyalarını seçin.




9

9. İndirilen videoları uygulamanın ana menüsündeki "Albümlerim" bölümünde bulabilirsiniz.

Uygulama telefonda canlı videoyu göstermiyor, yalnızca plaj resmi mi gösteriyor?

Mobil veri açık olduğunda canlı video görüntülenmeyebilir. Uygulama canlı videoyu göstermiyorsa telefonunuzda LINGDU için hücresel veriyi kapatın ve LINGDU'nun Yerel Ağ erişiminin açık olduğundan emin olun.

1. Güncel iOS: Ayarlar -> LINGDU -> 'Kablosuz Veri' -> 'WLAN'.
2. Eski iOS: Ayarlar -> LINGDU -> 'Hücresel Veri'yi kapatın.

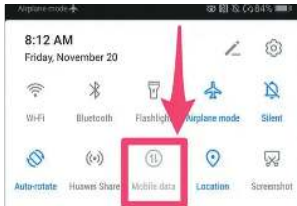

Not:

1. WiFi Direct, akıllı telefonunuzu yaklaşık 3 m (10 ft) mesafeden kameraya doğrudan bağlar.
2. LINGDU uygulamasına bağlandığında tarih/saat otomatik güncellenir.
3. LINGDU, Android 5.0 ve üzeri ya da iOS 9.0 ve üzeri cihazlarda kullanılabilir.

WiFi Özelliği Nedir?

WiFi özelliği, araç kameranızı akıllı telefonunuzla kablosuz eşleştirerek kayıtlara anında erişmenizi sağlar. Videoları görüntüleyebilir, indirebilir ve kolayca paylaşabilirsiniz. Bluetooth hoparlörünüzü telefona bağlamaya benzer; ancak LNDU V820 telefonla eşleşmek için Bluetooth yerine WiFi sinyali kullanır.


WiFi Menzili Nedir?

Arada engel yokken WiFi menzili yaklaşık 3 metredir (10 ft). Ev WiFi ağınızda olduğu gibi cihazdan uzaklaştıkça sinyal kaybolur; bu küçük cihazın menzili yaklaşık 3 m'dir.

Android telefonlar için:
LINGDU uygulamasını yüklerken iki açılır izin penceresi görünür. LNDU V820 cihazın konumuna erişebilsin diye "Uygulamayı kullanırken", fotoğraf ve medyaya erişebilsin diye "İzin ver" seçeneğini seçin. İlk kullanımda bir ek adım gerekir. V820 WiFi ağına bağlandığınızda "İnternet yok" uyarısı görünür; bu normaldir. 10-15 saniye sonra açılan bildirim dokunur ve internet olmasa da bağlı kalmayı seçin. Onayladıktan sonra bağlantı hazırdır.



iPhone için:

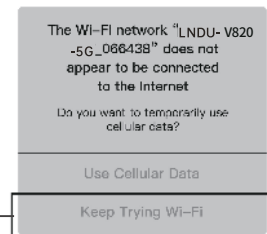

WiFi özelliğini kullanırken iPhone'unuzda bu uyarı çıkarsa "Wi-Fi'yi Kullanmaya Devam Et" seçeneğine dokununuz. Aksi halde kamera WiFi bağlantısını keser; LNDU WiFi ağını unutup yeniden eşleştirmeniz gerekir.

Tarih/Saat Ayarı

LNDU V820 modelinde dahili GPS bulunur. Video tarih/saat damgasının doğru olması için önce uygulamada saat dilimini ayarlayın. LINGDU uygulamasına bağlanıp işlev menüsünden Saat Dilimi seçeneğini kullanın.

BK Saat Dilimi	Yaz Saati	Kış Saati
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0


ABD Saat Dilimleri	Yaz Saati Sona Erdiğinde Kasım - Mart	Yaz Saati Başladığında Mart - Kasım
Hawaii	GMT (-10:00)	
Alaska	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Pasifik Saat Dilimi	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Dağ Saat Dilimi	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Merkez Saat Dilimi	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Doğu Saat Dilimi	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

MicroSD Kartı Biçimlendirme

MicroSD kartı biçimlendirmenin iki yolu vardır:

1. Biçimlendirmek ve varsayılan ayarlara dönmek için WiFi düğmesini 8 saniye basılı tutun. İşlem başarılı olduğunda "di" sesi duyulur.
2. LINGDU uygulamasına bağlanın ve işlem menüsündeki "Biçimlendir" seçeneğini kullanın.

8. Genel Ayarlar

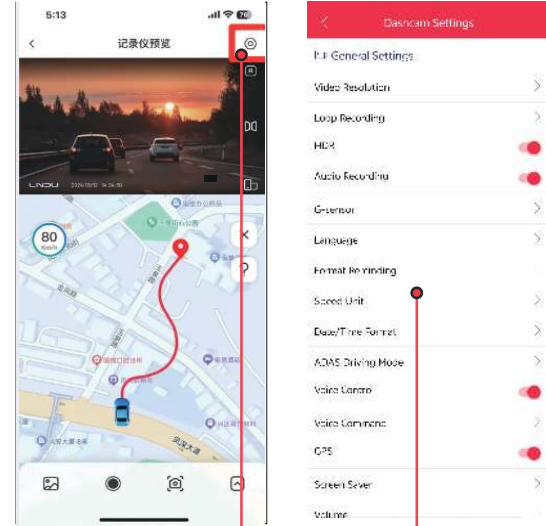

1

Canlı Kamera Önizleme ekranına girin. Önce kaydı DURDURUN, ardından ayarlar simgesine basın.

2

Ayarlamak istediğiniz seçeneği seçin.

Video Ayarları

Video Çözünürlüğü

İstenen video çözünürlüğünü ve fps (saniyedeki kare sayısı) değerini seçmenizi sağlar.

- 3840x2160P 25fps + 1920x1080P 25fps (Varsayılan)
- 2560x1440P 25fps + 1920x1080P 25fps
- 2304x1296P 25fps + 1920x1080P 25fps
- 1920x1080P 25fps + 1920x1080P 25fps

Döngüsel Kayıt - 1 dk (Varsayılan) / 2 dk / 3 dk

Her döngüsel kayıt klabinin uzunluğunu (1/2/3 dk) seçin. Bu işlev kameranın kesintisiz kayıt yapmasını sağlar.

Not: Hafıza kartı dolduğunda kamera en eski dosyaları otomatik silerek kayda devam eder.

Ses Kaydı - Açık (Varsayılan) / Kapalı

Kamera, videoyla birlikte ses kaydı için dahili mikrofona sahiptir. Sessiz video için Kapalı seçeneğini kullanın.

G-Sensörü - Kapalı/Düşük/Orta (Varsayılan)/Yüksek

G-sensörü, kameraya etki eden fiziksel ve yerçekimsel kuvvetleri algılayan 3 eksenli darbe ivmeölçeridir. Darbe algılandığında mevcut video acil durum dosyası olarak kilitlenir ve döngüsel kayıt sırasında silinmez. Hassasiyet yükseldikçe otomatik dosya korumasını tetiklemek için daha az kuvvet gerekir.

Park Modu

Bu işlev yalnızca 3 kablolu sabit güç kiti doğru takıldığında çalışır. Kitin çıkış akımı 2,5 A olmalıdır. Ardından park modunu seçin. İki seçenek bulunur.



Not:


1. En son donanım yazılımını kılavuzdaki bağlantıdan indirip güncelleyin.
2. Bu özellik için özel Type-C 3 kablolu sabit güç kiti gerekir. Paket içeriğine dahil değildir.

Hızlandırılmış Park Modu:

1. Motoru kapatıp anahtarı kilit konumuna aldığınızda kamera sürekli kaydı durdurur ve otomatik olarak 1 fps hızlandırılmış kayıt moduna geçer.
2. Bu sırada araca darbe gelirse ve ayarlı G-sensörü seviyesi aşılsa kamera 1 dakikalık normal video kaydeder, Olay klasörüne kaydedip kilitler ve ardından 1 fps kayda döner.
3. Aracı yeniden çalıştırdığınızda kamera hızlandırılmış park modunu otomatik durdurur ve normal sürekli kayıt moduna geçer.

9. 4G İşleviyle Video Dosyalarını Oynatma (LNDU 4G kutusuna bağlanmalıdır.)

1. V820 LNDU 4G kutusuna bağlandığında cihazın başlangıç ekranında 4G sinyali görünür.

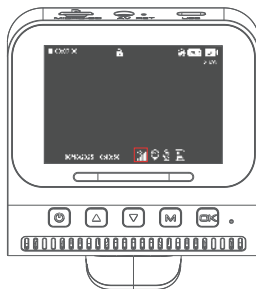

2. "M" düğmesine girin, IMEI kodu bilgilerini almak için 4G seçeneğini seçin.



3. IMEI bilgisi, IMEI kodundan veya IMEI QR kodu taranarak alınabilir.



4. LINGDU uygulamasını Google Play Store veya Apple App Store'da aratıp akıllı telefonunuza yükleyin.



LINGDU uygulamasını
indirmek için QR
kodunu tarayın

5. LINGDU uygulamasında kayıt olun.



6. 4G ağ kaydedicisini seçin.



7. Cihaz bilgilerini eşleştirmek için IMEI kodunu girin veya QR kodunu tarayın.



8. Plaka bilgilerini girin.



9. 4G işlevi arayüzüne erişin.




1. Dokunulduğunda canlı yayın ekranı açılır.
2. Kayıt cihazının durumunu gösterir.
3. Dokunulduğunda uzaktan fotoğraf çeker.
4. Mesaj Merkezi



10. Bilgisayarda Video Dosyalarını Oynatma


1. microSD kartı kameradan çıkarın.
2. Kartı microSD kart okuyucuya takıp bilgisayara bağlayın.

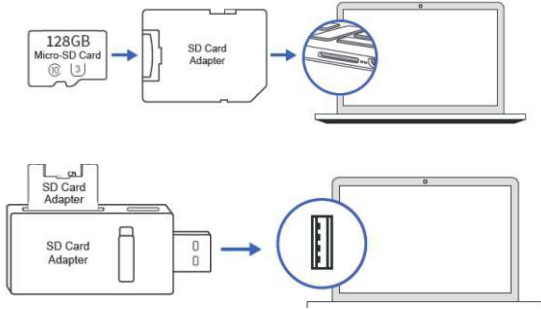


3. LNDU GPS Player uygulamasını www.lingdu.us > Support > Downloads bölümünden indirip bilgisayarınıza kurun.
3. LNDU GPS Player uygulamasını bilgisayarınıza kurun. (Not: Antivirüs uyarısını kapatabilir veya yok sayabilirsiniz; yazılımın bilgisayarınız için güvenlik riski oluşturmadığını onaylıyoruz.)
4. LNDU GPS Player içinde "Dosya Aç" düğmesine tıklayıp microSD karttaki Video veya Event klasörünü seçin. Normal, Event veya Parking klasöründeki dosyalar görüntülenir. Video dosyalarını başlatıcı ekrana da sürükleyebilirsiniz.

5. Videoyu oynatmanın iki yolu vardır.

- A. Oynatmak istediğiniz klasörü seçmek için Dosya-Aç simgesine tıklayın, ardından oynatmayı başlatın.
(Not: Yalnızca bir klasör seçebilirsiniz; doğrudan video dosyası seçmeyin.)

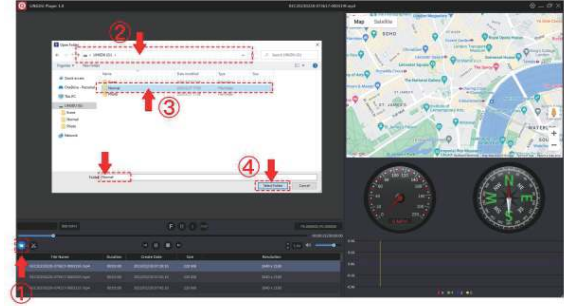


- B. "Bilgisayarım" bölümünden hafıza kartı sürücüsünü bulun, oynatacağınız videoyu seçip oynatıcıya sürükleyin. GPS bilgileri oynatıcıda görüntülenir.

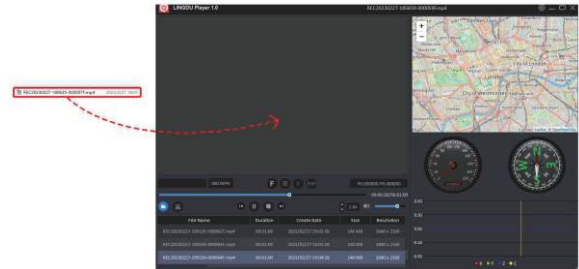

11. Donanım Yazılımı Güncelleme

1. microSD kartı kameradan çıkarın. 2. Kartı microSD kart okuyucuya takıp bilgisayara bağlayın.

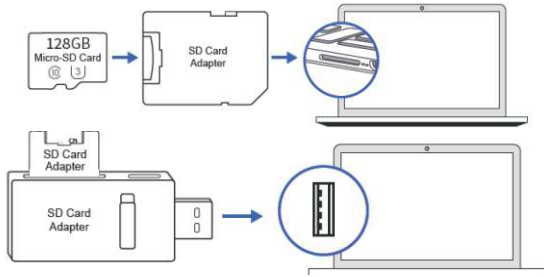

3. En güncel V820 donanım yazılımını www.lingdu.us > Support > Downloads bölümünden indirin.
4. İndirilen ZIP dosyasını çıkarın ve tüm dosyaları microSD kartın kök dizinine kopyalayın.
5. Güncellemeyi başlatmak için kamerayı araç şarj cihazına bağlayın. Kırmızı ışığın sürekli yanması, V820 modelinin güncellendiğini gösterir. Lütfen dikkat: Güncelleme yaklaşık 1 dakika sürebilir. Güç bağlantısını kesmeyin. Güncelleme tamamlandığında kamera otomatik açılır.
6. Güncel sürümü uygulamada Ayarlar > Donanım Yazılımı Sürümü bölümünden kontrol edebilirsiniz.

12. Sesli Bildirimler

Sesli Bildirim Açıklama	
Acil Durum Videosu	Kayıt sırasında G-sensörü tetiklendiğinde
WiFi Açık	Varsayılan açık; cihaz açıldıktan sonra söylenir
WiFi Kapalı	Kapatmak için WiFi düğmesini 3 sn basılı tutunca söylenir
Hafıza kartı hatası	Yanlış, bozuk veya sahte hafıza kartı
Kayıt başladı	Cihaz açıldıktan sonra ve açılış sesiyle/uygulamadan işlemde söylenir
Kayıt durdu	Uygulamadan işlemde söylenir
"Klik" sesi	Uygulamadan fotoğraf çekildiğinde
Biçimlendirme başarılı	Hafıza kartı başarıyla biçimlendirildi
Biçimlendirme başarısız	Hafıza kartı biçimlendirilemedi
2,4G WiFi	Varsayılan 5G'dir; 2,4G WiFi'ye geçmek için üç kez kısa basın
5G WiFi	5G WiFi'ye geçmek için üç kez kısa basın

13. Soru-Cevap

S1: Kamera otomatik açılıp kapanıyor mu?

Çıkış akımının 5 V/2,5 A olduğundan ve ürünle verilen araç şarj cihazının kullanıldığından emin olun. Arka kameranın doğru bağlandığını kontrol edin. Kamera, farklı kamera bağlantısı algılandığında kararlılığı artırmak için bir kez otomatik yeniden başlayabilir.

S2: Video/görüntü bulanık mı?

Lens üzerindeki koruyucu filmi çıkarın, lensi temizleyin; ön camda yağ, kir ve kalıntı bulunmadığından emin olun.

S3: Kamera ısınıyor mu?

Kameranin hafif ısınması normaldir. Yüksek hızda video kaydı nedeniyle kullanım sırasında ısınabilir (158°F/70°C'yi aşmamalıdır).

S4: Araç kamerama güç gelmiyor ancak bilgisayarda çalışıyor mu?

Çakmaklık güç kablosu çalışmıyor olabilir. Araç güç kablosu fişindeki sigortayı kontrol edin. Sigorta atmışsa buna yol açmış olabilecek kablo hasarını inceleyin.

S5: Oynatma sırasında ses görüntüyle senkron değil mi?

Bilgisayarınızdaki kodekler uyumlu veya güncel olmayabilir. En güncel LINGDU GPS Player uygulamasını www.lingdu.us
> Support > Downloads bölümünden indirin.

S6: Video dosyaları bilgisayarda oynatılamıyor mu?

Kamera videoları MP4 formatındadır ve uygun oynatma yazılımı yüklü değilse bilgisayarınızla uyumlu olmayabilir.

S7: Videoda ses yok mu?

Uygulama menüsünde "Ses Kaydı" seçeneğinin Açık, "Hızlandırılmış Kayıt" seçeneğinin Kapalı olduğundan emin olun.

S8: Video bulanık mı?

Kameranin minimum odak mesafesi yaklaşık 2 metredir. Daha yakın nesneler bulanık görünebilir.

S9: Sesli uyarı "Hafıza Hatası" mı?

Onaysız veya üçüncü taraf SD kartlar kamera performansını etkileyebilir ve kayıt sırasında rastgele yeniden başlatmaya neden olabilir. Sorun sürerse TF kart kayıt gereksinimlerini karşılamıyor olabilir. Yeni bir hafıza kartı için bizimle iletişime geçin.

14. Uyarılar

- CE** Bu ürün Avrupa Topluluğunun radyo arayüzü gerekliliklerine uygundur.
- ⚠** Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve uygun bir toplama/geri dönüşüm noktasına teslim edilmesi gerektiğini belirtir. Geri dönüşüm doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korur. Ürünün atılması ve geri dönüşümü hakkında bilgi için belediyenize, atık hizmetine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.
- Uygunluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
- FC** Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olarak test edilmiştir. Bu sınırlar konut kurulumlarında zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlar. Cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara uygun kurulmaz veya kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti edilmez.

Bu cihaz radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa (cihazı kapatıp açarak belirlenebilir) kullanıcı aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını deneyebilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Kullanım şu iki koşula tabidir: (1) cihaz zararlı parazite neden olmamalı ve (2) istenmeyen çalışmaya yol açabilecek parazitler dahil alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Cihaz, yayıcı ile vücut arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulup kullanılmalıdır. Verici başka bir anten veya vericiyle birlikte konumlandırılmamalı ya da çalıştırılmamalıdır.