


User Manual

M550H

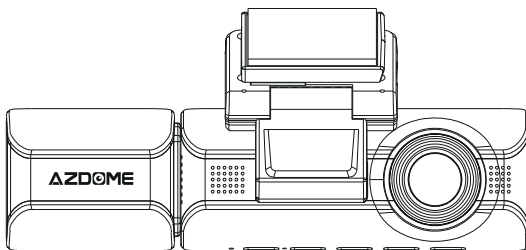

AZDOME

www.azdomevip.com

Enjoy Your Smart Driving

●» INDEX

1. English	4
2. Turkish	41

•» Table of Contents

1. Customer Service.....	5
2. Introduction	6
3. In The Box.....	7
4. Specification.....	8
5. Product Diagram	10
6. Buttons And Functions.....	12
7. Installation	13
8. Using AZDOME Dashcam.....	17
9. Playing Video Files Using AZDOME Dash Cam.....	20
10. Playing Video Files Using Your Smartphone.....	21
11. Playing Video Files Using Your Computer.....	28
12. Menu.....	30
13. Firmware Update.....	37
14. FAQ	38
15. Notice.....	39

•» 1. Customer Service



Defective or damaged item?

Inaccurate description?

Missing parts or accessories?

Performance or quality not adequate?

Wrong item was sent?



service@azdomevip.com

Contact us before returning the item.
We will help you resolve any issue asap.
Response in just 12 hours



Scan this QR code using
the WhatsApp camera to
add me on WhatsApp



WhatsApp Contact

•» 2. Introduction

Thank you for purchasing this AZDOME dashcam.

This instruction manual contains information on how to operate your dash cam. Before using your dashcam, we recommend that you read through this manual to ensure correct usage.

To improve the performance of the product, the contents of this manual are subject to change without prior notice.



Note:

1. A 64GB microSD card is **not** provided with the AZDOME dashcam when you purchase the product. Be sure to format your microSD card with your dash cam for the first time use.
2. Please ALWAYS connect with power when using. As it is built in Super Capacitor (Only has a Lithium Metal Battery used to memorize time).




service@azdomevip.com

Scan QR code to download Manual



» 3. In The Box

Check the box for each of the following items before installing the dash cam.

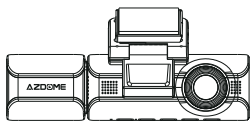


Front and cabin camera x1




Rear camera (6M/20ft) x1



Electrostatic films
for front camera x2



Car charger x1



Type-C USB power
cable (3.5M/12ft) x1



Cable clips x5
Pry tool x1



User manual x 1



Note:

1. To improve the performance of the product, the contents of this manual are subject to change without prior notice.

» 4. Specification

Model Name	M550H
Screen Size	3.19 Inch
Aperture	F=1.8
Color	Black
Language	English / Français / Español / Português / Deutsch / Italiano / 简体中文 / 繁體中文 / Русский / 日本語 / українська / Magyar/Turkish
Video Format	MP4
Photo Format	JPG
Video Code	H.264
Video Resolution /Frame Rate	Front Cam: UHD 4K (3840x2160) QHD 2K (2560x1440) Full HD (1920x1080) Front + Rear Cam: 4K 2160P +2K 1440P (Default) 2K 1440P +2K 1440P 1080P +2K 1440P Front+Cabin Cam: 4K 2160P 25fps+1080P (Default) 2K 1440P 30fps+1080P Front+Rear+Cabin Cam: 4K 2160P +1080P +2K 1440P (Default) 2K 1440P +1080P +2K 1440P
GPS	Built-in GPS Free AZDOME GPS Player *Windows 7 or higher and Mac OS x (10.10) or higher


G-sensor	Built-in 3-Axis Acceleration Sensor
Loop Recording	Support
Timelapse Record	Support (1Frame Per Second, Fast Video Playback)
Wi-Fi / Application	Support, AZDOME Application
Parking Mode	Support (ONLY works when the dash cam is connected to 3-Lead Hardwire Kit)
Memory	Max support 512GB (Class 10, U3 Speed)
Microphone	Built-in
Speaker	Built-in
Battery	Built-in Super Capacitor (Only has a Lithium Metal Battery used to memorize time)
Power Interface	5V/2.5A
Working Temperature	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)



Note:

1. Please only use AZDOME car charger in this package.
2. Please ALWAYS connect with power when using. As it is built in Super Capacitor (Only has a Lithium Metal Battery used to memorize time).
3. We recommend using AZDOME SD cards for optimal performance. Using third party or unqualified SD cards can affect dashcam's performance and in some cases, force the dashcam to reboot randomly during recording.

» 5. Product Diagram

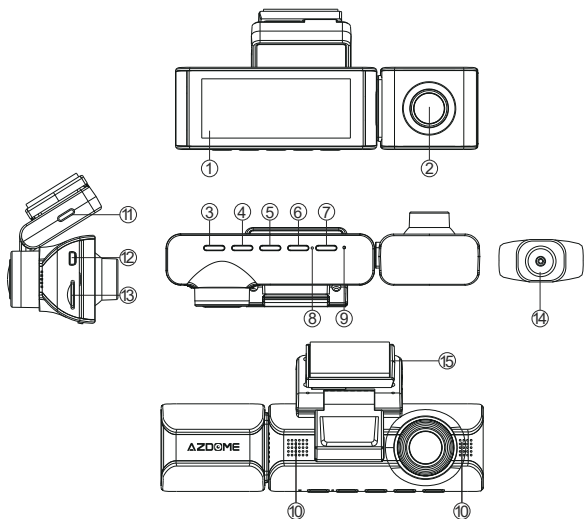


- | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|------|
| ① Screen | ② Cabin camera | ③ Power | ④ UP | ⑤ OK |
| ⑥ Down | ⑦ Mode | ⑧ MIC | ⑨ Reset | |
| ⑩ Speaker | ⑪ Type-C USB charging port | ⑫ Rear camera connection port | | |
| ⑬ microSD card slot | ⑭ Rear camera | ⑮ Mounting bracket | | |




Note:

There are 6 hidden IR LEDs around the lens of the cabin cam. IR LEDs will automatically light and illuminate images in the dark. During night driving, it's completely dark inside the car, therefore IR LEDs will help you capture video in IR night vision details inside the cabin.

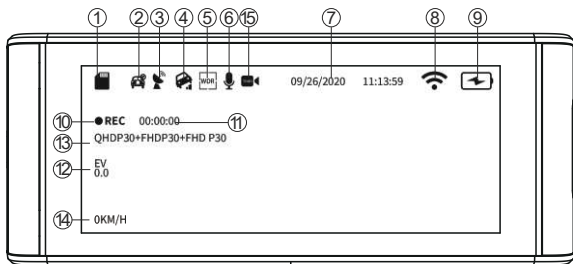


- ① microSD Card Indicator ② Park Monitor ③ GPS Indicator
- ④ G-sensor ⑤ WDR ⑥ Record Audio (Turn on: Yellow)
- ⑦ Date/Time ⑧ WiFi Indicator ⑨ Power Indicator
- ⑩ Recording Indicator ⑪ Loop Recording Timer
- ⑫ Exposure ⑬ Video Resolution ⑭ Live Speed
- ⑮ Timelapse Record

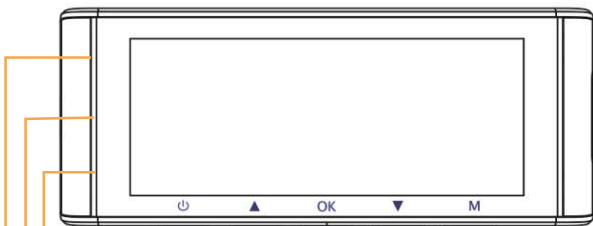

Lights Green: The camera is ON but NOT Recording
 Blinks Green: The camera is ON and Recording
 Lights Red: The camera is turning on
 Blinks Red and Green: The firmware is being updated


•» 6. Buttons And Functions

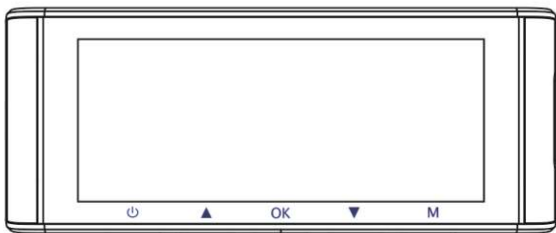

Key	Functions
	1. Press Once while the camera is OFF - to Turn ON the camera 2. LONG PRESS for 2-Seconds while the camera is ON - to Turn OFF the camera 3. Press Once while the camera is ON - to Turn OFF/ON LCD Screen, please note that it is still working
	1. Press Once - to Turn OFF/ON audio recording 2. LONG PRESS for 2-Seconds - to Lock the Current Loop Cycle Video File while Video is being recorded
	1. Press Once - to Start/Stop Video Recording 2. Press Once - to Play/Pause Video while in Play Mode 4. Press Once - to Enter / Confirm Specific Settings while in Menu Settings
	1. Press Once - to shift camera display mode 2. LONG PRESS for 2-Seconds - to Turn ON WiFi, this will turn ON WiFi signals from the dash cam.
	1. Press Once - to enter/exit menu settings 2. LONG PRESS for 2-Seconds - to Take Snap

» 7. Installation

Install the front and cabin camera at the top of the front windshield. Remove any foreign matter and clean and dry the windshield before installation. Install the Rear Camera (IP68 waterproof) outside the car.

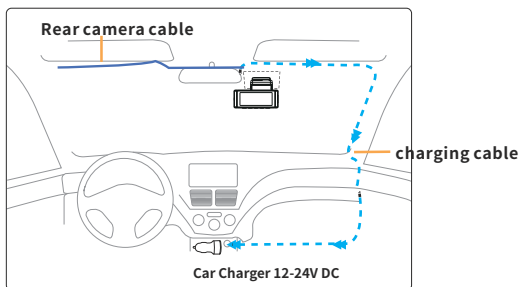


1. Correctly connect the magnetic bracket and M550H dash cam through the strong magnetic attraction. Plug the cabin camera.
2. Insert the microSD card into the microSD slot of the dash cam and format your SD card for the first time use.
3. Stick the electrostatic film on your windshield, then stick the magnetic bracket on top of the electrostatic film.
4. Turn off the car engine.
5. Connect the charging cable to the Type-C USB port of the magnetic bracket. Use the pry tool to lift the edges of the windshield trim/molding and tuck in the power cord.
6. Adjust the angle of the lens by the bracket of the front camera. We recommend pointing the lens slightly downwards ($\approx 10^\circ$ below horizontal), so as to record video with a 6:4 road to background ratio.
7. Turn on the engine. The dashcam will power up and start recording. Video files are stored on the microSD card. When the microSD card fills up, the newest video files will start to replace the oldest video files (called loop recording) – so you will always have the most recent video files.

8. Install the Rear Camera (IP68 waterproof) outside the car.


Here are three examples of where to guide rear camera's wire.

Plug the rear camera cable into the Mini USB input socket of front camera.

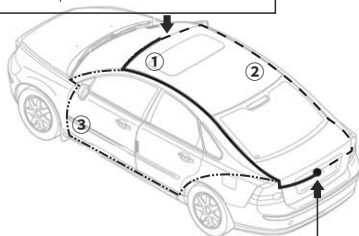


Install Rear Camera


8.1. Select a flat and central place that near the number plate lamp at the rear of the vehicle to mount camera.

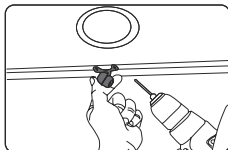

8.2. Attach tape to the bracket of the camera to hold the camera in position while installing, and drill two small holes, one for the first screw, the second to run the reverse camera cable through.

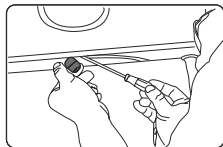


8.3. Use a screwdriver to fix the first screw, leaving the screw loose enough to adjust the camera.

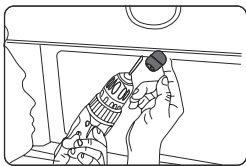


8.4. Insert the camera wire through the intended drilled hole, checking the installation position.

8.5. Mark the place that is suitable for the second screw and drill a small hole for it.

8.6. Fix the second screw and securely tighten both screws.

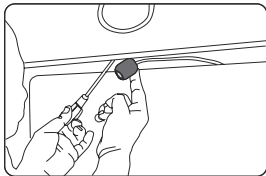

8.7. After the installation is completed, connect the rear plug to the rear camera connection port of the front camera.

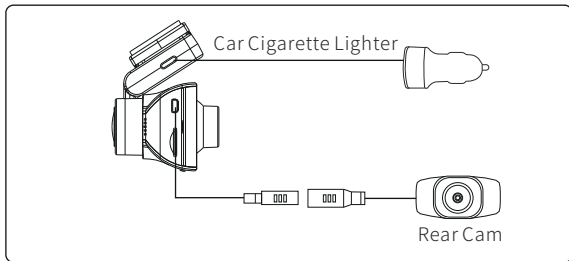

8.8. Adjust the lens position to ensure that the lens is level with the ground.

8.9. Start the engine and check that the machine is installed correctly.



Note:

1. If you need to install the rear camera on the rear window of your car, we have **Rear Window Bracket** for the inside of your vehicle, not included, you can contact us to know more information



2. The length of original cable for rear camera is 6m/20ft, suitable for most types of cars. We have 20ft 6 Pin rear camera **Extension Cable**, you can contact us to know more information



•» 8. Using AZDOME Dash Cam

The camera is designed to power up and record automatically when it receives power. Then saves the video record and turns off automatically when the car shuts off.

1. Auto Power ON/OFF:

① Plug car charger to cigarette lighter socket.

② When the car engine is on, dash cam will turn ON and start recording automatically.

When the car key is turned to LOCK position, dash cam automatically saves the recording and turns OFF.

2. Manual Power ON/OFF

Manually Turn ON: Press the power button once.

Manually Turn OFF: Press and hold the power button for at least 2 seconds.



Note:

1. Do not remove or insert Cabin camera/Rear camera when the camera is powered on which may damage the camera. It is to improve stability that the dashcam reboots automatically once if it detects that there are different cameras connected.

2. Please ALWAYS connect with power when using. As it is built in Super Capacitor (Only has a Lithium Metal Battery used to memorize time).

3. Some trucks/cars' s 12V cigarette outlet is always HOT, which means it provides constant power even when the car is turned off and locked. If this is the case for your vehicle, then the auto ON/OFF feature will not work. And if you leave the camera continuously recording when the car is turned off, then it will drain your car/truck' s battery and you might not have enough power to start your car for next time. To Remedy this situation, you can do one of the two options:

① Hardwire your dash cam to your car' s fuse box with AZDOME 3-Lead Auto Trigger Hardwire Kit.


② Change the connection in the fuse box for your 12V outlet to socket which only supplies power when car key is turned to ACC or ON position.

First Time Use

This menu is used to set your preferred Language, Time Zone and Date&Time.

This menu will appear when:

1. The Dash Cam is first turned on.
2. There has been a Firmware Update.
3. After the Dash Cam's settings have been reset, by using the 'Default Setting' option in the System Settings.

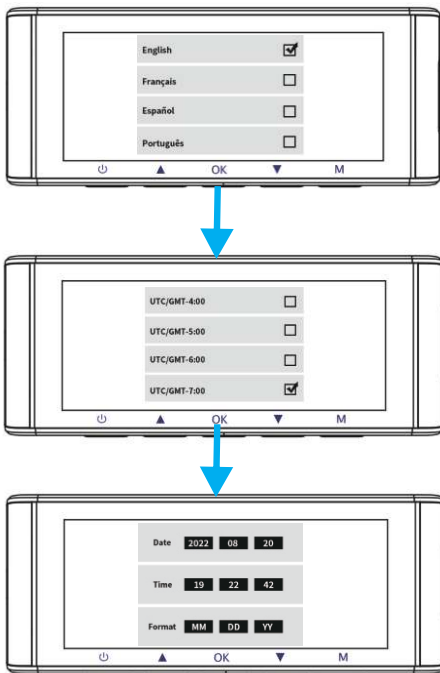

Time Zone Settings

The settings that influence the displayed time & date will be applied upon receiving a GPS connection.

Some examples of GMT time off sets are:

- GMT-7: Los Angeles - GMT-4: New York - GMT+10: Sydney

Please make sure to adjust time zone setting during standard vs. daylight savings time.


If you are unsure of your GMT off set please look up your city on

<http://www.greenwichmeantime.com/time-zone/usa/>

USA Time Zones	When Daylight Savi-ngs Ends Nov - March	When Daylight Savi-ngs Begins March - Nov
Hawaii	GMT (-10:00)	
Alaska	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Pacific Time Zone	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Mountain Time Zone	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Central Time Zone	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Eastern Time Zone	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

UK Time Zones	British Summer Time	British Winter Time
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

» 9. Playing Video Files Using AZDOME Dash Cam

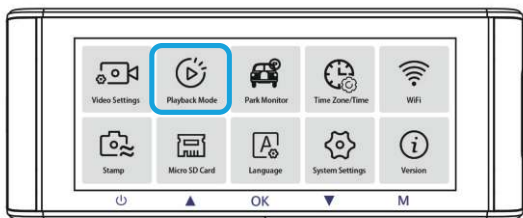


Press the 'M' button to access the Menu settings. And then choose the 'Playback Mode' to go to the Playback Mode.

Normal Videos: It's the video files that are saved in normal loop recording mode.

Locked Videos: It's the video files that dashcam locks when the car's shocked or manually locking.

Picture: It's the picture files that are taken.

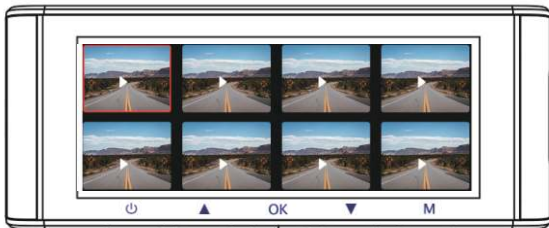

In the thumbnail playback interface, you can long press the 'M' button to delete or protect related files.

» 10. Playing Video Files Using Your Smartphone

Check real-time video using your smartphone

1. Search for the AZDOME app in the Google Play Store or Apple App Store and install it on your smartphone.




2. Turn on WiFi of the dash cam: Long press Down Button for two seconds to turn on the WiFi Mode. Scan the QR code to get the whole process about WiFi.




3. Turn on WiFi of your phone and connect: Go to Phone's Settings > WiFi > Select WiFi of the dashcam. After it's connected to the WiFi, it will say 'No Internet Connection' which was normal. Because dash cam WiFi is ONLY for video/photo transfer function, NOT made to broadcast footage over the cloud or internet, please ignore the prompt.

WiFi Name SSID: M550H_*****


Default PASSWORD: 12345678

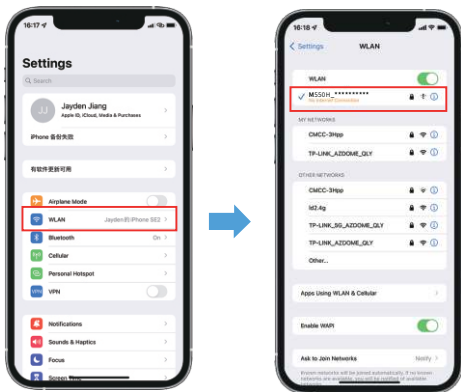


4. After installing the AZDOME APP, please register with your email on the registration screen to log in. If you are unable to receive the verification code, click 'Skip Login' in the top right corner to enter the next page and click 'Add Dashcam'.

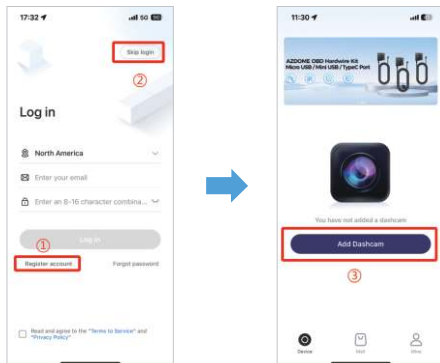

5. M550H is a built-in WiFi dash cam. Please click ‘Screen Dashcam’ to proceed. Ensure the dash cam is connected to a 5V/2.5A power supply and is turned on.

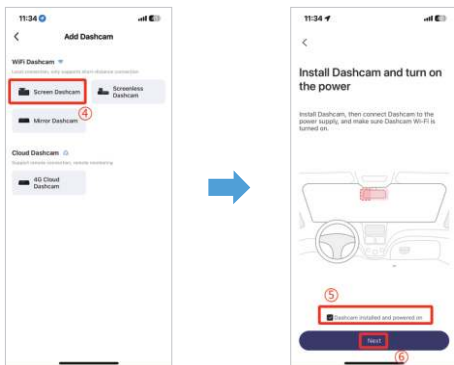


6. Make sure your phone is connected to the WiFi of the dash cam and click ‘Next’ to proceed. There will show dash cam model M550H when connected successfully. Touch the connected dash cam to go into ‘Live Video Preview’ interface.

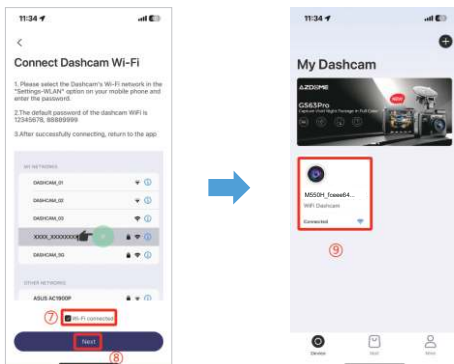


Download the video files into your smartphone

1. Go to 'Live Video Preview' interface. Please STOP recording first, then press the 'Dashcam Albums' to get Photo, Video, Emergency files.

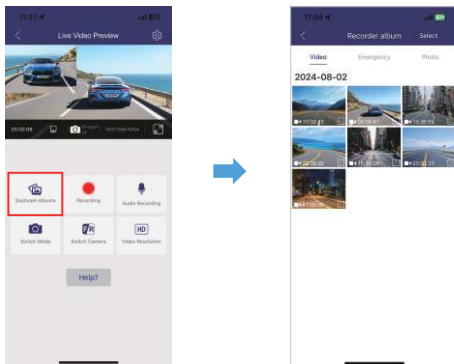

2. Select the video files to download into your phone, then you can find these downloaded video files in 'Local Video' in 'Mine' menu of the original APP interface. However, it will take a little time to download a video file.

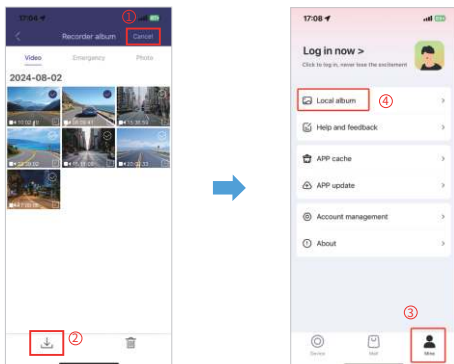



Note:


1. You can't operate the dash cam when your phone is connected to WiFi.
2. WiFi Direct lets you directly connect your smartphone to your dash cam via WiFi within a range of 10FT.
3. You can only view the map with GPS data after you download the video to your smartphone.

The app won't show the live video on your phone. It only shows a picture of the beach?

The cellular data will cause the live video not to be viewed. If the APP won't show the live video, please disable the 'AZDOME' cellular data of your phone. Sure that the Local Network of the 'AZDOME' is turned on.

① For Latest iOS System: Setting→AZDOME→Click 'Wireless Data' → Select 'WLAN' .

② For Older iOS System: Setting→AZDOME→Disable the 'Cellular Data' .

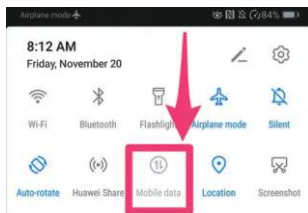

What is a WiFi Feature?

The WiFi feature has been designed so you can pair your dash camera wirelessly with your smartphone and access your recording instantly from the dash cam. Here you can view, download and share your videos easily with your friends and family. Just like how you would connect your Bluetooth speaker to your smartphone for wireless music play, the same way dash cameras use WiFi signal (instead of a Bluetooth) to pair your smartphone with AZDOME M550H.


Can I watch the videos around my car remotely?

NO. AZDOME M550H dash cam is NOT made to broadcast footage over the cloud or internet. It is NOT a cloud or an IP camera and it is NOT meant to do that. You can get live video and footage on AZDOME dash cam's APP as long as you stay within the 10FT range from the dashcam.

What is the WiFi Range?

The WiFi signal range is about 10FT when there are NO obstructions in the middle. Please NOTE that just like your home WiFi network, you don't have WiFi signal outside your home, the same way, WiFi range is 10FT from this small device.

For iPhone:

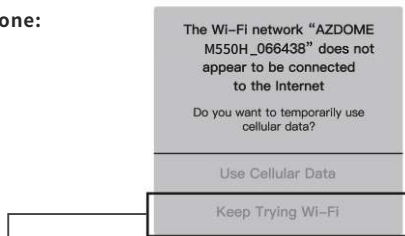


If you get this pop up for your iPhone while using WiFi feature, make sure to tap on 'Keep Trying WiFi'. Otherwise the camera will get disconnected from the WiFi and then you will have to forget the AZDOME WiFi and then start to pair again to make it work again.

For Android phones:


When installing the AZDOME APP, it will have two pop-up prompts, select 'While using the APP' to allow AZDOME to access this device's location, and select 'Allow' to allow AZDOME to access photos and media on your device.

There is one extra step you will have to take for the first time. Once you connect to the WiFi of M550H, it will say 'No Internet'. Which is fine. Wait about 10-15 seconds until you see the below pop up or notification. You just have to tap on the pop up notification that will show up in few seconds to select that you still want to stay connected even though there is NO Internet. Once you select this OK, you are set to go.

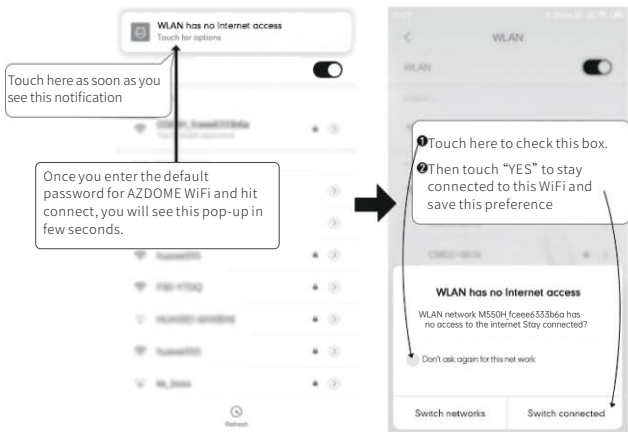


» 11. Playing Video Files Using Your Computer

1. Remove the microSD card from the dashcam.
 2. Insert the card into the microSD card reader and connect it to a computer.
 2. Download AZDOME GPS Player from www.azdomevip.com > **Support** > **Downloads** and install it on your computer.
 3. Install the AZDOME GPS Player on your computer. (Note: Please close or ignore the prompt of the anti-virus software, we confirm that it will not bring any security impact to your computer.)
 4. You can click the 'Open Files' button to browse and select the Movie or EMR folder of the microSD card on the AZDOME GPS Player.
- It will show all files in the Movie or EMR folder. Or you can also drag the video files directly to the launcher screen.
5. There are two ways to play video.
- A, Click File-Open icon to choose the folder which you want to play, click to start play.
- (Note that you can ONLY select one folder to play and see no video files)

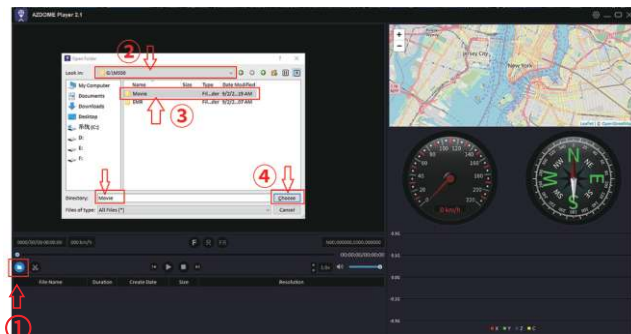

B, Select from 'My Computer' and find the memory card disk, choose the video file you want to play, you can drag and drop the file directly to the player. You can get the GPS information on the player.

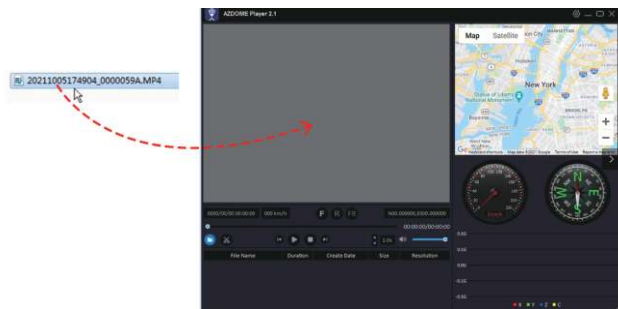


File named ***** _ ***** A = Front camera video file
 File named ***** _ ***** B = Cabin camera video file
 File named ***** _ ***** C = Rear camera video file



Scan the QR code to get the whole process about AZDOME GPS Player

» 12. Menu

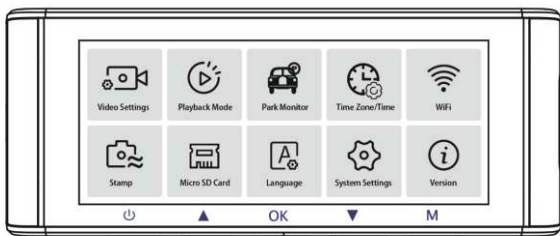

1.Video Settings

Resolution

Allow to choose the video resolution .

Front Cam + Cabin Cam + Rear Cam:

4K 2160P 25fps+1080P 25fps+2K 1440P 30fps (Default)

2K 1440P 30fps+1080P 30fps+2K 1440P 30fps

Loop Recording — 1min/ 3mins(Default)/ 5mins

Here select the length(1/3/5 min) of each video clip for the loop recording.

This function allows the dash cam to continuously record.

Please notice: The dash cam will keep deleting the oldest files automatically when memory card gets full so that it can keep recording over and over.

Rear Cam Mirror — Off (Default) / On

On: Dash cam screen will display the mirror image for the rear camera.

Timelapse Record — Off(Default)/On

On: 1-minute Time lapse video = 30 minutes real time coverage.

Video files will be played at high-speed when playback.

Time lapse is considered as a leisure activity setting and not for use in order to collect evidence in the case of an incident. Time Lapse should be turned off for normal driving conditions.

Record Audio — On(Default)/Off

Turn On/Off the microphone for video recording.

WDR — On(Default)/Off

Wide Dynamic Range (WDR) processes images to ensure clear recordings in bright and dark light. This allows the Dash Cam to combine multiple images at different levels of brightness to create one superior image.

Frequency — 50HZ/ 60HZ(Default)

According to the power supply specification used in your country.

60HZ-Used in USA, North America

50HZ-Used in Europe, most Asian Countries.

G-Sensor — Off/ High/ Middle(Default)/ Low

G-sensor is a 3-axis impact gravitational accelerometer, designed to detect physical and gravitational forces on the dash cam. Once G-sensor has been triggered due to physical or gravitational impact force on the camera, the current video file will be locked as an emergency file so it won't be deleted by loop cycle function. The higher the G-Sensor sensitivity is, the less force will be needed to trigger automatic file protection.

Exposure — +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0(Default)/-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0

To adjust video exposure setting for either brighter or darker video according to your preference.

2.Playback Mode

Normal Videos: It's the video files that are saved in normal loop recording mode.

Locked Videos: It's the video files that dashcam locks when the car's shocked or manually locking.

Picture: It's the picture files that are taken.

3.Park Monitor

This function will ONLY work when AZDOME 3-Lead Hardwire Kit is installed properly, the output current of Hardwire Kit needs to reach 2.5A. Then Select [Connected] and select parking mode. This parking mode has three options to choose from.



Note:

1. Please download and update the latest firmware from the manual.
2. AZDOME's custom-designed **3-Lead Hardwire Kit** is required to use this feature. Not included in the packaging.

*Collision Detection Parking Mode:

1. When you turn OFF the car's engine and turn the key to the lock position. Then the camera will STOP the continuous video recording and it will go into the impact detection mode and the camera will turn OFF.
2. Now while the camera stays in impact detection mode, if someone hits your car and if the impact reaches the set G-Sensor level, then the camera will turn ON > then it will start to record 1-min continuous video, save & lock that video in EMR folder > then the camera will turn OFF.
3. Now when you start your car for the next time, the camera will automatically go back into normal video mode automatically to start the continuous video recording.

***Time-Lapse Parking Mode:**

1. When you turn OFF the car's engine and turn the key to the lock position. Then the camera will STOP the continuous video recording and it will go into the timelapse 1fps recording mode automatically.
2. Now while this timelapse is being recorded, if someone hits your car and if the impact reaches the set G-Sensor level, then the camera will start to lock the current looping timelapse video clip, save & lock that video in EMR folder > then return to the timelapse 1fps recording.
3. Now when you start your car for the next time, the camera will automatically STOP the timelapse parking mode. Then it will go into normal video mode automatically to start the continuous video recording.

***Motion Detection Parking Mode:**

1. When you turn OFF the car's engine and turn the key to the lock position. Then the camera will STOP the continuous video recording and it will go into the motion detection mode and the camera will stay ON and idle, but LCD screen will be off after 15 seconds.
2. Now the camera will only record tens of seconds video when it detects motion in only front lens of the camera and then it will record until there is no more motion being detected.
3. Now while the camera stays in Motion Detection mode, if someone hits your car and if the impact reaches the set G-Sensor level, then the camera will stop the motion detection mode > then it will start to record 1-min continuous video, save & lock that video in EMR folder > then return back to the motion detection mode.
4. Now when you start your car for the next time, the camera will automatically STOP the motion detection parking mode, and it will go back into normal video mode automatically to start the continuous video recording.

4. Timezone/Time

Date/Time: Adjust the time & date as required.

Note: Time and date settings will be overwritten upon satellite connection.

Time Zone: Manually adjust your time zone to adjust your Dash Cam's time display. The settings that influence the displayed time & date will be applied upon receiving a GPS connection.

5. WiFi — Off(default)/On

Turn On/Off the WiFi of the dash cam.

WiFi Name SSID: M550H_*****

Default PASSWORD: 12345678



Note:

The AZDOME is available for devices running Android 5.0 and higher, or iOS 9.0 and higher. You can't operate the dash cam when your phone is connected to WiFi.

6. Video Stamp — Off/On(Default)

Turn On/Off the Time Stamp / GPS Stamp / Speed Stamp / LOGO Stamp shown on recorded files.

7. Micro SD Card

Storage Format Remind: Once chose a time duration and turn on this function, the dash cam will pop up “Please format SD card” to avoid too much locked files to use loop recording.

SD Card Format: The formatting process will make sure that the card's file system format is optimized for the camera.

Note: For stable performance, it is recommended that you format the memory card every 1-2 months.

Storage Info: Storage information of memory card can be found here.

8. Language — Multilingual

Select your preferred language. Default: Follows your First Time Use selection.

9. System Settings

Fatigue Driving Reminder — off / 1 hour (default) / 2 hours / 4 hours

Once chose a time duration and turn on this function, the dash cam will make sounds to alert.

Speed Unit — KM/H/MPH(default)

Choose between MPH and KMH.

Volume— Low(default)/Medium/High

Adjust the volume of the internal speaker.

Beep Sound — On(default)/Off

To switch on/ off or adjust the key tone.

Screen Saver — Live Video Always ON(Default)/Screen OFF After 1 Min /Screen OFF After 3 Min/Stealth Mode Startup

Live Video Always ON: It will make the screen always stay ON.

Screen OFF After 1 Min or Screen OFF After 3 Min: It will shut down the screen after 1-Min or 3-Min without any interaction. With the screen off, recording will continue as normal. Press the button to re-open the screen.

Stealth Mode Startup: The screen will be off when the dash cam is turned on. Press the button to re-open the screen.

IR LED —Auto(Default)/Night Mode/Day Mode

The function works on the cabin camera.

Default Setting

Allow to restore all settings to factory default settings.

GPS Info

Check the satellite number / Longitude / Latitude / Speed.

Default Setting

Reset the Dash Cam to default settings. Your recordings will not be affected.


10. Version

To check the current firmware in the dash cam. You'll need this necessary information to check if newer version firmware is available to update.

On the computer visit the AZDOME website (www.azdomevip.com > **Support** > **Download**) to check for M550H Firmware Upgrade Guide.

•» 13. Firmware Update

1. Remove the microSD card from the dashcam.
2. Insert the card into the microSD card reader and connect it to a computer.

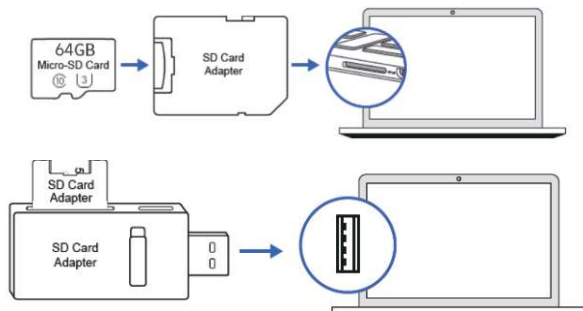

3. Download the latest M550H Firmware from www.azdomevip.com > **Support > Downloads** on your computer.

4. Unzip the downloaded firmware (Zip file) and copy all ‘*****.bin’ firmware files to the root directory of microSD card.

4. Connect the camera to the car charger. Press the POWER button to start the firmware update process. You should see the blinking red LED which means your AZDOME M550H dash camera is updating the new firmware. Please NOTE:

You will NOT see any activity on the display of the camera. It will stay blank during the firmware update. The firmware update may take up to 1 or 2 mins. So please be patient. Make sure the POWER does NOT get disconnected while the firmware is being updated. Once the firmware is updated, the camera will turn ON automatically.

5. You can now check the latest firmware version by going into the camera's menu> Version.

•» 14. FAQ

Q1: Camera turns ON / OFF automatically?

Ensure that the output current can reach 5V/2.5A and use our car charger. And ensure that the cabin camera and the rear camera are connected correctly. It is to improve stability that the dashcam reboots automatically once if it detects that there are different cameras connected.

Q2: Video Image is blurred?

Remove the protective lens film, clean the lens, make sure the windshield is clean and clear of grease, dirt, and debris.

Q3: Camera gets HOT?

It is normal for your camera to run slightly hot. Due to video being recorded at high speed, the dash cam may be hot during using. (No more than 158°F/70°C).

Q4: No power to my Dash Cam but it works upon my computer?

The cigarette power cable is not working. Inspect the fuse in the Car Power Cable plug. If the fuse is found to be blown, inspect the power cable for damage which may have caused the fuse to blow.

Q5: The sound is not synchronised with video during playback?

The Codecs upon your PC may not be compatible or the latest standard. Download the latest AZDOME GPS Player from www.azdomevip.com > **Support > Downloads.**

Q6: Video Files cannot be played on my computer?

The video files from the Dash Cam are in MP4 format and may not be compatible with your PC if suitable playback software is not installed.

Q7: Video has no sound?

Ensure that 'Record Audio' setting is turned ON. Press once the UP Button while the video is recording, and it will Mute the built-in microphone.

Ensure that 'Timelapse Record' setting is turned OFF within the Menu.

Q8: Photograph is blurred?

The Dash Cam has a minimum focal range of around 2 meters. Objects closer than this are likely to become blurred.

LONG PRESS for 2-Seconds to Take Snap.

Q9: I can not delete files on my Dash Cam?

Check to see if these files are 'locked' . If so please follow instructions to 'un-lock' . In the thumbnail playback interface, you can long press the 'M' button to delete or un-lock related files.

Q10: Camera showing Memory Error or the video clips is recorded inconsistent length (e.g. 6, 10, 14, 18 seconds etc)?

Using unqualified SD or third party cards can affect dashcam's performance and in some cases, force the dashcam to reboot randomly during recording. If it still can not work normally, it should be that the TF card is unqualified and can not meet the recording requirements of the 3-channel dash cam. Please contact us to get a new memory card.

•» 15. Notice

 This product complies with the radio interface requirements of the European Community.

 This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

FC Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

•» İÇİNDEKİLER

1. Müşteri Hizmetleri	42
2. Giriş	43
3. Kutu İçeriği	44
4. Teknik Özellikler	45
5. Ürün Görseli	47
6. Düğmeler ve İşlevleri	49
7. Kurulum	50
8. AZDOME Araç Kamerası Kullanımı	54
9. AZDOME Araç Kamerası ile Video	57
Dosyaları Nasıl Oynatılır	
10. Akıllı telefon ile video dosyalarını oynatma	58
11. Video dosyalarını bilgisayarınızda oynatma.	65
12. Menü	67
13. Yazılım Güncellemesi	73
14. Sıkça Sorulan Sorular	74
15. Duyuru	76

•» 1. Müşteri Hizmetleri



Ürün arızalı veya hasarlı mı?

Açıklama yanlış mı?

Parçalar veya aksesuarlar eksik mi?

Performans veya kalite yeterli değil mi?

Size yanlış ürün mü gönderildi?



service@azdomevip.com

Ürünü iade etmeden önce lütfen bizimle iletişime geçin. Herhangi bir sorununuzu en kısa sürede çözeniz için size yardımcı olacağız.
Yalnızca 12 saat içinde yanıt



WhatsApp İletişim

» 2. Giriş

AZDOME araç kamerası satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu kullanım kılavuzu, araç kamerasını nasıl kullanacağınız hakkında bilgiler içermektedir. Araç kamerasını kullanmadan önce doğru kullanım için bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz.

Ürünün performansını artırmak amacıyla, bu kılavuzun içeriği önceden habere verilmeksizin değiştirilebilir.



Not:

1. AZDOME araç kamerasını satın aldığınızda 64GB microSD kart "verilmez". microSD kartınızı ilk kez kullanmadan önce, lütfen araç kamerasınız üzerindeki formatlayın.
2. Lütfen kullanırken HER ZAMAN güç bağlantısını sağlayın. Cihazda dahili Süper Kapasitör bulunmaktadır (yalnızca zamanı hafızada tutmak için Lityum Metal Pil mevcut).




service@azdomevip.com

Kılavuzu indirmek için QR kodunu tarayın



» 3. Kutunun İçindekiler

Kurulumdan önce aşağıdaki her bir öğenin kutuda olup olmadığını kontrol edin. kamera.




Ön ve kabin kamerası x1



Arka kamera (6M / 20ft) x1




Ön kamera için
elektros tatik filmler x2



Type-C USB güç
kablo su
(3,5M / 12ft) x1



Kablo klipsi x5
Sökme aparatı x1



Araç şarj cihazı x1



1 adet kullanım
kılavuzu



Not:

1. Ürünün performansını artırmak amacıyla, bu kılavuzun içeriği ön ceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

•» 4. Teknik Özellikler

Model Adı	M550H
Ekran Boyutu	3,19 İnç
Diyafram Açıklığı	F=1.8
Renk	Siyah
Dil	ngilizce / Fransızca / İspanyolca / Portekizce / Almanca / İtalyanca /// Rusça / / Ukraynaca / Macarca
Video Format	MP4
Fotoğraf Formatı	JPG
Video Kodlaması	H.264
Video Çözünürlüğü / Kare Hızı	Ön Kamera: UHD 4K (3840x2160) QHD 2K (2560x1440) Full HD (1920x1080) Ön Arka Kamera: 4K 2160P + 2K 1440P (Varsayılan) 2K 1440P + 2K 1440P 1080P + 2K 1440P Ön + Kabin Kamerası: 4K 2160P 25fps + 1080P (Varsayılan) 2K 1440P 30fps + 1080P Ön + Arka + Kabin Kamerası: 4K 2160P + 1080P + 2K 1440P (Varsayılan) 2K 1440P + 1080P + 2K 1440P
GPS	Dahili GPS Ücretsiz AZDOME GPS Oynatıcı * Windows 7 veya üzeri ve Mac OS X (10.10) veya üzeri


G-sensörü	Dahili 3 Eksenli İvme Sensörü
Döngüsel Kayıt	Destek
Hızlandırılmış Kayıt	Destek (Saniyede 1 Kare, Hızlı Video Oynatma)
Wi-Fi / Uygulama	Destek, AZDOME Uygulaması
Park Modu	Destek (SADECE araç kamerası 3 Kablolu Sabit Kablo Seti' ne bağlıyken çalışır)
Bellek	512GB'a kadar destekler (Class 10, U3 Hız)
Mikrofon	Dahili
Hoparlör	Dahili
Pil	Dahili Süper Kapasitör (Yalnızca saati hafızada tutmak için kulla nılan bir Lityum Metal Pil bulunur)
Güç Girişi	5V/2.5A
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ile 70 °C arası (-4 °F ile 158 °F arası)



Not:

1. Lütfen sadece bu paketle birlikte verilen AZDOME araç şarj cihazını kullanın.
2. Lütfen kullanırken HER ZAMAN güç bağlantısını sağlayın. Cihazda dahili Süper Kapasitör bulunmaktadır (yalnızca zamanı hafızada tutmak için Lityum Metal Pil mevcut).
3. En iyi performans için AZDOME microSD kart kullanmanızı öneririz. Üçüncü parti veya uygun olmayan microSD kartların kullanılması, araç kamerasının performan sını olumsuz etkileyebilir ve bazı durumlarda kayıt sırasında kameranın rastgele yeniden başlatıl masına yol açabilir.

•» 5.Ürün Görseli

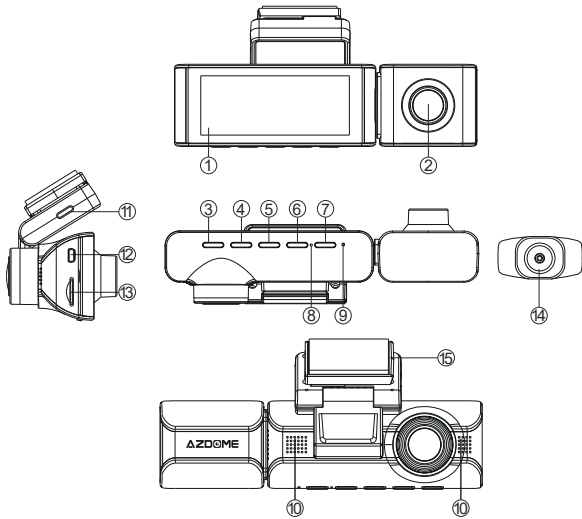


- ① Ekran ② Kabin kamerası ③ Güç ④ YUKARI ⑤ TAMAM
⑥ AŞAĞI ⑦ Mod ⑧ Mikrofon ⑨ Sıfırla
⑩ Hoparlör ⑪ Type-C USB şarj portu ⑫ Arka kamera bağlantı portu
⑬ mic roSD kart yuvası ⑭ Arka kamera ⑮ Montaj aparatı




Not:

Kabin kamerası merceğinin etrafında 6 adet gizli IR LED bulunmaktadır. Bu IR LED'ler karanlık ortamda otomatik olarak yanar ve görüntüyü aydınlatır. Aracın içi tamamen karanlık olduğunda, IR LED'ler size yardımcı olur. IR gece görüşüyle kabin içindeki detaylı videoları kaydedebilirsiniz.

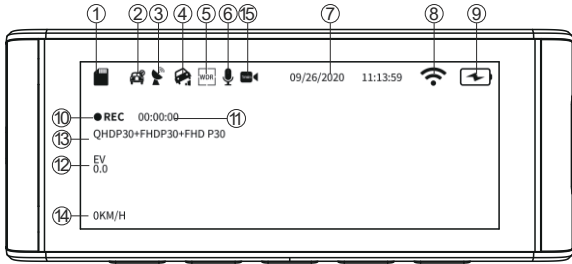


- ① microSD kart Göstergesi ② Park Monitörü ③ GPS Göstergesi
 ④ G-sensörü ⑤ WDR ⑥ Ses Kaydı (Açık: Sarı)
 ⑦ Tarih / Saat ⑧ Wi-Fi Göstergesi ⑨ Güç Göstergesi
 ⑩ Kayıt Göstergesi ⑪ Döngüsel Kayıt Zamanlayıcı
 ⑫ Pozlama ⑬ Video Çözünürlüğü ⑭ Canlı Hız
 ⑮ Hızlandırılmış Kayıt

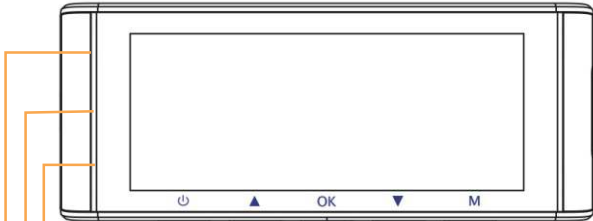

Yeşil ışık yanıyor: Kamera açık ancak kayıt yapmıyor
 Yeşil ışık yanıp sönüyor: Kamera açık ve kayıt yapıyor
 Kırmızı ışık yanıyor: Kamera açılıyor Kırmızı ve yeşil
 ışık yanıp sönüyor: Yazılım güncelleniyor

» 6. Düğmeler ve Fonksiyonlar

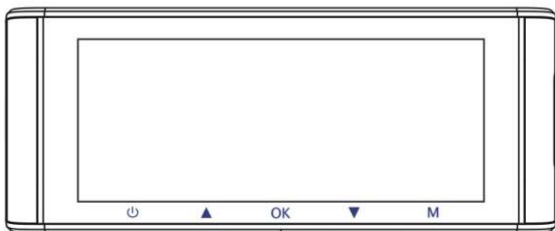


K	F
⏻	1. Kamera kapalıyken bir kez basarak kamerayı açabilirsiniz. 2. Kamera AÇIK durumdayken kapatmak için 2 saniye Basılı Tutun 3. Kamera AÇIK konumdayken, LCD ekranı AÇMAK veya KAPATMAK için tuşa bir kez basın. Ekran kapalıyken de kamera çalışmaya devam ettiğini lütfen unutmayın.
▲	1. Ses kaydını açmak veya kapatmak için bir kez basınız - 2. Mevcut döngü kaydını kilitlemek için 2 saniye basılı tutun Video kaydı yapılırken video dosyası
OK	1. Video kaydını başlatmak veya durdurmak için bir kez basın 2. Oynatma modunda, videoyu oynatmak veya duraklatmak için düğmeye bir kez basın. 4. Menü ayarlarında, belirli ayarları girmek veya onaylamak için bir kez basınız
▼	1. Kamera görüntü modunu değiştirmek için bir kez basın 2. WiFi'yi açmak için 2 saniye boyunca Basılı Tutun. Bu işlem, araç kame rasının WiFi sinyalini etkinleştirir.
M	1. Menü ayarlarına girmek veya çıkmak için bir kez basın 2. Fotoğraf çekmek için 2 saniye Basılı Tutun

•» 7. Kurulum

Ön ve kabin kamerasını ön camın üst kısmına monte edin.


Montajdan önce camda yabancı madde olmadığından emin olun; camı iyice te mizleyip kurulayın. Arka kamerayı (IP68 su geçirmezlik) aracın dışına monte edin.

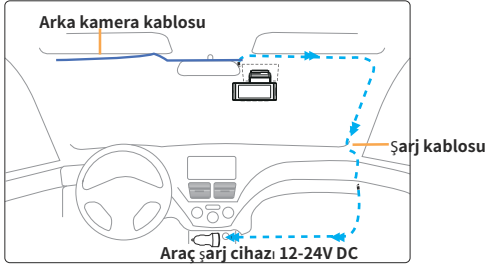


1. Manyetik aparatı ve M550H araç kamerasını güçlü manyetik bağlantı yoluyla doğru şekilde birbirine bağlayın. Ardından kabin kamerasını takın.
2. microSD kartı araç kamerasının microSD yuvasına takın ve ilk kez kullanmadan önce microSD kartınızı formatlayın.
3. Elektrostatik filmi ön camınıza yapıştırın, ardından manyetik aparatı filmin üzerine yapıştırın.
4. Araba motorunu kapatın.
5. Şarj kablosunu manyetik aparatın Type-C USB portuna bağlayın. Plastik kaldırma aparatıyla ön cam çitasının kenarlarını kaldırın ve güç kablosunu içeri yerleştirin.
6. Ön kameranın lens açısını, braketini kullanarak ayarlayın. Lensin yatay dan yaklaşık 10° daha aşağıya bakmasını öneririz. Böylece video kaydında yol ile arka plan oranı 6:4 olacak şekilde görüntü alabilirsiniz.
7. Motoru çalıştırın. Araç kamerası açılır ve kayda başlar. Video dosyaları microSD karta kaydedilir. microSD kart dolduğunda, en yeni video dosyaları en eski kayıtların üzerine yazılır (döngüsel kayıt). Böylece her zaman en güncel video dosyalarına sahip olursunuz.

8. Arka kamerayı (IP68 su geçirmezlik) aracın dışına monte edin.


Arka kamera kablosunu yönlendirebileceğiniz üç örnek yer aşağıda verilmiştir.

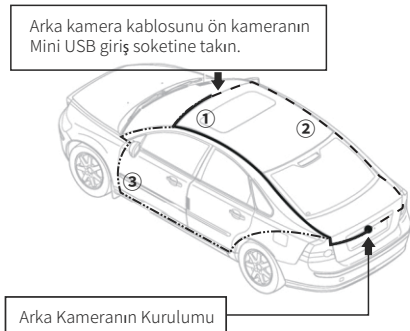


8.1 . Kamerayı monte etmek için, aracınızın arka kısmında plaka lambasına yakın,düz ve merkezi bir yer lütfen seçin.

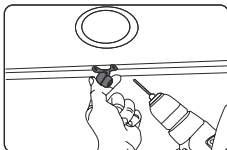

8.2 . Kurulum sırasında kameranin sabit kalması için bandı kameranin bra ketine yapıştırın. Daha sonra, birinci vida için ve geri görüş kamera kablosunu geçirmek için iki küçük delik açın.

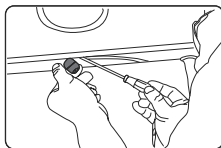


8.3 . İlk vidayı tornavida ile yerleřtirip sıkmadan bırakın, böylece kamerayı ayarlayabilirsiniz.

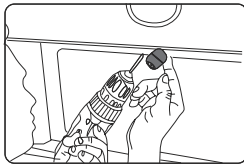


8.4 . Kamera kablosunu uygun řekilde açılan delikten geçirin ve montaj konumunu kontrol edin.

8.5 . İkinci vida için uygun yeri işaretleyin ve küçük bir delik delin.

8.6 . İkinci vidayı yerleřtirip her iki vidayı da iyice sıkın.

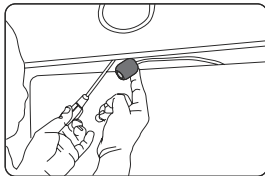

8.7 . Kurulum tamamlandıktan sonra, arka fiři ön kameranın arka kamera bağlantı portuna bağlayın.

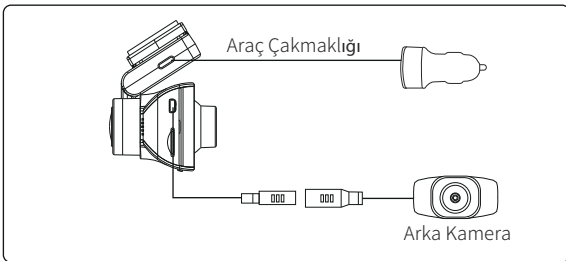

- 8.8 . Lensin yere paralel olmasına dikkat ederek konumunu ayarlayın.
8.9 . Motoru çalıştırın ve cihazın doğru şekilde kurulduğunu kontrol edin.



Not:

1. Arka kamerayı aracınızın arka camına monte etmeniz gerekiyorsa, aracınızın iç kısmı için Arka Cam Aparatımız mevcuttur. Bu aparat cihazla birlikte gelmemektedir.
Detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.



2. Arka kamera için orijinal kablounun uzunluğu 6 m / 20 ft' dir ve bu, çoğu araç tipi için uygundur. 6 Pinli, 20 ft arka kamera uzatma kablomuz mevcuttur; daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.



•» 8. AZDOME Araç Kamerasının Kullanımı

Kamera, enerji aldığı anda otomatik olarak açılır ve kayda başlar. Araç kapandığında, video kaydını kaydedip otomatik olarak kapanır.

1. Otomatik Açılıp Kapanma:

- ①Araç şarj cihazını çakmak prizine takın.
- ②Araç motoru çalıştığında, araç kamerası otomatik olarak açılır ve kayda başlar.

Araç anahtarı KİLİT konumuna alındığında, araç kamerası kaydı otomatik olarak kaydeder ve kapanır.

2. Manuel Açma / Kapama

Manuel Açmak için: Güç düğmesine bir kez basın.

Manuel Kapatmak için: Güç düğmesine en az 2 saniye basılı tutun.



Not:

1. Kamera açıkken kabin kamerası veya arka kamerayı takıp çıkarmayın; bu, kameranın zarar görmesine neden olabilir. Araç kamerası, farklı kameralar bağlıysa daha stabil çalışmak için otomatik olarak bir kez yeniden başlatılır.

2. Lütfen kullanırken HER ZAMAN güç bağlantısını sağlayın. Cihazda dahili Süper Kapasitör bulunmaktadır (yalnızca zamanı hafızada tutmak için Lityum Metal Pil mevcut).

3. Bazı kamyon veya otomobillerdeki 12V çakmak çıkışı her zaman AKTİF olup, araç kapalı ve kilitli olsa bile sürekli olarak güç sağlar.

Aracınızda bu durum varsa, otomatik AÇMA / KAPAMA özelliği çalışmaya caktır. Aracı kapattıktan sonra kamerayı sürekli kayıta bırakırsanız, aracınızın veya kamyonunuzun aküsü boşalabilir ve bir sonraki çalıştırmada yeterli gücünüz olmayabilir. Bu durumu önlemek için aşağıdaki iki seçeneği değerlendirebilirsiniz:

①Araç kamerasını AZDOME 3-Kablolu Otomatik Tetikleme Sabit Kablolama Kiti ile aracınızın sigorta kutusuna doğrudan bağlayın.


②Sigorta kutusunda, 12V çıkışınızı yalnızca kontak anahtarı ACC veya ON konumundayken elektrik veren bir prize bağlayın.

İlk Kez Kullanım

Bu menü, tercih ettiğiniz Dili, Saat Dilimini ve Tarih & Saat ayarlarını belirlemek için kullanılır.

Bu menü şu durumlarda görüntülenir:

1. Araç Kamerası ilk kez açıldığında
2. Bir Yazılım Güncellemesi mevcuttur.
3. Araç Kamerası'nın ayarları, Sistem Ayarları menüsündeki 'Varsayılan Ayar' seçeneği kullanılarak sıfırlandıktan sonra.

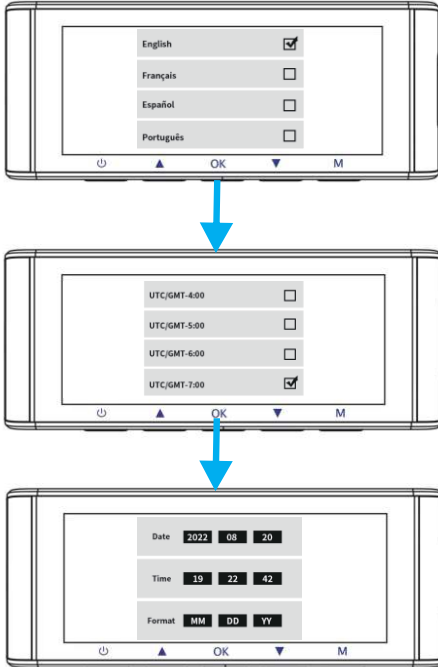

Saat Dilimi Ayarları

Görüntülenen saat ve tarihi etkileyen ayarlar, GPS bağlantısı sağlandığında uygulanacaktır.

GMT saat dilimi farklarına bazı örnekler:

- GMT - 7 : Los Angeles - GMT - 4 : New York - GMT + 10 : Sydney


Lütfen saat dilimi ayarını, standart ve yaz saati uygulaması dönemlerinde doğru şekilde yaptığınızdan emin olun.

GMT farkınızı bilmiyorsanız, şehrinizi <http://www.greenwichmean.time.com/time-zone/usa/> adresinden bulabilirsiniz.

ABD Saat Dilimleri	Yaz Saati Uygulaması Bittiğinde Kasım - Mart	Yaz Saati Uygulaması aşıldığında Mart - Kasım
Hawai	GMT (-10:00)	
Alaska	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Pasifik Saat Dilimi	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Dağlık Saat Dilimi	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Merkezi Saat Dilimi	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Doğu Zaman Dilimi	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

İngiltere Saat Dilimleri	Yaz Saati	Kış Saati
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

9. AZDOME Araç Kamerası ile Video Dosyalarını Oynatma

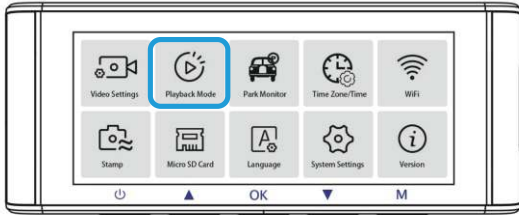


'M' tuşuna basarak Menü ayarlarına ulaşabilirsiniz. Daha sonra 'Oynatma Modu' nu seçip Oynatma Moduna geçin.

Normal Videolar: Döngüsel kayıt modunda kaydedilen video dosyalarıdır.

Kilitli Videolar: Araç sarsıldığında veya kullanıcı tarafından kilitlendiğinde araç kamerası tarafından koruma altına alınan video dosyalarıdır. ya da elle kilitleyin.

Fotoğraf: Çekilmiş fotoğraf dosyalarıdır.

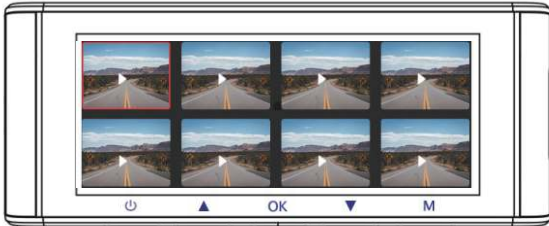

Küçük Resim Görüntüleme Arayüzünde, ilgili dosyaları silmek veya korumak için 'M' tuşuna basılı tutun.

•» 10. Akıllı telefonunuzu kullanarak video dosyalarını izleme

Gerçek zamanlı videoyu akıllı telefonunuzdan izleyin

1. Google Play Store veya Apple App Store üzerinden AZDOME uygulama masını bulun ve telefonunuza yükleyin.




2. Araç kamerasının WiFi' sini açmak için AŞAĞI DÜĞMESİ' ne iki saniye boyunca basılı tutun; WiFi modu etkinleşecektir. WiFi bağlantı adımlarını görmek için QR kodu tarayın.




3. Telefonunuzun WiFi' sini açın ve bağlanmak için: Telefonunuzun Ayarlar > WiFi bölümüne gidin ve araç kamerasının WiFi' sini seçin. WiFi bağlantısı kurulduktan sonra, 'İnternet Bağlantısı Yok' uyarısı görüntülenir, bu durum normaldir. Araç kamerası WiFi' si SADECE video/fotoğraf aktarma amaçlıdır; görüntülerin bulut veya internet üzerinden iletilmesi için tasarlanmamıştır, bu nedenle bu uyarıyı dikkate almayınız.

WiFi Adı SSID: M550H_


Varsayılan ŞİFRE: 12345678

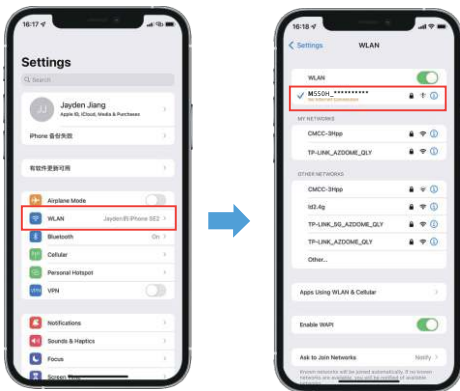


4. AZDOME Uygulamasını yükledikten sonra, kayıt ekranında e-posta adresi nize kaydolup giriş yapın. Doğrulama kodunu alamıyorsanız, sağ üst köşe deki 'Girişi Atla' seçeneğine tıklayın, bir sonraki sayfada 'Araç Kamerası Ekle' seçeneğini seçin.

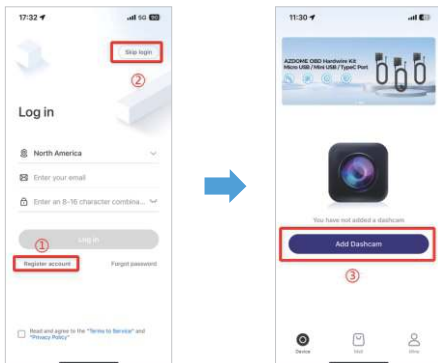

5. M550H, dahili WiFi özellikli bir araç kamerasıdır. Devam etmek için 'Ekran Araç Kamerası'na tıklayın. Araç kamerasının 5V / 2.5A güç kaynağına bağlı olduğundan ve açık olduğundan emin olun.

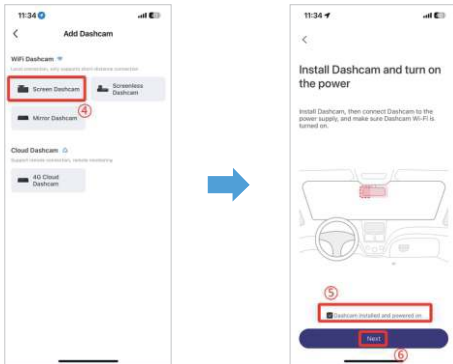


6. Telefonunuzun araç kamerasının Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun ve devam etmek için 'İleri' seçeneğine tıklayın. Bağlantı başarılı olduğunda, M550H araç kamerası modeli ekranda görünecektir. Bağlı araç kamerasına dokunarak 'Canlı Video Önizleme' ekranına girin.

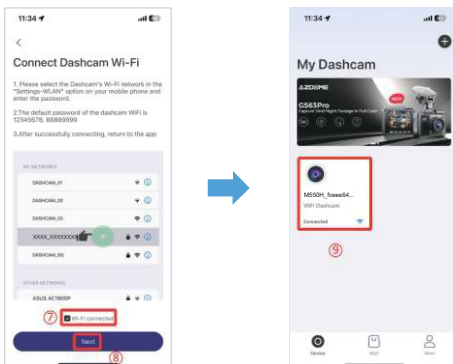


Video dosyalarını akıllı telefonunuza indirin

1. 'Canlı Video Önizleme' arayüzüne gidin. Lütfen önce kaydı DURDURUN, ardından Fotoğraf, Video veya Acil Durum dosyalarını almak için 'Araç Kamerası Albümü'ne basın.

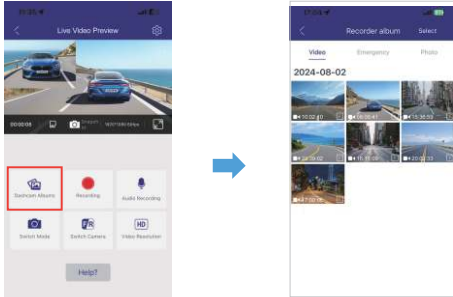

2. İndirmek istediğiniz video dosyalarını telefonunuza seçin; bu dosyaları, uygun lamanın orijinal arayüzündeki 'Benim' menüsünde bulunan 'Yerel Video' bölümünde bulabilirsiniz. Ancak, bir video dosyasının indirilmesi biraz zaman alabilir.

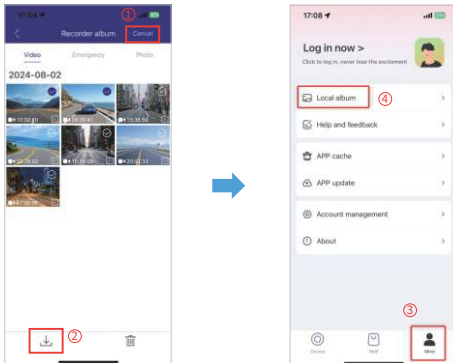




Not:

1. Telefonunuz WiFi'ye baęlıyken araç kamerasını alıřtıramazsınız.
2. WiFi Direct özellięi sayesinde, akıllı telefonunuzu araç kamerasına 3 metreye kadar olan mesafede WiFi üzerinden doğrudan bağlayabilirsiniz.
3. GPS verilerine sahip haritayı yalnızca videoyu akıllı telefonunuza indirdikten sonra görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama, telefonunuzda canlı videoyu göstermeyecektir. Sadece plajın bir fotoğrafını mı gösteriyor?

Mobil verinin açık olması, canlı videonun görüntülenmesini engeller. Eğer uygulama canlı videoyu göstermiyorsa, lütfen telefonunuzda ‘AZDOME’ uygulamasının mobil verisini devre dışı bırakın. ‘AZDOME’ un Yerel Ağı’ nın açık olduğundan emin olun.

- ① Yeni iOS sistemi için: Ayarlar → AZDOME → ‘Kablosuz Veri’ ye dokunun → ‘WLAN’ ı seçin.
- ② Eski iOS sistemi için: Ayarlar → AZDOME → ‘Mobil Veriyi’ devre dışı bırakın.

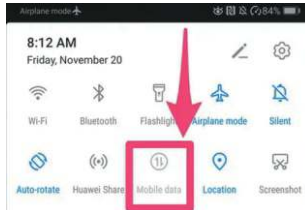

WiFi Özelliği Nedir?

WiFi özelliği, araç kameranızı akıllı telefonunuzla kablosuz olarak eşleştir menizi ve kayıtlara araç kamerası üzerinden anında erişmenizi sağlamak için tasarlanmıştır. Buradan videolarınızı kolayca görüntüleyebilir, indirebilir ve arkadaşlarınızla ya da ailenizle paylaşabilirsiniz. Bluetooth hoparlörü-nüzü nasıl akıllı telefonunuza bağlayıp kablosuz müzik dinliyorsanız, aynı şekilde araç kameraları da (Bluetooth yerine) WiFi sinyali kullanarak akıllı telefonunuz ile AZDOME M550H' yi eşleştirir.

Aracımın etrafındaki videoları uzaktan izleyebilir miyim?

HAYIR. AZDOME M550H araç kamerası görüntüleri bulut veya internet üzerinden ya ynlamak için tasarlanmamıştır. Bu bir bulut veya IP kamera değildir ve bu amaç için uygun değildir. Araç kamerası uygulaması üzerinden, araç kamerasından 3 metre (10FT) me safe içinde kaldığınız sürece canlı videoyu ve kayıtlara erişebilirsiniz.

WiFi Menzili Nedir?

Hiçbir engel yoksa WiFi sinyal menzili yaklaşık 3 metre (10FT) kadardır. Lütfen DİKKAT: Evinizdeki WiFi ağına olduğu gibi, bu küçük cihazın da WiFi menzili 10 fit (yaklaşık 3 metre) ile sınırlıdır ve evinizin dışındaki gibi, bu menzilin dışında WiFi sinyali olmaz.

iPhone için:

"AZDOME M550H_066438" adlı Wi-Fi ağı internete bağlı görünmüyor
Geçici olarak mobil veriyi kullanmak ister misiniz?

Hücrel Veriyi Kullan

Wi-Fi'yi Denemeye Devam Et

WiFi özelliğini kullanırken iPhone'unuzda bu açılır pencereyi görürseniz, mutlaka "Wi-Fi'yi Denemeye Devam Et" seçeneğine dokununuz. Aksi takdirde kamera Wi-Fi'den bağlantıyı kesecek, ardından AZDOME Wi-Fi'yi unutmanız ve tekrar eşleştirmeniz gerekecektir.


Android telefonlar için:

AZDOME uygulamasını yüklerken iki açılır uyarı göreceksiniz: Konum erişimi için 'Uygulamayı Kullanırken' ve cihazınızdaki fotoğraf ve med yaya erişim için 'İzin Ver' seçeneğini seçin.

İlk kullanımda ek bir adım gerçekleştirmeniz gerekecek. M550H' nin WiFi' ına bağlandığınızda 'İnternet Yok' uyarısı görünecektir. Endişelenmeyin, bu normaldir.

Aşağıda gösterilen açılır pencereyi veya bildirimi görene kadar yaklaşık 10-15 saniye bekleyin.

Birkaç saniye içinde çıkan açılır bildirim dokunarak, internet olmasa da bağlı kalmak istediğinizi belirtmeniz yeterlidir. OK (Tamam) seçeneğine dokunduğunuzda işlem tamamlanacaktır.

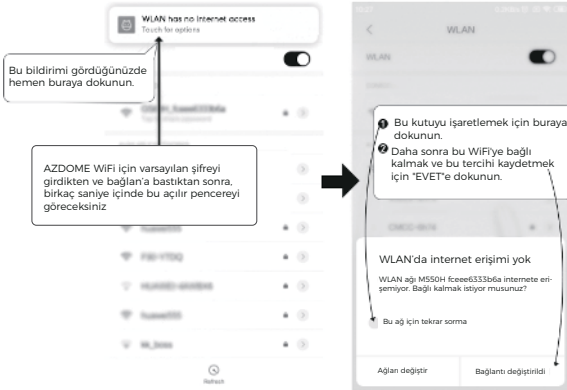

• 11. Bilgisayarınızı Kullanarak Video Dosyalarını Oynatma

1. microSD kartı araç kamerasından çıkarın.

2. microSD kartı microSD kart okuyucuya takın ve okuyucuyu bir bilgisayara bağlayın.

2. Bilgisayarınıza yüklemek için www.azdomevip.com adresine gidin, Destek menüsünden İndirilenler bölümüne tıklayarak AZDOME GPS Player'ı indirin ve kurun.


3. Bilgisayarınıza AZDOME GPS Player'ı yükleyin. (Not: Lütfen antivirüs yazılımının uyarısını kapatın veya yok sayın; programın bilgisayarınıza herhangi bir güvenlik riski oluşturmadığından emin olabilirsiniz.)


4. AZDOME GPS Player'da 'Dosyaları Aç' butonuna tıklayarak microSD kart üzerindeki Movie veya EMR klasörüne göz atabilir ve seçim yapabilirsiniz.

Movie veya EMR klasöründeki tüm dosyalar görüntülenecektir. Dilerseniz video dosyalarını doğrudan ana ekrana da sürükleyebilirsiniz.

5. Videoyu oynatmanın iki yöntemi vardır.

A, Dosya - Aç simgesine tıklayarak oynatmak istediğiniz klasörü seçin ve oynatmaya başlamak için tıklayın. (Yalnızca bir klasör seçebileceğinizi ve video dosyalarının görünmeyeceğini unutmayın)

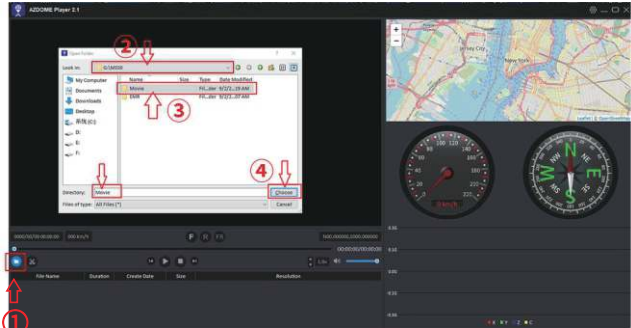

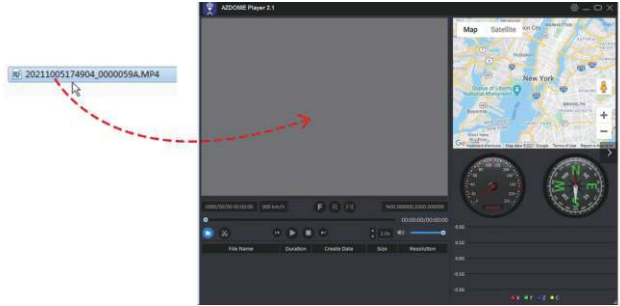

Adlı dosya ***** — ***** A = Ön kamera video dosyası
 Adlı dosya ***** — ***** B = Kabin kamerası video dosyası
 Adlı dosya ***** — ***** C = Arka kamera video dosyası



**AZDOME GPS Player' ın tüm kurulum sürecini
görmek için QR kodu tarayın**

» 12. Menü



1. Video Ayarları

Çözünürlük

Video çözünürlüğünü seçebilirsiniz.

Ön Kamera + Kabin Kamerası + Arka Kamera:

4K 2160P 25fps + 1080P 25fps + 2K 1440P 30fps (Varsayılan)

2K 1440P 30fps + 1080P 30fps + 2K 1440P 30fps

Döngüsel Kayıt — 1 dk / 3 dk (Varsayılan) / 5 dk

Döngüsel kayıt için her video parçasının süresini buradan (1/3/5 dk) seçebilirsiniz.

Bu özellik, araç kamerasının sürekli kayıta kalmasını sağlar.

Dikkat: Hafıza kartı dolduğunda, araç kamerası en eski dosyaları otomatik olarak silerek kayda devam eder.

Arka Kamera Aynası - Kapalı (Varsayılan) / Açık

Açık: Araç kamerası ekranı, arka kamera için ayna görüntüsünü gösterir.

Hızlandırılmış Kayıt - Kapalı (Varsayılan) / Açık

Açık olduğunda: 1 dakikalık hızlandırılmış video, 30 dakika gerçek zamanlı görüntüye karşılık gelir.

Video dosyaları oynatılırken yüksek hızda görüntülenir.

Hızlandırılmış kayıt, keyfi kullanım içindir; bir olay durumunda kanıt olarak kullanılmamalıdır. Normal sürüşte hızlandırılmış kaydı kapalı tutunuz.

Ses Kaydı - Açık (Varsayılan) / Kapalı

Video kaydında mikrofonu açabilir veya kapatabilirsiniz.

WDR - Açık (Varsayılan) / Kapalı

Geniş Dinamik Aralık (WDR), parlak ve loş ışıktaki net kayıt yapılmasını sağlar. Bu sayede Araç Kamerası, farklı parlaklık seviyelerindeki görüntüleri birleştirerek daha kaliteli bir görüntü oluşturur.

Frekans - 50HZ / 60HZ (Varsayılan)

Ülkenizde kullanılan güç kaynağına göre ayarlayınız.

60HZ - ABD ve Kuzey Amerika'da kullanılır

50HZ - Avrupa ve çoğu Asya ülkesinde kullanılır.

G - Sensör - Kapalı / Yüksek / Orta (Varsayılan) / Düşük

G - sensör, araç kamerasındaki fiziksel ve yerçekimsel kuvvetleri algılamak için tasarlanmış 3 eksenli bir ivmeölçerdir. Kamera üzerinde fiziksel veya yerçekimsel bir darbeye G - sensör tetiklendiğinde, mevcut video dosyası acil durum dosyası olarak kilitlenir ve döngüsel kayıt fonksiyonu tarafından silinmez. G - Sensör hassasiyeti arttıkça, otomatik dosya korumasının devreye girmesi için gereken kuvvet azalır.

Pozlama — +2,0, +5 / 3, +4 / 3, +1,0, +2 / 3, +1 / 3, +0,0 (Varsayılan) / -1 / 3, -2 / 3, -1,0, -4 / 3, -5 / 3, -2.0

Videoların parlaklığını veya karanlık seviyesini, tercihinize göre pozlama ayarını değiştirerek düzenleyebilirsiniz.

2. Oynatma Modu

Normal Videolar: Döngüsel kayıt modunda kaydedilen video dosyalarıdır.

Kilitli Videolar: Araç sarsıldığında veya kullanıcı tarafından kilitlendiğinde araç kamerası tarafından koruma altına alınan video dosyalarıdır. ya da elle kilitleyin.

Fotoğraf: Çekilmiş fotoğraf dosyalarıdır.

3. Park İzleme

Bu işlev YALNIZCA AZDOME 3 - Lead Hardwire Kiti doğru şekilde monte edildiğinde çalışır; Hardwire Kit' in çıkış akımı 2,5A olmalıdır. Daha sonra [Bağlı] seçeneğini ve ardından park modunu seçin. Bu park izleme modu için üç farklı seçenek mevcuttur.



Not:

1. Lütfen en son yazılımı kullanım kılavuzundaki adımları takip ederek indirip güncelleyin.
2. Bu özelliği kullanabilmek için AZDOME'un özel tasarlanmış 3 Kablolu Sabit Bağ-lantı Kiti gereklidir. Kutu içeriğine dahil değildir.

* Çarpışma Algılama Otopark Modu:

1. Aracın motorunu kapatıp anahtarı kilit konumuna getirdiğinizde, kamera sürekli video kaydını durduracak, darbe algılama moduna geçecek ve ardından kapanacaktır.
2. Kamera darbeyi algılama modundayken, birisi aracınıza çarpar ve çarpma belirlediğiniz G-Sensör seviyesine ulaşırsa, kamera otomatik olarak açılır, 1 dakikalık sürekli video kaydeder ve bu videoyu EMR klasörüne kaydedip kilitler. Ardından kamera kendiliğinden kapanır.
3. Aracınızı bir sonraki çalıştırdığınızda, kamera otomatik olarak normal video moduna geçerek sürekli video kaydına başlar.

* Zaman Atlamalı Park Modu:

1. Aracın motorunu kapatıp anahtarı kilit konumuna getirdiğinizde, Bu durumda kamera sürekli video kaydını durdurur ve zaman atlamalı 1 fps kayıt moduna geçer.
2. Bu time-lapse kaydı sırasında aracınıza biri çarpar ve çarpmanın şiddeti ayarlanan G-Sensör seviyesine ulaşırsa, kamera mevcut time-lapse video klibini kilitler, bu videoyu EMR klasörüne kaydeder ve kilitler. Ardından, 1fps hızında time-lapse kaydına devam eder.
3. Bir sonraki sefer aracınızı çalıştırdığınızda, kamera zaman atlamalı park modunu otomatik olarak durduracaktır. Sonrasında ise otomatik olarak normal video moduna geçerek sürekli video kaydına başlayacaktır.

* Hareket Algılama Park Modu:

1. Aracın motorunu kapatıp anahtarı kilit konumuna getirdiğinizde, Bu durumda, kamera sürekli video kaydını durduracak ve hareket algılama moduna geçecektir. Kamera açık ve bekleme konumunda kalırken, LCD ekran ise 15 saniye sonra kapanacaktır.
2. Artık kamera, yalnızca kameranın ön lensinde hareket algıladığında onlarca saniyelik video kaydedecek ve hareket algılanmadığı sürece kayda devam edecektir.

3. Kamera Hareket Algılama modundayken, biri aracınıza çarpar ve bu darbe belirlediğiniz G-Sensör seviyesine ulaşırsa; kamera önce hareket algılama modunu durdurur, ardından 1 dakikalık sürekli video kaydı başlatır, bu videoyu kaydeder ve EMR klasöründe kilitler. Sonrasında ise tekrar hareket algılama moduna döner.

4. Bir sonraki sefer aracınızı çalıştırdığınızda, kamera otomatik olarak hareket algılama park modunu DURDURUR ve tekrar otomatik olarak normal video moduna geçerek sürekli video kaydına başlar.

4. Saat Dilimi / Zaman

Tarih / Saat: Zamanı ve tarihi ihtiyacınıza göre ayarlayın.

Not: Zaman ve tarih ayarları, uydu bağlantısı kurulduğunda otomatik olarak güncellenecektir.

Saat Dilimi: Araç Kameranızın saat gösterimini ayarlamak için saat dilimini manuel olarak değiştirin. Görüntülenen saat ve tarihi etkileyen ayarlar, GPS bağlantısı sağlandığında uygulanacaktır.

5. WiFi - Kapalı (varsayılan) / Açık

Araç kamerasının WiFi' sini açıp kapatmak için bu seçeneği kullanın.

WiFi Adı SSID: M550H

Varsayılan ŞİFRE: 12345678



Not:

AZDOME, Android 5.0 ve üzeri veya iOS 9.0 ve üzeri cihazlarda kullanılabilir. Telefonunuz WiFi'ye bağlarken araç kamerasını çalıştıramazsınız

6. Video Damgası - Kapalı / Açık (Varsayılan)

Kayıtlı dosyalarda görünen Zaman Damgası, GPS Damgası, Hız Damgası ve LOGO Damgasını açabilir veya kapatabilirsiniz.

7. microSD Kart

Depolama Formatı Hatırlatma: Bir süre seçip bu özelliği açtığınızda, araç kamerası çok fazla kilitli dosya oluşmasını önlemek ve döngüsel kaydı sağlamak için 'Lütfen SD kartı formatlayın' uyarısı verir.

SD Kart Formatı: Formatlama işlemi, kartın dosya sisteminin kamera için en uygun biçimde ayarlanmasını sağlar.

Not: Daha stabil bir kullanım için hafıza kartınızı her 1-2 ayda bir formatlamanız önerilir.

Depolama Bilgisi: Hafıza kartınızın depolama bilgilerini burada görüntüleyebilirsiniz.

8. Dil - Çoklu Dil Seçeneği

İstediğiniz dili seçin. Varsayılan: İlk kullanımda yaptığınız dil seçimine göre belirlenir.

9. Sistem Ayarları

Yorgunluk Sürüş Uyarısı - Kapalı / 1 saat (varsayılan) / 2 saat / 4 saat

Bir süre seçip bu özelliği etkinleştirdiğinizde, araç kamerası sizi sesli uyarılarla bilgilendirir.

Hız Birimi - KM/H / MPH (varsayılan)

MPH ile KMH arasında seçim yapabilirsiniz.

Ses Seviyesi— Düşük (varsayılan) / Orta / Yüksek

Dahili hoparlörün ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Bip Sesi - Açık (varsayılan) / Kapalı

Tuş sesini açmak, kapatmak veya ayarlamak için kullanılır.

Ekran Koruyucu - Canlı Video Her Zaman Açık (Varsayılan) / 1 Dakika Sonra Ekran Kapanır/ 3 Dakika Sonra Ekran Kapanır / Gizli Modda Başlat

Canlı Video Her Zaman Açık: Ekranın sürekli açık kalmasını sağlar.

1 Dakika Sonra Ekran Kapanır veya 3 Dakika Sonra Ekran Kapanır: Herhangi bir işlem yapılmadığında ekranı sırasıyla 1 veya 3 dakika sonra kapatır. Ekran kapalıyken kayıt normal şekilde devam eder. Ekranı tekrar açmak için bir tuşa basabilirsiniz.

Gizli Modda Başlat: Araç kamerası açıldığında ekran kapalı olur. Ekranı tekrar açmak için bir tuşa basabilirsiniz.

IR LED - Otomatik (Varsayılan) / Gece Modu / Gündüz Modu

Bu fonksiyon kabin kamerasında çalışır.

Varsayılan Ayar

Tüm ayarları fabrika ayarlarına geri döndürmenizi sağlar.

GPS Bilgisi

Uydu sayısını, boylamı, enlemi ve hızı kontrol edin.

Varsayılan Ayar

Araç Kamerasını fabrika ayarlarına sıfırlayın. Kayıtlarınız bu işlemten etkilenmeyecektir.


10. Sürüm

Araç kamerasındaki mevcut yazılımı kontrol etmek için kullanılır. Daha yeni bir yazılım güncellemesi mevcutsa kontrol etmek için bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

Bilgisayarınızdan AZDOME web sitesini (www.azdomevip.com > Destek > İndir) ziyaret ederek M550H Yazılım Güncelleme Kılavuzunu kontrol edebilirsiniz.

•» 13. Yazılım Güncellemesi

1. microSD kartı araç kamerasından çıkarın.
2. microSD kartı microSD kart okuyucuya takın ve okuyucuyu bir bilgisayara bağlayın.

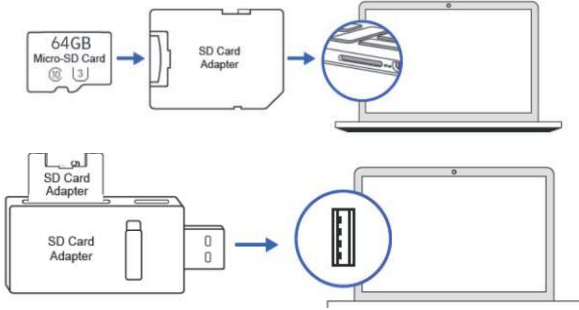

3. En güncel M550H yazılımını bilgisayarınıza indirmek için www.azdomevip.com adresine gidin , ardından Destek ve İndiriler bölümüne tıklayın.
4. İndirdiğiniz yazılımın (Zip dosyası) sıkıştırmasını açın ve içindeki tüm dosyaları kopyalayın ***** . bin klasöründeki firmware dosyalarını microSD kartın kök dizinine kopyalayın.
4. Kamerayı araç şarj cihazına bağlayın. Yazılım güncelleme işlemini başlatmak için güç düğmesine basın. Yanıp sönen kırmızı LED ışığını görmelisiniz; bu, AZDOME M550H araç kamerasının yeni yazılımı yüklemekte olduğunu gösterir.

Lütfen DİKKAT:

Kameranin ekranında herhangi bir işlem görüntülenmeyecektir. Yazılım güncelleme sırasında ekran boş kalacaktır. Yazılım güncellemesi yaklaşık 1-2 dakika sürebilir.

Lütfen sabırlı olun. Yazılım güncellenirken, güç bağlantısının KESİLMEDİĞİNDEN emin olun. Yazılım güncellendikten sonra kamera otomatik olarak açılacaktır.

5. Kamera menüsünden > Sürüm bölümüne girerek en son ürün yazılımı sürümünü kontroledebilirsiniz.

» 14. Sıkça Sorulan Sorular

S1: Kamera otomatik olarak açılıp kapanıyor mu?

Çıkış akımının 5V / 2.5A olduğundan emin olun ve kendi araç şarj cihazımızı kullanın. Ayrıca, kabin kamerası ve arka kameranın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Araç kamerası, farklı kameralar bağlıysa daha stabil çalışmak için otomatik olarak bir kez yeniden başlatılır.

S2: Video görüntüsü bulanık mı?

Koruyucu lens filmini çıkarın, lensi temizleyin, ön camın yağ, kir ve kalıntılardan tamamen temiz olduğundan emin olun.

S3: Kamera çok mu ısınıyor?

Kameranızın biraz ısınması normaldir. Video yüksek hızda kaydedildiğinden, araç kamerası kullanım sırasında ısınabilir. (158 °F / 70 °C'den fazla olmamak şartıyla).

S4: Araç Kamerasına güç gelmiyor, ancak bilgisayarda çalışıyor mu?

Araç çakmaklık güç kablosu çalışmıyor olabilir. Araç Güç Kablosu fişindeki sigortayı kontrol edin. Sigorta yanmışsa, sigortanın yanmasına sebep olabilecek kablo hasarı olup olmadığını kontrol edin.

S5: Oynatma sırasında ses, video ile senkronize değil mi?

Bilgisayarınızdaki codec'ler uyumsuz olabilir veya en güncel sürümde olmayabilir. www.azdomevip.com > Support > Downloads adresinden en son AZDOME GPS Player'ı indirin.

S6: Video dosyalarını bilgisayarımda oynatamıyorum. Ne yapmalıyım?

Araç kamerasından alınan video dosyaları MP4 formatındadır. Uygun bir oynatma yazılımı yüklü değilse, bilgisayarınızda bu dosyalar açılmayabilir.

S7: Videoda ses yok. Neden?

'Ses Kaydı' ayarının AÇIK olduğundan emin olun. Video kaydı sırasında, YUKARI tuşuna bir kez bastığınızda dahili mikrofon sessize alınır. Menüde 'Hızlandırılmış Kayıt' seçeneğinin KAPALI olduğundan emin olun.

S8: Fotoğraflar neden bulanık çıkıyor?

Araç kamerasının minimum netleme mesafesi yaklaşık 2 metredir. Bu mesafeden daha yakın nesneler bulanık görünebilir. Fotoğraf çekmek için 2 saniye Basılı Tutun.

S9: Araç kamerasında dosyaları silemiyorum. Ne yapmalıyım?

Bu dosyaların 'kilitli' olup olmadığını kontrol edin. Eğer kilitliyse, 'kilidi kaldırma' talimatlarını uygulayın. Küçük Resim Görüntüleme Arayüzünde, ilgili dosyaları silmek veya kilidini kaldırmak için 'M' tuşuna Basılı Tutun.

Q10 : Kamera hafıza hatası gösteriyor veya video dosyaları farklı uzunluk larda mı kaydediliyor (örneğin, 6, 10, 14, 18 saniye gibi)?

Kalitesiz veya üçüncü parti SD kartların kullanılması araç kamerasının performansını olumsuz etkileyebilir ve bazı durumlarda kayıt sırasında araç kamerasının rastgele yeniden başlatılmasına yol açabilir. Eğer hâlâ düzgün çalışmıyorsa, bu durumda TF kartınız yeterli kaliteye sahip değildir ve 3 kanallı araç kamerasının kayıt gereksinimlerini karşılamamaktadır. Yeni bir hafıza kartı temin etmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

•» 11. Bildirim

CE Bu ürün, Avrupa Topluluğu'nun radyo arayüzü gereksinimlerine uygundur.



Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması gerektiğini ve uygun bir geri dönüşüm noktasına teslim edilmesi gerektiğini belirtir; geri dönüşüm, doğal kaynakların, insan sağlığının ve çevrenin korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün bertarafı ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyeniz, atık hizmetiniz veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz

FC Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu ekipman, FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca Sınıf B dijital cihazlar için belirlenen sınırlara uygun olduğu test edilmiş ve tespit edilmiştir. Bu sınırlar, konut tipi kurulumlarda zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo

frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı enterferansa yol açabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda enterferans oluşmayacağına dair herhangi bir garanti yoktur.

Eğer bu ekipman radyo veya televizyon alıcılarında zararlı enterferansa neden olursa, bu durum ekipmanın kapatılıp açılmasıyla tespit edilebilir. Bu durumdakullanıcıya, enterferansı gidermek için aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını uygulaması tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devreye takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışınız.

Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. Bölümü'ne uygundur.

Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı paraziteneden olamaz ve (2) bu cihaz, aralarında istenmeyen çalışmaya yol açabilecek parazitin de bulunduğu, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe bırakılarak kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu verici, başka bir anten veya vericiyle birlikte bulundurulmamalı veya aynı anda çalıştırılmamalıdır.