



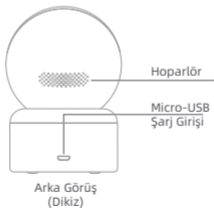

IMILAB C20  
Ev Güvenlik Kamerası  
Kullanım Kılavuzu

Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

## Ürüne Genel Bakış

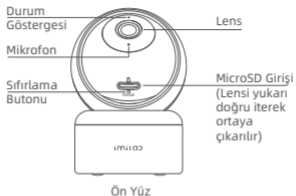


Paket İçeriği: IMILAB C20 x 1, güç kablosu x 1, duvara montaj aksesuarları paketi x 1, kullanım kılavuzu x 1

# Kurulum


İMİLAB C20, yazı masası, yemek masası ve sehpa gibi bir dizi yatay yüzeye yerleştirilebilir. Ayrıca duvara monte edilebilir.

## İMİLAB C20'nin Duvara Montajı


1. İMİLAB C20'nin tabanını şablon olarak kullanarak duvara iki delik açın. Delmeden önce deliğin yerlerini kurşun kalemle işaretlemeniz önerilir. Her bir deliğin çapı yaklaşık 6 mm'dir ve derinlik yaklaşık 30 mm'dir.

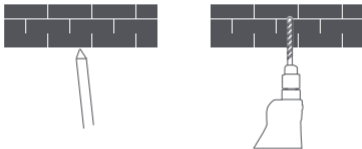

2. İki plastik dübeli duvardaki deliklere sokun.

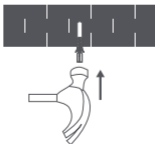

3. Ana birimi, ok yukarıyı gösterecek şekilde konumlandığından emin olun. Vidaları plastik ankrajlara sıkarak taban ünitesini yerine sabitleyin.

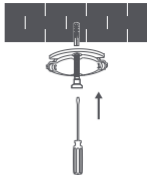

4. Kamera ünitesinin altındaki olukların taban ünitesindeki yükseltilmiş alanla eşleşmesi. İki yüzey aynı hizada olana kadar aşağı bastırın, ardından yerine kilitlemek için kamera ünitesini herhangi bir yöne çevirin.



**⚠ Uyarı:**

Herhangi bir hasar veya yaralanmayı önlemek için cihaz, kurulum talimatlarında belirtildiği gibi zemine/duvara güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.

**⚠ Güvenlik kamerasını duvara monte ederken:**


Duvarın, ürünün toplam ağırlığının en az üç katını destekleyebilmesi gerektiğini lütfen unutmayın.

## rn Talimatları

---

- Cihazı Ama

IMILAB C20, g kablosu Micro-USB Őarj baėlantı noktasına takıldıėında otomatik olarak etkinleŐtirilecektir.

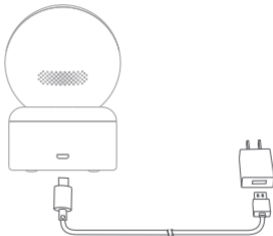

1. Gsterge iŐığı turuncu renkte yanıp snyorsa, cihaz baŐarıyla etkinleŐtirilmiŐtir. Aksi takdirde, ltfen cihazı sıfırlayın.
2. IMILAB C20 aıldıktan sonra ltfen baŐını zorla dndrmeye alıŐmayın. Kamera konumu yanlıŐ ise uygulama zerinden ayarlamalar yapılabilir.

## • Gösterge Işıđı

Sabit yanar mavi ışık: Cihaz bađlı / cihaz durumu normal

Yanıp sđnen mavi ışık: Ađ hatası

Hızla yanıp sđnen turuncu ışık: Bađlantı bekleniyor


Yavařa yanıp sđnen turuncu ışık: Sistem gđncellemesi devam ediyor

## • MicroSD Kart Takma

IMILAB C20'ye giden gđcđn zaten kesilmiř olduđundan emin olun. Kamera merceđini MicroSD yuvası ortaya cıkana kadar yukarıya dođru ayarlayın, ardından MicroSD kartı yuvaya takın (temas noktalarının olduđu taraf ařađı bakmalıdır).

Not: MicroSD kartı takmadan veya cıkarmadan đnce lđtfen IMILAB C20'nin gđc kaynađını kapatın. Lđtfen nitelikli bir tedarikçi tarafından uredilmiř, okuma/yazma hızı U1/Sınıf 10'dan az olmayan orijinal bir Micro SD kart kullanın.

(Maksimum destek kapasitesi 64 GB'dir)

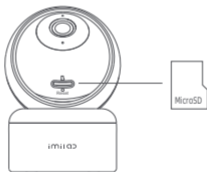

## • Fabrika Ayarlarını Geri Yđkleme

İnce iđne ile sıfırlama deliđine basın ve basılı tutun, ardından "sıfırlama bařarılı" sesini duyabilirsiniz.

MicroSD kartta saklanan veriler silinmez.

## İmilab Home Uygulamasının Kullanımı

İmilab Home uygulamasıyla bağlanın. Bu ürün İmilab Home uygulamasıyla çalışır.

İmilab Home uygulaması ile cihazınızı kontrol edin.

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın.

Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına

yönlendirileceksiniz. Veya indirmek ve yüklemek için

uygulama mağazasında “İmilab Home” aratın. İmilab

Home uygulamasını açın, ögesine dokunun.

Sağ üstteki “+” ve ardından cihazınızı eklemek için komutları izleyin.



## Cihaz Ekleme

- İmilab Home uygulamasını açın, sağ üstteki “+” simgesine dokunun. “[ - ]” ögesine dokunun ve cihazın altındaki QR kodunu telefonunuzla tarayın, ardından cihazınızı eklemek için adımları takip edebilirsiniz.
- İmilab Home uygulamasını açın, sağ üstteki “+” simgesine dokunun. “İMİLAB C20” ye dokunun ve ardından cihazınızı eklemek için adımları takip edebilirsiniz.



**Not:** Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları izleyin.

## Özellikler

---

İsim: IMILAB C20

Model: CMSXJ36A

Net Ağırlık: 259 gr

Mercek Açısı: 105 °

Çözünürlük: 1920 x 1080

Güç girişi: 5 V 2 A---

Geniřletilebilir Bellek: MicroSD kart (64 GB'a kadar)

Boyutlar: 109 mm x 75 mm x 72,6 mm

Çalıřma Sıcaklıđı: -10 °C ila 40 °C

Kablosuz Bađlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

## Önlemler

---

- Bu kamera için çalıřma sıcaklıđı aralıđı -10°C ile 40°C arasındadır. Kamerayı, belirtilen aralıđın üzerinde veya altında sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanmayın.
- Kamera hassas bir elektronik üründür. Normal çalıřmasını sađlamak için, kamerayı, iine su girmesine izin vermeyen yüksek nemli ortamlara kurmayın.
- Kameranın performansını artırmak için, merceđini cam pencereler veya beyaz duvarlar gibi yansıtıcı bir yüzeye bakacak řekilde veya yanına koymayın, ünkü bu, görüntünün kameraya yakın alanlarda aşırı parlak ve uzaktaki alanlarda daha koyu görünmesine neden olur, veya kameranın beyaz görüntüler üretmesine neden olabilir.
- Kameranın güçlü Wi-Fi sinyali olan bir alana kurulduđundan emin olun. Kamerayı metal nesnelere, mikrodalga fırınlar gibi Wi-Fi sinyalini etkileyebilecek nesnelere yakınına yerleřtirmeyin.
- Normal kullanım kořullarında, bu ekipman, anten ile kullanıcının vücudu arasında en az 20 cm'lik bir ayırma mesafesi bırakılmalıdır.



## FCC Bildirimi

---

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan deęişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur.

Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) Bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz ve

(2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümüne göre B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir.

Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini deęiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, devrede olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC 20cm Bildirimi: Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

## WEEE Bilgilendirmesi

---



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler atık elektrikli ve elektronik ürünlerdir. Sınıflandırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken ekipman (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüştürülmesi için hükümet veya yerel makamlar tarafından atanan belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için lütfen yükleyici veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

## AB Uygunluk Beyanı

---

İşbu belge ile, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd., kameranın ekipman tipi IMILAB C20, 2014/53/EU Direktifi ile uyumludur.

Üretici: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. (Mi Ekosistem Şirketi)  
Adres: Oda 001A, Kat 11, Blok 1, No. 588 Zixing Yolu, Minhang Bölgesi  
Shanghai, China  
Daha fazla bilgi için lütfen [www.imilab.com.tr](http://www.imilab.com.tr) adresini ziyaret edin  
Destek: [help@imilab.com](mailto:help@imilab.com)



MADE IN CHINA