

Hataları aşağıdaki önlemlerden biri ya da birkaçı ile düzeltmek için:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipmanı ve alıcısı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Cihaz, genel RF'ye maruz kalma gereksinimini karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Cihaz, kısıtlama olmaksızın taşınabilir maruz kalma koşullarında kullanılabilir.

## Sertifikalı Ürün



## smartmi

MJ451  
Bluetooth Gözlük  
Kullanım Kılavuzu

Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu baştan sona gözden geçirin.



## BAŞLARKEN

Her şeyden önce, ürünlerimizi kullandığınız için teşekkür ederiz! Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve bu ürünü doğru şekilde kullanın. Daha iyi hizmet verebilmek için bu kullanım kılavuzunun içeriği değiştirilebilir, ürün performansı ve işlevleri nedeniyle meydana gelen değişiklikler ayrıca bildirilmeyecektir.


## ÜRÜN NUMARASI

AJ01 açık yönlü sesli akıllı gözlük, bu ürün stereo fonksiyonlu, basit kullanımlı, taşınması kolay bir Bluetooth gözlüğüdür.

## TALIMATLAR

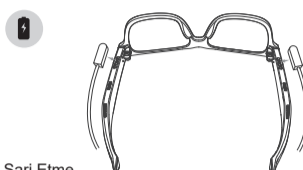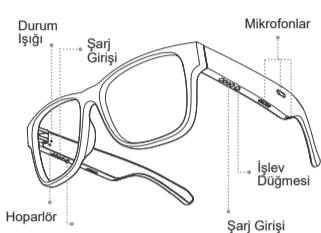


Şarj Etme  
Gözlükleri bir güç kablosuyla manyetik olarak şarj edin. Gözlükler şarj sırasında kapalıdır.

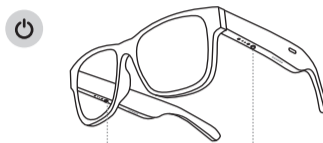

Açma / Kapatma  
Sol ve sağ gözlük düğmeleri ayrı ayrı açılır, sol düğmeye veya sağ düğmeye yaklaşık 2 saniye uzun basın. Kapatmayı otomatik olarak senkronize etmek için sol düğmeye veya sağ düğmeye yaklaşık 5 saniye basın;

Bağlantı olmadan 5 dakika güç açın veya 5 dakika bağlanmadan bağlantı aralığını aşın. Otomatik ve senkron olarak kapanacaktır.

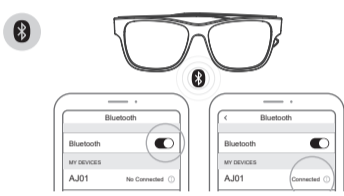


## Bağlantı / Eşleştirme

Her iki kulaklık da açıldıktan sonra otomatik olarak eşleşir. AJ01'i eşleştirmek için telefon ayarlarında Bluetooth listesini açın.



## Müzik Çalma

Oynatmak için tıklayın. Duraklatmak için tıklayın. Sonraki şarkıyı çalmak için çift tıklayın. Önceki şarkıyı çalmak için üç kez tıklayın. Gözlükte sesayar düğmesi yoktur, telefondan ses büyüklüğünü ayarlamaz gerekir.

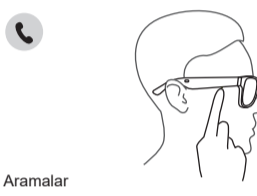

## Aramalar

Bir aramayı cevaplamak için tıklayın. Kapatmak için tıklayın. Aramayı reddetmek için 2 saniye uzun basın.



## Sesli Asistan

Sesli asistanı açmak için "D" istemi sesini duyduktan sonra 2 saniye boyunca uzun basın ve düğmeyi bırakın. Sesli asistandan çıkmak için tıklayın.



## Düşük Gecikme Modu

Simiriz durumda, düşük gecikme moduna girmek için dörtlü tıklayın.



Fabrika Ayarlarını Geri Yükle / Eşleştirme Kayıtlarını Temizle  
Kapanma durumunda, eşleştirme kayıtlarını temizlemek için 8 saniye boyunca uzun basın



## Düşük Pili Sesli Uyarısı

Gözlüklerin gücü 3.4V'den az olduğunda, düşük pili sesli uyarısı dakikada bir başlar.

## Ürün Parametreleri

Gözlük Çerçeve Rengi	Mat Siyah	Bluetooth Protokolü	BLE5.0
Gözlük Çerçeve Materyali	TR90	Batarya Kapasitesi	One-sided 90mAh
Gözlük Lensi	TAC	Şarj Gerilimi / Şarj Akımı	5V/160mA
Ürün Ağırlığı	44.8g	Şarj Süresi	90min
Su Geçirmezlik Seviyesi	IPX4	Süreklili Oynatma Süresi (%100 Şarj)	Yaklaşık 5 saat
Çalışma Sıcaklığı	0-45(°C)		

- BLE5.0, ana akım akıllı telefonlar ve diğer Bluetooth cihazlarıyla uyumludur.
- Her iki taraftaki fiziksel düğmeler, çalışma biçiminde tutarlıdır.
- Her iki taraftaki çift hoparlör, yönlü olarak çalar.
- %100 / %60 ses seviyesinde süreklili olarak 5 saat / 8 saat oynatılabilir. Temizlemeye izin verilmez.

## İçindekiler



## Tıps

1. Lütfen kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun ve ardından kılavuzu iyi saklayın.
2. Lütfen ürünü ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin.
3. Ürün iki haftadan fazla şarj edilmezse, lütfen kullanmadan önce şarj edin.
4. Kirli lensi doğrudan temizlemeyin. Ördükleri nemlendirin ve ardından gözlük bezi ile kurulayın.

5. Gözlükleri emici süet bir bezle nazikçe temizlemeye çalışın.
6. Merceği tek yönde temizleyin. geri temizlemeyin ve ileri ne de dairelerde.
7. Pili sıcaklığının üzerine çıkması durumunda ürün duracaktır. (-10°C--60°C)

## Onlemler

1. Yangına yol açmamak veya elektron bozulması ile ürüne zarar vermemek için ürünü herhangi bir nedenle sökmeyin, bakımını yapmayın veya yeniden takmayın.
2. Ürünü aşırı düşük (<0°C) veya yüksek (>45°C) sıcaklık ortamına koymayın.
3. Ürünü sıvıya batırmayın veya ıslatmayın.
4. Gözlüğü güneşte uzun süre maruz bırakmayın, aksi halde bozulma, yanma veya kırılmaya neden olmaz.
5. Metal nesnelere yakınlaşarak kısa devreye neden olmamak için, güç kablosunun manyetik ucunu metal nesnelere yakınına koymayın.
6. Alkol, amonyum hidroksit veya aşındırıcı içeren herhangi bir çözücü, kimyasal veya temizleyici kullanmayın.
7. Herhangi bir ağırlığa herhangi bir sıvı yapmayın.

## Önemli Güvenlik Bilgisi

1. Ürünü doğru ve güvenli bir şekilde kullanabilmek için lütfen kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerinizi okuyunuz.
2. Üretici tarafından onaylanmayan güç, şarj cihazı veya pili kullanılması yangın, patlama ve diğer tehlikelere neden olabilir.
3. Lütfen cihaz tipine uygun ve üretici firma tarafından onaylanmış aksesuarları kullanınız.
4. Lütfen ürünü 0°C-35°C sıcaklık aralığında kullanın ve ürünü ve aksesuarlarını -20°C-45°C sıcaklık aralığında saklayın. Ortam sıcaklığının aşırı yüksek veya düşük olması ekipman arızasına neden olabilir.
5. Tam olarak şarj edildikten sonra lütfen şarj cihazını ve ürünün bağlantısını kesin ve şarj cihazını fişten çekin. Ürünü sürekli olarak 12 saatten fazla şarj etmeyin.
6. Ürünü sökmeyin, çarpmayın, sıkmayın veya ateşe atmayın. Şiddetli bir genleşme durumunda, artık kullanmayın.
7. Ürünü yüksek sıcaklıktaki ortama koymayın, patlamaya neden olmaz.

8. Lütfen ürünü kuru tutun.
9. Ürün veya diğer bileşenler normal şekilde çalışmıyorsa, bunları kendi başınıza onarmayın.
10. Diğer cihazları bağlarken, isteğe bağlı olarak benzersiz cihazları bağlamadan lütfen kılavuzdaki bağlantı yöntemine bakın.
11. İşitme bozukluğu yaşamamak için ürünü yüksek sesle kullanmayın.

## Uyarılar

Lütfen ilgili kural ve düzenlemelere uyun ve ürünü aşağıdaki ortamlarda kullanmayın:

1. Ürünü benzin istasyonu, akaryakıt terminali, kimyasal depo ve yanıcı ve patlayıcı petrol ve gaz veya kimyasalların depolandığı diğer ortamlarda kullanmayınız.
2. Ürünü ameliyathane, acil servis, yoğun tedavi bölümü vb. yerlerde kullanmayınız. (Tıbbi ekipmanı rahatsız etmemek için lütfen ürünü yapay ortamlardan uzak tutunuz.

## FCC Uyarıları

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalıştırma aşğıdaki iki koşula tabiidir:

- (1) Bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek enterferanslar da dahil olmak üzere alınan her türlü enterferansı kabul etmelidir.

Uyumluluktan sorumlu tarağıça açıkça onaylanmayan herhangi bir Değışiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar. Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda tasarlanmıştır. Bu ekipman, kullanımlar üretir ve radyo frekansı enerjisi yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo ileişiminde zararlı parazit neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garantisizdir. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek zararlı parazite neden olmaz, kullanıcının denemesi önerilir.

- kalp pili, işitme cihazı, fiziksel implant ve diğer tıbbi cihazlar. Lütfen ürünü kalp pillerinden 15 cm uzakta tutun.)
3. Ürünün tıbbi ekipmanın yanında kullanılması durumunda, lütfen doktorlara ve üreticilere danışın.
4. Sürüş sırasında ürünü kullanmak için lütfen tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyunuz.
5. Ürünü, yıldırım çarpması ihtimaline karşı, fırtınalı havalarda açık havada kullanmayın.
6. Elektrik çarpmasına, fiziksel yaralanmaya, yangına ve şarj cihazına zarar vermemek için şarj cihazını banyo gibi yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanmayın.
7. Lütfen her koşulda ilgili yasaklanmış kural ve düzenlemelere uyun.