



smartmi

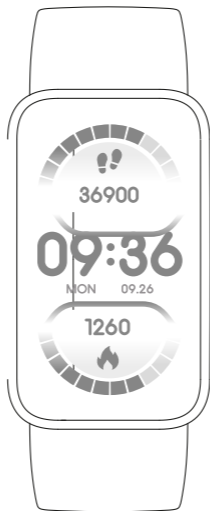

Band Pro


MJ222 KULLANIM KILAVUZU

• Ürün Açıklaması

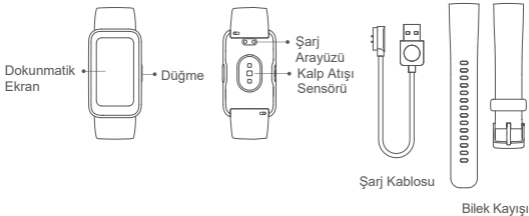


• Kurulum

Bileklikteki kulakçıkları ana gövdedeki kulak deliklerine "klik" sesi duyuncaya kadar sokun. Bu sesi duyduğunuzda kurulum başarılı demektir.

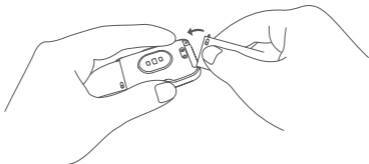

• Bilekliği Takma

Cihazı bilek kemiğinden parmak genişliğinde bir mesafeye takın ve bilek kayışının sıkılığını rahat bir konuma ayarlayın. En iyi ölçüm sonucunu alabilmek için cihazın arkasının cilt ile temas etmesi gerekmektedir.

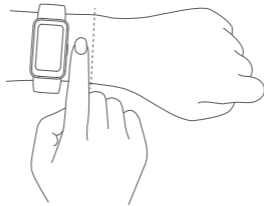

• Açma/Kapatma


Açma: Şarj olurken açmak veya otomatik olarak açmak için güç düğmesine uzun basın.

Kapatma: Kapatmak veya kapatma arayüzüne geçmek için güç düğmesine uzun basın ve kapatma'yı tıklayın.

• Uygulamaya Bağlanma

Uygulamayı açın ve cihazı eşleştirmek için uygulama talimatlarını izleyin.

Eşleştirdikten sonra, cihaz tarafında bir arayüz istemi olacaktır. Eşleştirme işlemi sırasında lütfen cep telefonunun Bluetooth'unun açık olduğundan ve cihazın cep telefonuna yakın olduğundan emin olun.

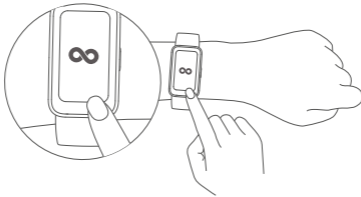

⚠ Eşleştirme anormal olduğunda, lütfen aşağıdakileri deneyin:

1. Bir Android telefon ise, lütfen konum iznini açın.
2. Lütfen cep telefonu şebekesinin normal olduğundan emin olun ve cep telefonu

sisteminin bluetooth'unu yeniden başlatın.

3. Uygulamayı arka planda kapatın ve tekrar açın.
4. Saati sıfırlayın.
5. Cihazı uygulama üzerinden yeniden eşleştirin.

• Temel İşlemler

Her işlevin arayüzünü görüntülemek için yukarı, aşağı, sola ve sağa kaydırın.

Sağa kaydırarak önceki arayüze dönün.


Arama arayüzünü/menü arayüzünü görüntülemek için fiziksel düğmeye kısa basın.

• Şarj Etme

Cihazın arkasındaki metal temas noktalarının şarj metaliyle eşleştiğinden emin olun. Güç bağlandığında, ekranda bir şarj işareti görünecektir.

⚠ Not :

Lütfen şarj için paketteki şarj kablosunu kullanın. Lütfen şarj etmeden önce şarj portunu kurutun; şarj olmadığında, şarj kablosunu çekin ve temasın yanlışlıkla metal nesneye dokunmasını ve yangına neden olmasını önlemek için gücü kesin.

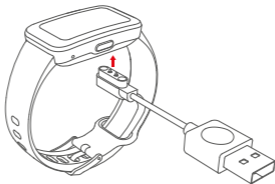

• Su Geçirmezlik

Cihazın Suya dayanıklılık derecesi, ömür boyu su geçirmezlik için IP67'dir ve elde yıkama, soğuk duş, yağmur, yüzme ve sörf gibi yaşam senaryolarında normal kullanımı destekler. Cihazın su geçirmezlik işlevi kalıcı olarak etkili değildir ve zamanla zayıflayabilir.

Aşağıdaki koşullar ekipmanın su geçirmezliğini etkileyebilir, bu nedenle kullanırken buna dikkat etmelisiniz:

1. Ekipman düşürülürse, çarpılırsa veya başka darbelere maruz kalırsa;
2. Ekipman sabun, duş jeli, deterjan, parfüm, losyon, yağ vb. ile temas halindedir.
3. Sıcak banyoları, saunaları ve diğer yüksek sıcaklık ve yüksek nemli ortamları alın. Sıvı girmesinden kaynaklanan ekipman hasarı ücretsiz garanti kapsamında değildir.

Önlemler

1. Bu ekipman tıbbi bir cihaz değildir ve test verileri tıbbi tedavi veya diğer tıbbi amaçlar için karar verilmesi için temel olarak kullanılamaz. Sağlanan veriler ve bilgiler yalnızca referans amaçlıdır.
2. Cihazın depolama alanı sınırlıdır ve 7 günlük veri tasarrufu sağlayabilir. Veri kaybını önlemek için, her gün senkronizasyon için uygulamayı bağlanmanız önerilir.
3. Cihaz tarafından ölçülen sıcaklık, yalnızca Giyme pozisyonundaki cilt sıcaklığıdır. Cilt sıcaklığı, ortam sıcaklığından ve giyilen giysilerden büyük ölçüde etkilenir ve derin vücut sıcaklığını tam olarak yansıtamaz.