

imilad


KW66  
Kullanma Kılavuzu



Diğer dillerde Kullanma Kılavuzu için  
QR Kodu Okutabilirsiniz.

Saati kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar bakmak üzere saklayın.

## Ürün İçeriği

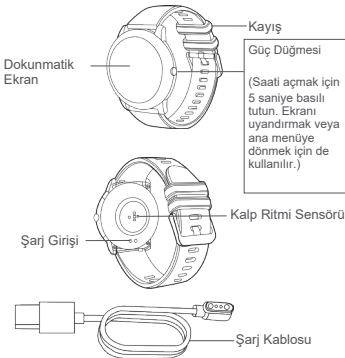

## Bileğe Düzgün Takılması

Saati bileğinizden bir parmak boşluk olacak şekilde geriye takın. En doğru ölçümler için bu pozisyon önemlidir. Ayrıca saat kayışı ne çok gevşek ne de çok sıkı olmalıdır. Rahat edeceğiniz şekilde kayışı ayarlayın. (Çok gevşek takılması nabız ölçümünde tutarsızlıklar meydana getirebilir)




## Bağlantı ve Bağlanma

Akıllı telefonunuza Uygulama Marketi Üzerinden Glory Fit uygulamasını indirin. (Aşağıda yer alan QR kodu kullanabilirsiniz) Uygulamaya kayıt olduktan sonra uygulamaya saati eklemek için saat üzerinde yer alan QR kodu uygulamaya okutabilirsiniz.



2. APP'yi kurduktan sonra, GloryFit'i açın ve oturum açın, ardından bağlanmak için cihaz sayfasında (eklenecek cihaz KW66) öğesini seçin.

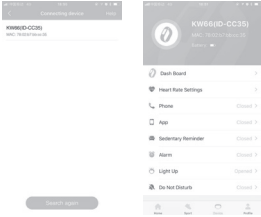

Eşleştirme sürecinde, saatin cep telefonunuza bağlanabilmesi için cep telefonunuzdaki Bluetooth işlevinin etkin olup olmadığını kontrol edin.

Eşleştirme işlemi sırasında cihaz bulunamazsa veya cihaz kullanım sırasında bağlanamazsa, lütfen saatteki "Ayarlar - Sıfırla" seçeneğine tıklayın, ardından eşleştirmeyi yeniden başlatmayı deneyin.

Saat hala bulunamazsa, lütfen APP'den çıkın ve yeniden açın. Saatin bağlantı durumu aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibidir.




Not: Batarya seviyesi 5 farklı seviyede görüntülenir. Birer birer artıp azalmaz. (0%-25%-50%-75%-100%)

1. Kontrol panelini açma: Ana ekrandayken en üstten aşağı parmağınızı kaydırın.
2. Bildirim ekranını açma: Ana ekrandayken en alttan yukarı parmağınızı kaydırın.
3. Ana menüye girme: Ana ekranda parmağınızı soldan sağa kaydırın
4. Durum arayüzünü açma: Ana ekrandayken parmağınızı sağdan sola kaydırın.
5. Kadran Değiştirme: Ana ekrandayken ekrana 3 saniye basılı tutun. Arayüz seçme ekranı geldiğinde sağa sola kaydırarak seçim yapabilirsiniz.
6. Açma Kapatma: Güç butonuna 5 sn basılı tutmak saati açar. Saati kapatmak için güç butonuna 3 sn basılı tutun. Ekrana gelen seçenekler arasında kapatmayı seçerek saati kapatabilirsiniz.

7. Sporu durdurup devam ettirme: Güç Butonuna Basın.

8. Ana Ekran Dönme: Birinci seviye arayüzde iseniz bir kez güç butonuna basmanız yeterlidir. 2 seviye arayüzdeyseniz bir kez bastığınızda 1. seviyeye tekrar bastığınızda ana ekrana dönersiniz.

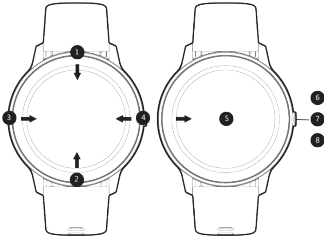

## Özellikler

	<p>13 spor modu (Koşu, Yürüyüş, Bisiklete binme, Alpinizm, Yoga, İp Atlama, Tenis, Beyzbol, Basketbol, Badminton, Futbol, Rugby, Masa Tenisi)</p>
	<p>Koşu, yürüyüş, Alpinizm ve diğer spor modlarında spor verilerini (adımlar, tempo, kalori, mesafe ve süre) görüntülemek için ekrana tıklayabilirsiniz.</p>
	<p><b>Kalp Atış Hızı Monitörü:</b> Saat, kalp atış hızınızı 24 saat boyunca sürekli olarak izleyecektir (İlk başta uygulamada "Kalp atış hızı izlemeyi" açmanız gerekir), ayrıca uygulamada geçmiş kalp atış hızı verilerini de görüntüleyebilirsiniz.</p> <p>Not: Bu özellik etkinleştirildiğinde güç tüketimi artacak ve pil ömrü azalacaktır.</p>



Durum Arayüzü: Adımlar, mesafe ve kaloriler ayrıntılı olarak kaydedilecek ve her gün saatinizde görüntülenecektir.



Uyku: Saat, uyku durumunuzu 18:00'den ertesi gün 11:59'a kadar izleyecektir.

Not: Saatteki uyku verileri her gün 18:00'de temizlenecektir. Ancak yine de GloryFit APP'de geçmiş uyku verilerini kontrol edebilirsiniz.



Müzik: Saat, cep telefonunun müzik çalarını kontrol etmek için kullanılabilir, şarkıları çalmak/duraklatmak veya atlamak için kullanabilirsiniz (sadece cep telefonunun dahili müzik çaları ile uyumludur. 3 Parti müzik çalar uygulamalarıyla çalışmayabilir.)



Kronometre: Saat, zamanı saymak için kullanılabilir (duraklatma düğmesine bastıktan sonra parmağınızı sağa kaydırarak çıkış yapın ve önceki menüye dönün)



Mesaj: Saat, telefonunuzdan metinleri/mesajları/sosyal medya bildirimlerini alacak ve gösterecektir.




Ayarlar: Saati ayardan kapatabilir veya sıfırlayabilirsiniz ve ayrıca saat ve Uygulama indirme QR kodu hakkındaki bilgileri kontrol edebilirsiniz.

	<p><b>SpO2 Ölçümü ve Görüntüleme:</b></p> <p>İmılab KW66 kandaki oksijen oranını ölçebilir. Daha ayrıntılı veriler uygulamada görüntülenebilir. Not: Veriler sadece referans amaçlıdır ve tıbbi amaçlar için kullanılamaz. SpO2 ölçümü 45S harcayacaktır, lütfen hareketsiz kalın ve sabırla bekleyin.</p>
---	--

## Şarj

1. Saati manyetik şarj kablosuna bağlayın. Şarj cihazıyla birleşim noktalarının tam olarak denk geldiğinden emin olun. Cihaz 3.5 saat içerisinde tamamen şarj olacaktır.
  2. Şarj kablosunu standart bir şarj adaptörüne takabilirsiniz. (5V 1A) Eğer uzun süre cihaz şarj olmadıysa şarj kontakt noktalarını temizleyin.
- Not: (Saati sık kullanmıyorsanız lütfen ayda bir kez şarj edin.)

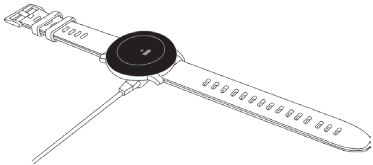

## Temel Özellikler

Donanımsal Özellikler	
Ekran	1.28inç TFT 240*240p piksel
Dokunmatik Ekran	Kapasitif tam dokunmatik
Bluetooth	BT 5.0
Saat Malzemesi	Vakum kaplamalı çinko alaşımı
Kayış Materyali	Silikon lastik
Batarya ve Batarya Ömrü	340mAh lityum polimer pil
	Bekleme Süresi >30 gün
	Çalışma Süresi: 7 days (Tüm fonksiyonlar aktif)
Buton	Yan kısımda bulunan buton
Şarj	Manyetik Şarj Aleti
Su Dayanıklılığı	IPX8 Suya Dayanıklılık

## SSS (Sık Sorulan Sorular)

1. Saat uygulamaya bağlanmıyor. Uygulama Saati bulmuyor. Akıllı telefon sürümünüzün Android 4.4 ve IOS 7.0 üzeri olduğundan emin olun.

Lütfen Saatin başka bir telefona bağlı olmadığından emin olun. Telefonun bluetooth fonksiyonunun açık olduğundan emin olun. Eğer hala sorun yaşıyorsanız telefonu ve kapatıp açarak tekrar deneyin.

\*Not: Bazı akıllı telefonlar düşük güç modundayken bluetooth bağlantısını reddedebilir. Telefonu şarj edip tekrar deneyin.

2. Saate herhangi bir bildirim gelmiyor.


Öncelikle bluetooth fonksiyonunun açık olduğundan emin olun. Glory Fit uygulamasının açık olduğundan emin olun.

Glory Fit uygulaması içerisinde bildirim ve mesaj ayarlarını açın. Uygulamanın telefon üzerinde arkaplanda açık olduğundan emin olun.

Bildirimlerin telefon ekranında da görüldüğünden emin olun ve bu noktada bir sorun varsa akıllı telefonunuzun pop-up bildirim ayarlarını gözden geçirin. Hala sorun yaşıyorsanız telefonu veya uygulamayı tekrar başlatın

3. Telefona verilerimi nasıl senkronize edebilirim?

Otomatik Senkronizasyon: Saat uygulama ve telefona bağlandığında otomatik olarak veriler senkronize olur. Eğer senkronizasyon gerçekleşmezse telefonu ve uygulamayı yeniden başlatın.

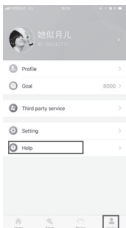

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve B Sınıfı bir dijital cihaz için sınırlara uymak, FCC Kurallarınının 15. bölümü uyarınca. Bu limitler karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. konut kurulumunda zararlı girişim. Bu ekipman kullanımlar üretir ve radyo yayabilir frekans enerjisi ve kurulmamış ve kullanılmamışsa talimatlara uygun olarak, zararlı olabilir radyo iletişimine müdahale. Ancak, orada girişim olmayacağını garanti yoktur. özel kurulum. Bu ekipman neden olursa radyo veya televizyon alımına zararlı girişim, ekipmanı kapatılarak belirlenebilir ve üzerinde, kullanıcının düzeltmeyi denemesi önerilir. Aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasının müdahalesi:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman arasındaki mesafeyi artırın ve alıcı.
- Ekipmanı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın alıcının bağlı olduğundan farklı.
- Bayiye veya deneyimli bir radyo/TV'ye danışın yardım için teknisyen.

tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar uyumdan sorumlu taraf, sözleşmeyi geçersiz kılabilir. kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisi.

Bu cihaz, FCC Kurallarınının 15. Bölümüne uygundur.

Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz.
- (2) bu cihaz, alınan herhangi bir girişimi kabul etmelidir, istenmeyen durumlara neden olabilecek parazitler dahil operasyon.



FCC ID: 2APA9-IMILAB-KW66

Model: KW66

MADE IN CHINA